

# 商品のお問い合わせに関して

— 商品選びのご相談や、お買いあげ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談 —

- ・新製品などの商品選びのご相談
- ・各種ケーブルの接続などのご相談
- ・リモコン設定/時刻合わせ等の基本的な設定
- ・内蔵チューナーのチャンネル設定
- ・録画/再生/削除などの基本操作

『東芝DVDインフォメーションセンター』 [受付時間]365日 9:00～20:00

〔一般回線からのご利用は〕フリーダイヤル **0120-96-3755** 〔携帯電話からのご利用は〕 **0570-00-3755** (通話料: 有料)

(フリーダイヤルは携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません) (PHS:一部のIP電話などでは、ご利用にならない場合があります)

[IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は] **03-6830-1855(通話料:有料)**  
[FAXからのご利用は] **03-3258-0470(有料)**

- 「東芝DVDインフォメーションセンター」は株式会社東芝デジタルメディアネットワーク社が運営しております。
- お客様の個人情報は、「東芝個人情報保護方針」に従い適切な保護を実施しています。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 東芝グループ会社または協力会社が対応させていただくことが適切と判断される場合に、お客様の個人情報を提供することがあります。

## 愛情点検



★長年ご使用のHDD&ブルーレイディスクレコーダーの点検を！

このような  
症状は  
ありませんか

- 再生しても音や映像が出ない
- 煙が出たり、異常なおいや音がする
- 水や異物がはいつた
- ディスクが傷ついたり、取り出しができない
- 電源コード、プラグが異常に熱くなる
- その他の異常や故障がある

お願い

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

©2010 Toshiba Corporation  
無断複製および転載を禁ず

株式会社 **東芝**

デジタルメディアネットワーク社

E4R10JD/E4R15JD ★★★★★  
1VMN28833A

Printed in China

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

\*所在地は変更になることがありますのでご了承ください。



\* 1 V M N 2 8 8 3 3 A \*

東芝HDD&ブルーレイディスクレコーダー取扱説明書

D-B305K/D-B1005K

**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>

**VARDIA**

東芝HDD&ブルーレイディスクレコーダー取扱説明書

形名 **D-B305K**  
**D-B1005K**

## 操作編

電源を「入」にしたとき

- 電源を入れたあと、画面が表示されるまでに少し時間がかかりますが、そのままお待ちください。

本機の操作で「わからない」「困った!」そんなときは…

➡「故障かな?と思ったときは」(130ページ)、  
「用語説明」(138ページ)をご覧ください。

この取扱説明書は、D-B305K、D-B1005Kの共用です。

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンチューナー内蔵  
HDD&ブルーレイディスクレコーダー



HDD

Blu-ray Disc

DVD  
VIDEO/RW/R

COMPACT  
disc  
DIGITAL AUDIO

RW  
COMPATIBLE

GUIDE

BD  
LIVE

DOLBY  
DIGITAL  
STEREO CREATOR

dts-HD  
Advanced Digital Out

HDMI  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

AVCREC™

x.v.Color

AVCHD™

BONUS VIEW™

Java  
POWERED

- ❖必ず最初に➡準備編の「安全上のご注意」(6、7ページ)をお読みください。

本書では「本機の操作」などについて説明しています。

- ❖このたびは東芝HDD&ブルーレイディスクレコーダーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。お求めのHDD&ブルーレイディスクレコーダーを正しく使っていただくために、お使いになる前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。

見る・録る・予約・  
ダビング、かんたんガイド

❖はじめに読む

02

❖テレビ放送を見る

32

❖使うメディア

40

❖録る(録画・予約)

46

❖見る(再生)

65

❖活用する

❖消去・編集する

80

❖残す・取り込む(ダビング)

93

❖便利な機能

106

❖さまざまな情報

122



# この取扱説明書について

- 本書の操作説明は、リモコンでの操作を中心に説明しています。
- 「本機」とは「お使いのレコーダー」のことを、「他機」とは「本機以外の機器」のことを表します。
- 画面表示の細部や説明文、表現、ガイド、メッセージの表示位置などは、本書と製品で異なることがあります。
- 本書で例として記載している各画面の内容やキーワードなどは説明用です。
- 画面の背景や放送などの映像や絵は、はめ込み画像です。
- 特にデジタル放送に関連した部分で、専門的な用語が使われている場合があります。それらの用語については「用語説明」(⇒138ページ)をご覧ください。
- 本機の動作状態によっては、実行できない操作をしたときに画面にメッセージが表示される場合があります。本書では、画面にメッセージが表示される操作制限についての説明は省略している場合があります。

## 本機で使用するマークの意味

### ● マークの意味



本機を使う際に、気を付けていただきたい情報です



本機を使う際の、ちょっとした情報です

### ● 本機で使えるメディアのマーク

|       | マーク                 | メディアの説明 (くわしくは、p.40)                                    |
|-------|---------------------|---|
| ブルーレイ | <b>HDD</b>          | HDD……………本機に内蔵のハードディスク                                   |
|       | <b>BD-RE</b>        | BD-RE……………BD-RE   |
|       | <b>BD-R</b>         | BD-R……………BD-R   |
|       | <b>BDビデオ</b>        | BDビデオ……………市販のBDソフトなど                                    |
| DVD   | <b>-RW</b>          | DVD-RW ……VR方式、AVCREC方式、Video方式共通                        |
|       | <b>-RW (VR)</b>     | DVD-RW (VR) ……VR方式のみ                                    |
|       | <b>-RW (AVC)</b>    | DVD-RW (AVC) ……AVCREC方式のみ                               |
|       | <b>-RW (Video)</b>  | DVD-RW (Video) ……Video方式のみ                              |
|       | <b>-R</b>           | DVD-R ……VR方式、AVCREC方式、Video方式共通                         |
|       | <b>-R (VR)</b>      | DVD-R (VR) ……VR方式のみ                                     |
|       | <b>-R (AVC)</b>     | DVD-R (AVC) ……AVCREC方式のみ                                |
|       | <b>-R (Video)</b>   | DVD-R (Video) ……Video方式のみ                               |
|       | <b>DVDビデオ</b>       | DVDビデオ……………市販のDVDソフトなど                                  |
| CD    | <b>音楽用CD</b>        | 音楽用CD……………音楽用CD、音楽用CD形式でフォーマットされてファイナライズ済みのCD-RW/CD-R   |
|       | <b>CD (JPEG)</b>    | JPEGファイルが記録されたCD-RW/-R……………デジタルカメラで撮影されたJPEG形式の写真など     |
| AVCHD | <b>DISC (AVCHD)</b> | ハイビジョン画質の動画が記録されたDVD-RW/-R ……デジタルビデオカメラで撮影されたAVCHD方式の動画 |
| SD    | <b>SD (JPEG)</b>    | JPEGファイルが記録されたSDカード……………デジタルカメラで撮影されたJPEG形式の写真など        |
|       | <b>SD (AVCHD)</b>   | ハイビジョン画質の動画が記録されたSDカード……………デジタルビデオカメラで撮影されたAVCHD方式の動画   |
| USB   | <b>USB (JPEG)</b>   | JPEGファイルが記録されたUSB機器……………デジタルカメラで撮影されたJPEG形式の写真など        |
|       | <b>USB (AVCHD)</b>  | ハイビジョン画質の動画が記録されたUSB機器……………デジタルビデオカメラで撮影されたAVCHD方式の動画   |

本書では、ファイナライズ(p.89)されたDVD-RW (Video)/DVD-R (Video)は、**DVDビデオ**として扱います。

- VR方式、AVCREC方式、Video方式とは、p.45

保証書を必ずお受け取りになり、内容をご確認の上、たいせつに保管してください。

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、本体の製造番号と保証書の製造番号が一致しているかご確認ください。

インターネットによるオンライン登録または、同梱されておりますFAX用紙によるユーザー登録にご協力ください。

(インターネットによるオンラインユーザー登録アドレス <http://room1048.jp/>)



## リモコンの操作とはたらき

基本操作については「見る・録る・予約・ダビング、かんたんガイド」(⇒15ページ)で説明しています。

ここではリモコンのおもなボタンについて説明しています。

ここで説明されていないボタンは、⇒8ページや各章の操作手順で説明しています。

はじめに読む



リモコン発光送信部  
操作するとき、  
本体のリモコン  
受光部に向けます。

カバーを開ける


電源ボタン  
電源をオン / オフします。

テレビボタン  
⇒準備編 11 ページ  
お使いのテレビを操作  
します。

チャンネルボタン  
本機のチャンネルを  
変えます。

トレイ開 / 閉ボタン  
ディスクトレイを開閉  
します。

スタートメニューボタン  
⇒13 ページ  
スタートメニューを  
表示します。

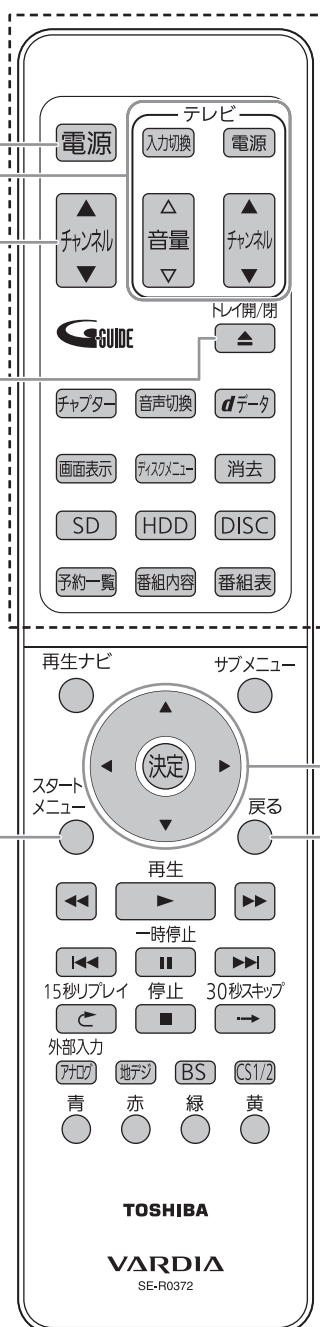

SD / HDD / DISC  
ボタン  
操作するドライブ  
([SD]、[HDD]、  
[DISC])を切り換えます。

予約一覧ボタン  
時刻指定予約をします。  
予約一覧画面を表示します。  
(HDD/DISC)

方向ボタン ⇒4 ページ  
項目を選ぶには▲・▼・◀・▶を押して、  
カーソルを移動させます。

決定ボタン ⇒4 ページ  
押すことで、内容を確定します。


戻るボタン  
1 つ前の画面に戻ります。  
メニューを終了します。




## 画面上での選択と決定について

例) “放送メール”の項目を選びたいとき

## 項目を選択するには？

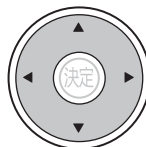

▲・▼・◀・▶を押して、  
カーソルを移動させます。

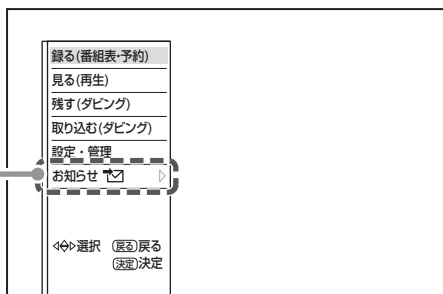


カーソルが選んでいる項目は青色になっています  
▲・▼を押して、“お知らせ”にカーソルを  
移動させます。

## 決定するには？



決定を押します。  
選択した項目のサブメニューが  
表示されます。

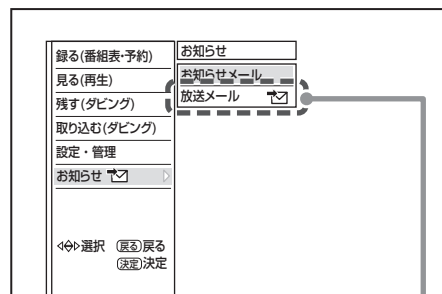

▲・▼を押して、“放送メール”に  
カーソルを移動させ、決定を押します。  
選択した項目が実行されます。



## はじめに読む 2

この取扱説明書の見かたについて記載しています。  
最初にご覧ください。

|                         |    |
|-------------------------|----|
| この取扱説明書について .....       | 2  |
| 本機で使用するマークの意味 .....     | 2  |
| リモコンの操作とはたらき .....      | 3  |
| 画面上での選択と決定について .....    | 4  |
| 各部のはたらき .....           | 8  |
| リモコン .....              | 8  |
| 本体前面 .....              | 10 |
| 本体後面 .....              | 10 |
| 本体表示部 .....             | 11 |
| 画面表示 .....              | 12 |
| スタートメニュー / サブメニュー ..... | 13 |
| スタートメニュー画面の項目一覧 .....   | 13 |
| 主なサブメニューの項目一覧 .....     | 14 |

## 見る・録る・予約・ 15 ダビング、かんたん ガイド

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 本機のしくみと操作 .....             | 15 |
| 受信できる放送 .....               | 16 |
| 本機の映像をテレビで見ると .....         | 17 |
| 放送の種類やチャンネルを選ぶ .....        | 18 |
| 番組を選んで、HDD に録画する .....      | 19 |
| 知っておきたい！いろいろな録画予約の方法 .....  | 20 |
| 時刻指定予約 .....                | 22 |
| 番組表 (G ガイド) で録画予約する .....   | 23 |
| 予約した番組を確認するには .....         | 24 |
| 予約内容を変更するには .....           | 24 |
| 予約をキャンセルするには .....          | 24 |
| 録画したタイトルを再生する .....         | 25 |
| 見終わった録画タイトルを削除する .....      | 26 |
| 市販の BD/DVD ディスクを再生する .....  | 27 |
| ダビングについて .....              | 28 |
| 番組の録画制限、ダビング制限について .....    | 28 |
| こんなときは、この方法でダビングしましょう ..... | 29 |
| HDD からディスクにダビングする .....     | 30 |

## テレビ放送を見る 32

本機で各テレビ放送を選局してみましょう。

|  |    |
|--|----|
| 本機で受信できるテレビ放送の種類 .....                                     | 32 |
| 各テレビ放送の主な特徴とサービスについて .....                                 | 32 |
| テレビ番組を見る (視聴) .....  | 33 |
| チャンネルを選局して見る .....   | 33 |
| 番組表 (G ガイド) から選んで見る .....                                  | 34 |
| データ放送を見る .....   | 37 |
| テレビ放送に連動したデータ放送を見る .....                                   | 37 |
| 番組視聴中の便利な機能 .....  | 38 |
| 番組の詳しい情報を見る (番組内容) .....                                   | 38 |
| 視聴中の番組の音声を切り換える (音声切換) .....                               | 39 |
| マルチ番組の映像、音声などを切り換える<br>(信号切換) .....                        | 39 |
| 番組の視聴中や市販ソフトの再生中に、暗証番号の<br>入力画面が表示されたときは (視聴制限の一時解除) ..... | 39 |
| 枝番で選局できる放送局を確認 / 変更する<br>(枝番選局) .....                      | 39 |

## 使えるメディア 40

ディスクなどに録画をする前にご覧ください。

|   |    |
|---|----|
| 本機で使えるメディア (ディスク・カード) に<br>ついて .....                | 40 |
| HDD について .....                                      | 42 |
| ディスクについて .....                                      | 42 |
| ディスクの構成の区分について .....                                | 43 |
| ディスクの出し入れ /<br>新品ディスクの初期化 (フォーマット) .....            | 44 |
| ディスクの出し入れ / 新品ディスクの初期化<br>(フォーマット) .....            | 44 |
| DVD-RW/DVD-R の録画方式 (VR、AVCREC、<br>Video) について ..... | 45 |



## 録る（録画・予約） 46

好きな番組を、番組表(Gガイド)から簡単に予約できます。

|  |    |
|--|----|
| こんなときは、このメディアに録画しましょう .....                        | 46 |
| 番組の録画制限、ダビング制限について .....                           | 47 |
| 録画モードとおよその録画時間(目安)について .....                       | 48 |
| 二カ国語(二重音声)、マルチ番組の映像・音声、<br>サラウンド音声、字幕の録画について ..... | 49 |
| 同時操作について .....                                     | 50 |
| テレビ番組を今すぐ録る(録画) .....                              | 51 |
| テレビ番組の録画のしかた .....                                 | 51 |
| 2番組を同時に録画するときは(2番組同時録画) .....                      | 52 |
| 自動的に録画を終わらせるときは<br>(ワンタッチタイマー録画) .....             | 53 |
| 番組を録画予約する .....                                    | 54 |
| 本機でできる予約について .....                                 | 54 |
| 番組表(Gガイド)から簡単に予約する(簡単予約) .....                     | 55 |
| 番組表(Gガイド)から好みの設定で予約する<br>(番組表予約) .....             | 56 |
| 予約内容を手動で入力して予約する<br>(時刻指定予約) .....                 | 58 |
| 予約の確認・変更・削除や録画停止をするときは ....                        | 59 |
| 設定済みの予約を確認する / 予約の一覧を切り換える<br>(“予約一覧”画面の表示) .....  | 59 |
| 一時的に毎週 / 毎日録画をやめる(予約スキップ) .....                    | 59 |
| 設定済みの予約の内容を変更する .....                              | 60 |
| 録画を一時停止するときは(HDDのみ) .....                          | 60 |
| 不要な予約を取り消す .....                                   | 60 |
| 録画実行中の予約の録画を停止する .....                             | 60 |
| 他の機器の映像・音声を視聴 / 録画する .....                         | 61 |
| 外部入力(L1)に切り換えるには(入力切換) .....                       | 61 |
| ケーブルテレビ(CATV)で受信している番組を<br>視聴するときは .....           | 61 |
| ケーブルテレビ(CATV)で受信している番組を<br>録画するときは .....           | 62 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 録画についての補足説明 ..... | 63 |
|-------------------|----|

## 見る（再生） 65

録画したタイトルや市販のディスクを再生するときは、こちらをご覧ください。

|   |    |
|---|----|
| HDD/ディスクを見る・聞く(再生) .....                          | 65 |
| 録画したタイトルの一覧について(再生ナビ画面) .....                     | 65 |
| HDDに録画したタイトルを見る(HDDの通常再生) ....                    | 66 |
| BD/DVDに録画したタイトルを見る<br>(ディスクの再生) .....             | 67 |
| 市販のソフトを見る・聞く(ソフトの再生) .....                        | 68 |
| 停止した位置の続きから見る<br>(つづき再生・リジューム停止) .....            | 68 |
| いろいろな再生 .....                                     | 69 |
| 再生速度を変えて見る・聞く .....                               | 69 |
| 見たいタイトルや場面までとばす(頭出し) .....                        | 70 |
| 繰り返して見る(リピート再生) .....                             | 71 |
| 他の機器で作成したプレイリストを再生する<br>(プレイリスト再生) .....          | 71 |
| 録画中の番組を最初から見る(追っかけ再生) .....                       | 71 |
| 再生中の切り換え .....                                    | 72 |
| 音声(言語)、字幕(言語)、カメラアングルを<br>切り換える .....             | 72 |
| お好みの画質に切り換える .....                                | 73 |
| BDビデオの子画面の映像・音声や字幕の<br>スタイルを切り換える .....           | 74 |
| BDビデオのバーチャル・パッケージを利用する .....                      | 74 |
| PINコードの入力画面が表示されたときは .....                        | 74 |
| JPEGで記録された写真や絵を見る .....                           | 75 |
| SDカードの出し入れ .....                                  | 75 |
| SDカードについて .....                                   | 75 |
| USB機器との接続 .....                                   | 75 |
| USB機器について .....                                   | 75 |
| 写真や絵を連続して再生する(スライドショー) .....                      | 76 |
| 本機で再生できるJPEG形式について .....                          | 77 |
| AVCHD方式対応デジタルビデオカメラで記録された<br>ハイビジョン画質の動画を見る ..... | 78 |
| ディスクに撮影されたAVCHD方式の<br>ハイビジョン画質の動画を再生する .....      | 78 |
| 本機のHDDにダビングしたAVCHD方式の<br>ハイビジョン画質の動画を再生する .....   | 78 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 再生についての補足説明 ..... | 79 |
|-------------------|----|



## 消去・編集する 80

チャプター編集やプレイリスト編集など、編集機能については、こちらをご覧ください。

|  |    |
|--|----|
| 本機でできる編集について .....                               | 80 |
| タイトルを消去・編集する .....                               | 81 |
| チャプターマークを手動で追加・削除する .....                        | 81 |
| 不要なタイトルを 1 タイトルだけ削除する .....                      | 82 |
| 複数の不要なタイトルを一括削除する .....                          | 82 |
| ユーザーを変更する .....                                  | 83 |
| タイトルを保護する・保護を解除する .....                          | 83 |
| タイトル名を変更する .....                                 | 84 |
| 文字入力のしかた .....                                   | 84 |
| タイトルの不要な部分を削除する (部分削除) .....                     | 86 |
| タイトルを分割する .....                                  | 87 |
| ディスクを編集する .....                                  | 88 |
| ディスク名を変更する .....                                 | 88 |
| ディスクを保護する・保護を解除する .....                          | 88 |
| 他の DVD ビデオプレーヤーなどで<br>再生できるようにする (ファイナライズ) ..... | 89 |
| 本機で録画したディスクをファイナライズするときは .....                   | 89 |
| 本機でファイナライズしたディスクの<br>ファイナライズを解除するときは .....       | 89 |
| メディアを消去・初期化する<br>(全消去 / 部分消去、フォーマット) .....       | 90 |
| HDD の録画内容を全部または一部消去する<br>(HDD の初期化) .....        | 90 |
| BD-RE の録画内容を消去して再フォーマットする<br>(BD の初期化) .....     | 90 |
| DVD-RW の録画内容を消去して再フォーマットする<br>(DVD の初期化) .....   | 91 |
| SD カードの録画内容を消去して再フォーマットする .....                  | 91 |
| BD ビデオのバーチャル・パッケージの内容を消去する .....                 | 91 |
| 消去・編集についての補足説明 .....                             | 92 |

## 残す・取り込む(ダビング) 93

大切な映像はディスクに保存しましょう。  
ダビング方法については、こちらをご覧ください。

|  |     |
|--|-----|
| 本機でできるダビングについて .....                             | 93  |
| タイトルをダビングする .....                                | 94  |
| ダビングする前に、必ずお読みください .....                         | 94  |
| 再生中のタイトルをダビングする<br>(手間なしダビング) .....              | 96  |
| タイトルをダビングリストに登録してダビングする<br>(ダビングリストからダビング) ..... | 98  |
| デジタルビデオカメラで記録された<br>ハイビジョン画質の動画をダビングする .....     | 102 |
| AVCHD 方式のハイビジョン画質で記録された動画を<br>HDD にダビングする .....  | 102 |
| 他の機器からダビングする .....                               | 103 |
| VTR や AVCHD 方式対応デジタルカメラから<br>本機にダビングする .....     | 103 |
| ダビングについての補足説明 .....                              | 104 |

## 便利な機能 106

参考となる技術情報とお知らせ事項です。  
各章の説明本文と合わせてご覧ください。

|  |     |
|--|-----|
| いろいろな情報を確認する(メール) .....                                | 106 |
| 本機からのメールを確認する (内部メール) .....                            | 106 |
| 放送局からのメールを確認する /<br>ダウンロード更新情報を確認する (放送メール) .....      | 107 |
| いろいろな情報を確認する(デジタル放送情報) .....                           | 108 |
| デジタル放送関連の情報を確認する<br>(双方向通信一覧、B-CAS カード) .....          | 108 |
| 110度 CS デジタル放送の番組情報などの<br>お知らせを確認するとき (ボード) .....      | 108 |
| 放送関連の設定を変える(放送関連の設定) .....                             | 109 |
| "放送関連の設定" の項目と設定内容 .....                               | 109 |
| デジタル放送視聴中の字幕、文字スーパーの設定を<br>変更するときは (字幕の設定) .....       | 110 |
| 視聴制限を設定 / 変更するときは (制限項目設定) .....                       | 111 |
| [チャンネル ▲▼] で選局できるデジタル放送の<br>チャンネルを変更するときは (選局対象) ..... | 112 |
| いろいろな機能の設定を変える(セットアップ) .....                           | 113 |
| "セットアップ" 画面の項目と設定内容 .....                              | 113 |
| "セットアップ" 画面の設定内容を変更するときは .....                         | 118 |
| "セットアップ" 画面の設定内容についての補足説明 .....                        | 121 |

## さまざまな情報 122

参考となる技術情報とお知らせ事項です。


|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 仕様 .....                 | 122 |
| よくあるご質問 .....            | 124 |
| こんなメッセージが表示されたときは .....  | 127 |
| 故障かな? と思ったときは .....      | 130 |
| おかしいな? と思ったときの調べかた ..... | 130 |
| 用語説明 .....               | 138 |
| さくいん .....               | 141 |



## 各部のはたらき


## リモコン

乾電池の入れかたは → 準備編 p.10

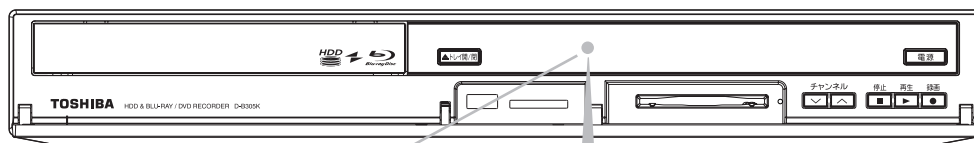

リモコン受光部  
リモコン受光部とリモコンの間に  
障害物があると、動作しないことが  
あります。

リモコンの使用範囲

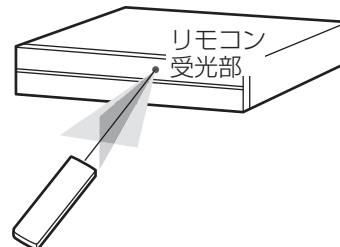

距離… 本機正面より 7m 以内  
角度… 本機正面より 左右約 30° 以内 5m 以内  
上約 30° 以内 5m 以内  
下約 30° 以内 5m 以内

テレビの操作をする 準備編 p.11

本機の電源を入/切する

本機のチャンネルを切り換える

視聴中や再生中の音声を切り換える  
p.39,72

チャプターマークを追加する p.81

ディスク残量(停止中)や、録画中、再生中、  
視聴中の情報を表示する p.12

ディスクメニューを表示する p.68

時刻指定予約をする p.58

予約一覧画面を表示する p.54,59

番組表(Gガイド)の番組内容を  
表示する p.38


再生ナビ画面を表示する p.65

スタートメニューを表示する p.13

15秒リプレイをする p.70

地上アナログ放送/外部入力(L1)、  
地上デジタル放送、BSデジタル放送、  
110度CS放送に切り換える p.33

番組表(Gガイド)などを表示中に、  
いろいろな機能の操作をする

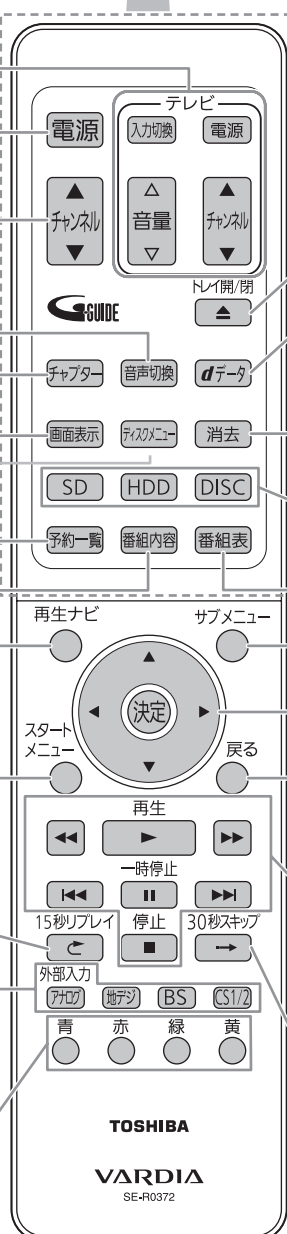

ディスクトレイを開閉する

デジタル放送に連動した  
データ放送を表示する p.37

上カバーを開ける

入力中の文字や数字の取り消しなどを行う  
チャプターマークを削除する

操作するドライブ (SD)、(HDD)、(DISC) を  
切り換える p.66,67,76

番組表(Gガイド)を表示する p.35,55,56

サブメニューを表示する p.14

各種設定画面やメニューなどの操作をする

各種設定画面などで1つ前の画面に戻る

再生をする p.66~68

早送り、早戻しをする p.69

早見再生をする p.69

スロー、逆スロー再生をする p.69

コマ送り、コマ戻しをする p.69

スキップをする p.70


一時停止をする p.51,69

停止をする p.51,52,66~68

30秒スキップをする p.70




## 上カバー内

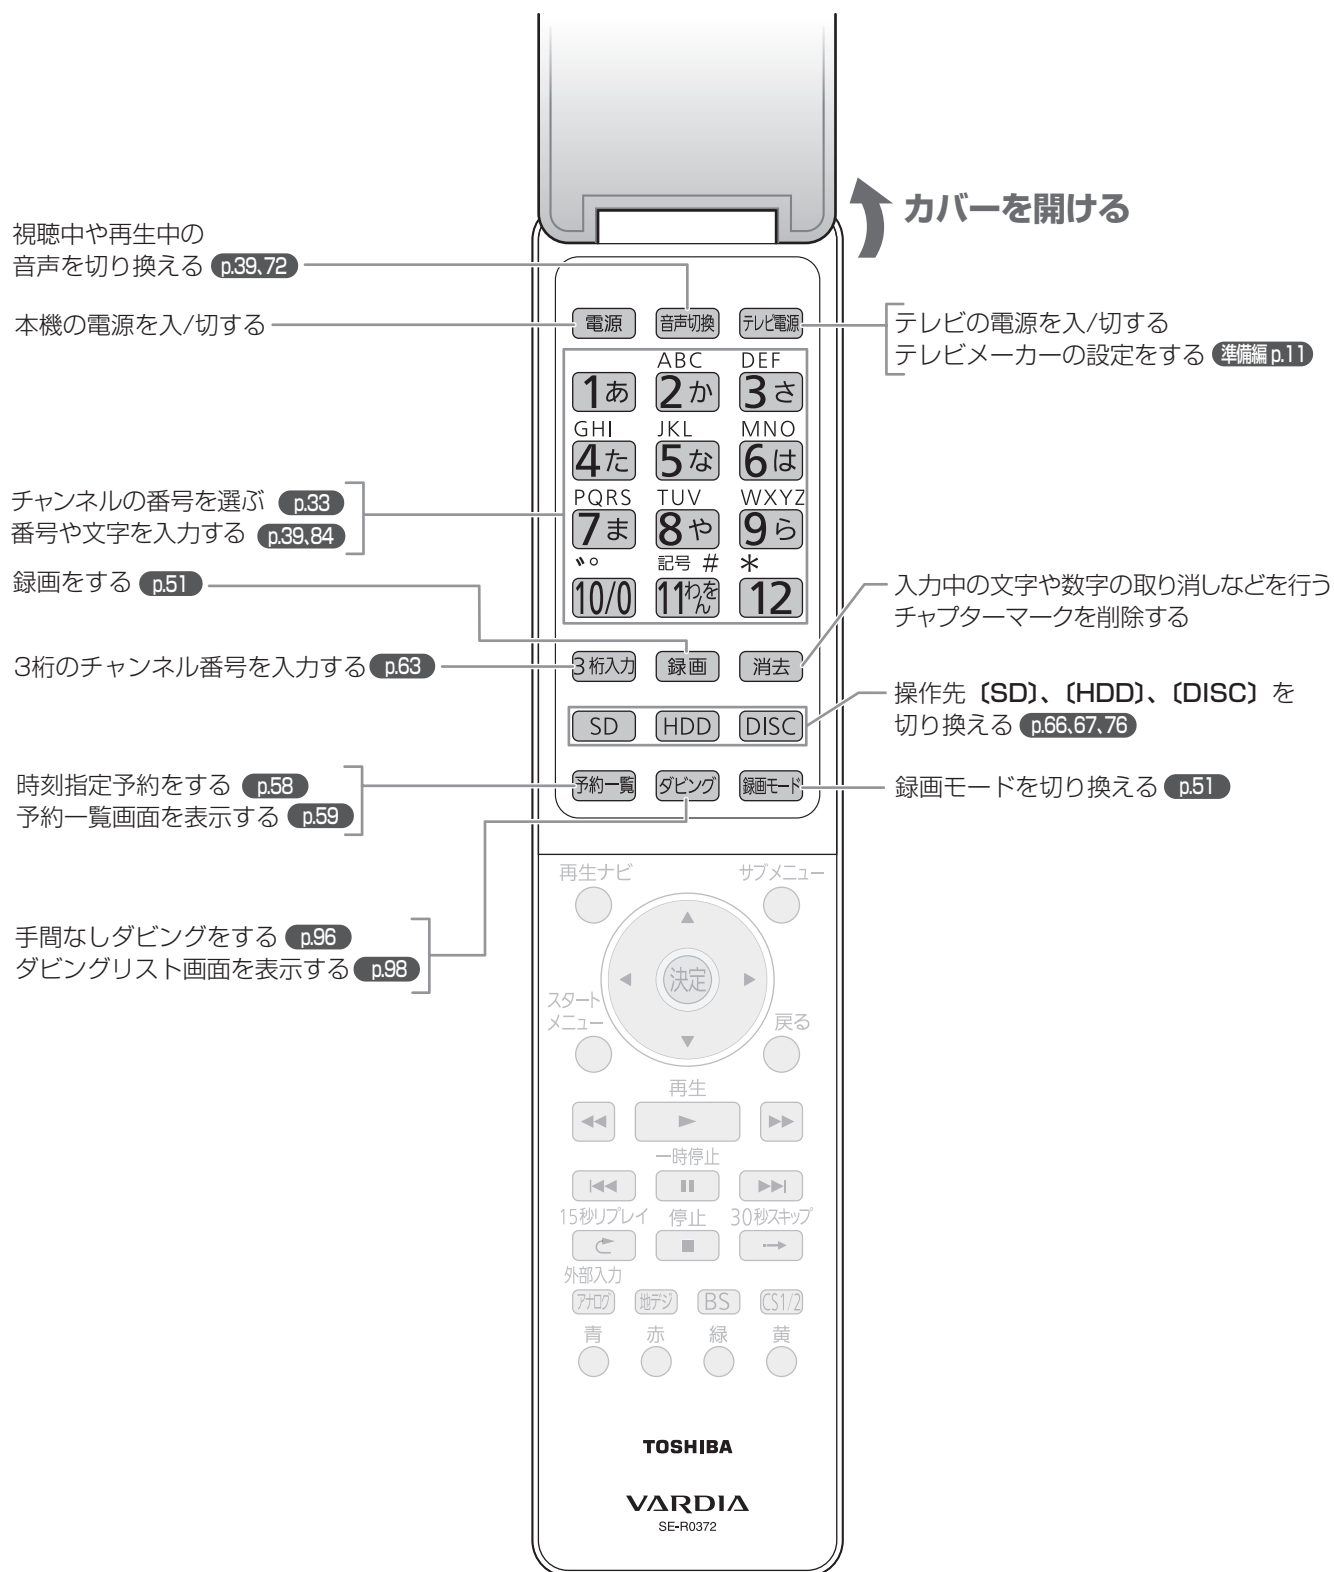





## 本体前面

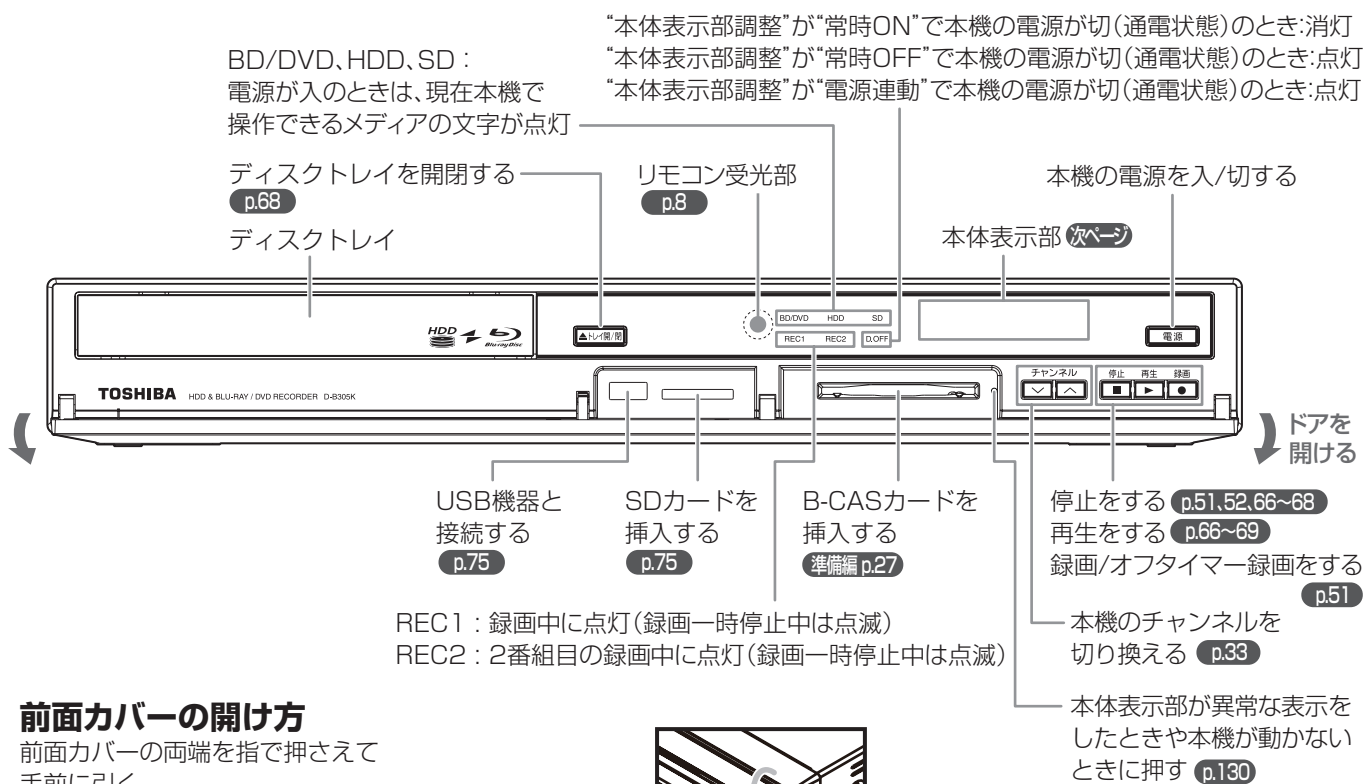


## 前面カバーの開け方

前面カバーの両端を指で押さえて  
手前に引く

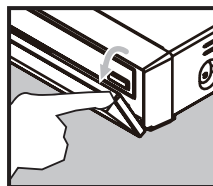

## 本体後面

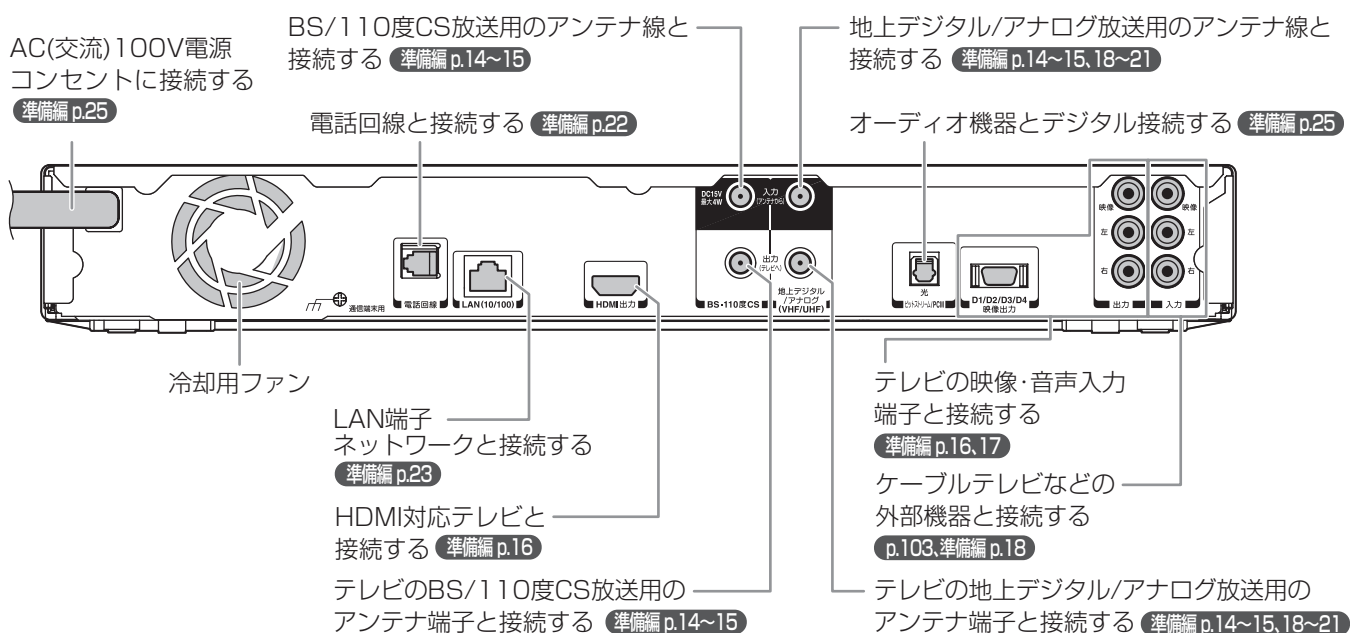

## ご注意


- 本機内部の放熱をよくするために、本機後面の冷却用ファンと壁やテレビ台などの周辺物との間は、5cm以上空けてください。

## メモ


- 本体後面の冷却用ファンは、本機の電源が入るときは常時回ります。



## 本体表示部

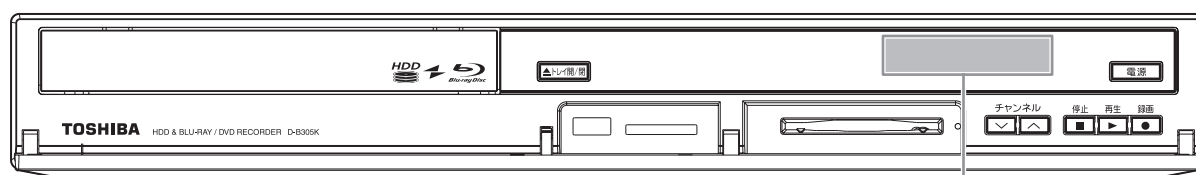

本体表示部

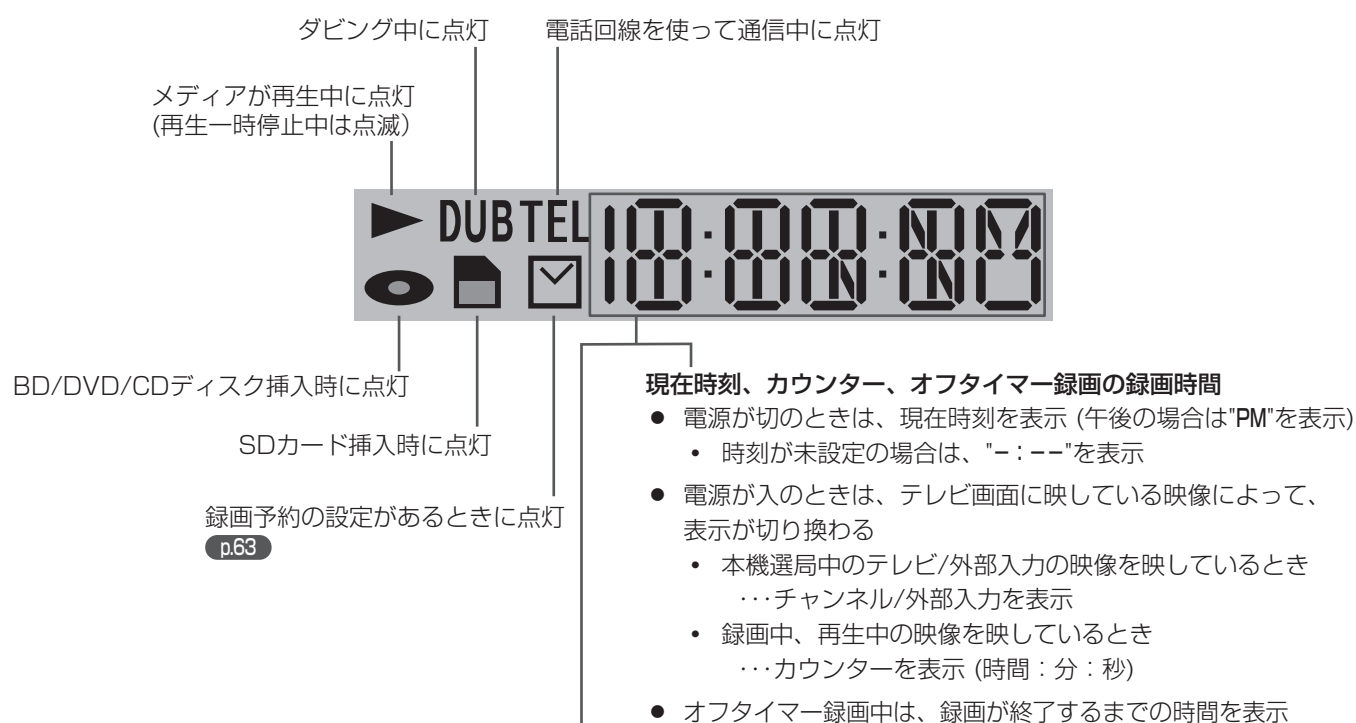

### 本機の動作、など

|         |  |
|---------|--|
| HELLO   | 電源が入ったとき   |
| BYE     | 電源が切れるとき   |
| OPEN    | ディスクトレイが開くとき   |
| CLOSE   | ディスクトレイが閉まる時   |
| LOAD    | ディスク読み込み中  |
| STOP    | 録画停止処理中  |
| DATA    | 番組表の番組データ取得中 (準備編 p.47)<br>本機の更新情報をダウンロード更新中 (準備編 p.51)      |
| DR -- 1 | 本体とリモコンのリモコンモードが異なるとき<br>現在の本体のリモコン設定を数秒間表示する                |
| DR -- 2 |  |
| DR -- 3 |  |
| WAIT    | 電源コンセントに電源コードをつないだとき<br>停電から復帰したとき<br>●表示が消えるまで、本機の操作はできません。 |

### チャンネル/外部入力

|        |   |
|--------|---|
| D 011  | 地上デジタル放送のチャンネル<br>(例: 011チャンネル)         |
| BS101  | BSデジタル放送のチャンネル<br>(例: BS101チャンネル)       |
| C 1001 | 110度CSデジタル放送のチャンネル<br>(例: CS1 001チャンネル) |
| A 12   | 地上アナログ放送のチャンネル<br>(例: 12チャンネル)          |
| L 1    | 外部入力(L1入力)                              |
| USB    | USB機器を接続したとき                            |



- 本体表示部の“DATA”表示中は動作音が大きくなるありますが、故障ではありません。




## テレビ画面表示

## 現在の本機の状態や情報の表示

リモコンの **画面表示** を押すたびに、次のように表示されます。

(1)(2)(3) → (2)(3) → (2) → 表示なし

- (1)は、続けてボタンを押さない場合、数秒で消えます。

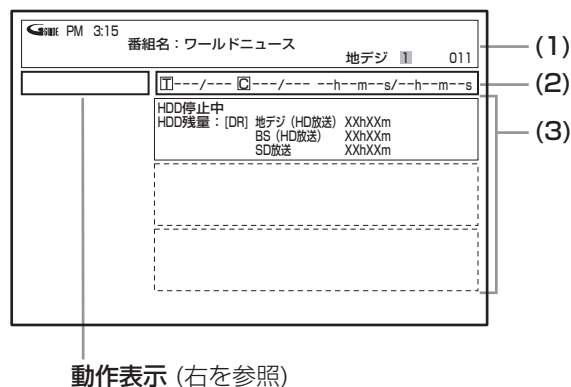

(1) 現在時刻、番組名、放送局名・放送の種類・チャンネル、ディスク名、外部入力、など

(2) タイトル(T)の現在番号/総数、  
チャプター (C)の現在番号/総数、  
再生経過時間/総再生時間(h:時間、m:分、s:秒)

- 時間やチャプター数などの数字は、とびとびに表示されることがあります。  
また、本体表示部と画面のカウンターが一致しないことがあります。

(3) 動作状態、いろいろな情報

- 再生中、録画中、停止中によって、表示される情報が変わります。
- 残量時間はおよその時間です。目安としてお使いください。  
残量時間は、録画中、停止中の情報に表示されます。  
現在本機で選ばれている録画モードの残量時間が表示されます。
- チャンネルや音声・字幕などを切り換えたときや、動作状態が切り換わったときは、自動的に該当する項目の画面表示が数秒間表示されます。
- 該当しない項目は表示されません。また、他機で録画されたディスクでは、正しく表示されないことがあります。

## 注意

- テレビ画面に“”が表示される場合は、現在その操作を行うことができません。
- スタートメニュー画面の“お知らせ”の右側に“”が表示される場合は、未読のメールがあります。p.106

## 主な動作表示

## 電源の入/切

|  |        |          |
|--|--------|----------|
|  | 起動中…   | 電源が入ったとき |
|  | 終了処理中… | 電源が切れるとき |

## メディアの出し入れ

|  |                  |
|--|------------------|
|  | ディスクトレイ開、閉       |
|  | ディスク、SDカードの読み込み中 |

## メディアの種類

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  | HDD                                 |
|  | BD-RE/-R                            |
|  | BDビデオ                               |
|  | DVD-RW(VR)/-R(VR)                   |
|  | DVD-RW(AVC)/-R(AVC)                 |
|  | DVD-RW(Video)/-R(Video)、DVDビデオ      |
|  | 音楽用CD、音楽用CD形式のCD-RW/-R<br>JPEG形式のCD |
|  | AVCHD方式のディスク                        |
|  | 録画可能                                |
|  | 録画不可(ファイナライズ済み)                     |
|  | SDカード                               |
|  | ディスク、SDカードが入っていないとき                 |

## 主な動作


|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | 録画                      |
|  | 録画一時停止                  |
|  | 録画停止処理中                 |
|  | 停止                      |
|  | つづき再生の停止 (リジューム停止)      |
|  | 再生                      |
|  | 再生一時停止                  |
|  | 早見再生 (音声付き早送り)          |
|  | 早送り、早戻し                 |
|  | スロー、逆スロー再生              |
|  | 正方向、逆方向のスキップ            |
|  | 高速ダビング (例：HDD→BDのとき)    |
|  | 高速ダビング (例：USB機器→HDDのとき) |
|  | 等速ダビング (例：HDD→DVDのとき)   |

## メモ

- 画面に動作表示を表示するかどうかは、“セットアップ”画面の“省電力/表示設定”－“動作画面表示”で選ぶことができます。



## スタートメニュー画面の項目一覧

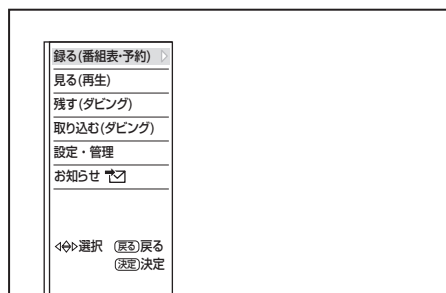

本機の一部の機能は、スタートメニュー画面を表示して操作するようになっています。

スタートメニュー画面は、リモコンの  を押すと表示されます。



- スタートメニューは録画、再生などの動作中には表示できませんので、停止中に表示してください。(通常のテレビ番組視聴中には表示出来ません。)サブメニューは録画、再生などの動作中でも表示可能です。
- 項目の操作ができない場合、その項目は表示されません。(表示されていても、操作できません。)

| 項 目                                | 内 容  | 参照ページ    |
|------------------------------------|--|----------|
| <b>録る(番組表・予約)</b>                  |  |          |
| 番組表                                | 番組表(Gガイド)を表示して、簡単予約や番組表予約をするとき   | 0.55,56  |
| 予約変更・確認                            | “予約一覧”画面を表示して、時刻指定予約をしたり、予約内容を確認・変更するとき  | 0.58,59  |
| <b>見る(再生)</b>                      |  |          |
| 続きから再生                             | つづき再生をするとき   | 0.68     |
| HDD再生ナビ                            | HDDの再生ナビ画面を表示して、再生するとき   | 0.66     |
| BD/DVDトップメニュー / 再生ナビ<br>または 音楽CD再生 | ディスクのトップメニュー画面または再生ナビ画面を表示して再生するとき、または音楽用CDを再生するとき   | 0.67,68  |
| BD/DVDタイトルサーチ<br>または音楽CDトラックサーチ    | BD/DVDのタイトルサーチをするとき、または音楽用CDのトラックサーチをするとき  | 0.70     |
| 写真/静止画一覧<br>(CD、SD、USBの場合あり)       | CD(JPEG)、SD(JPEG)、USB機器(JPEG)の再生ナビ画面を表示して、JPEG再生するとき   | 0.76     |
| <b>残す(ダビング)</b>                    |  |          |
| HDDからBD/DVDへのダビング                  | ダビング元のダビングリスト画面を表示して、ダビング先にダビングするとき  | 0.98,100 |
| <b>取り込む(ダビング)</b>                  |  |          |
| BD/DVDからの映像取り込み                    | ディスクのダビングリスト画面を表示して、HDDにダビングするとき   | 0.98,102 |
| SDからの映像取り込みまたは<br>USBからの映像取り込み     | ハイビジョン画質(AVCHD方式)の動画が記録されたSDカードまたはUSB機器のダビングリスト画面を表示して、HDDにダビングするとき  | 0.102    |
| <b>設定・管理</b>                       |  |          |
| セットアップ                             | “セットアップ”画面を表示して、いろいろな機能の設定をするとき<br>・ 省電力/表示設定    ・ 接続TV設定    ・ ユーザーアイコン設定<br>・ 時刻設定    ・ 再生設定    ・ 音声出力設定    ・ 録画設定<br>・ 録画予約設定    ・ リモコン設定    ・ ユーザー設定リセット、<br>(・ システムバージョンアップ)    など | 0.113    |
| 放送関連の設定                            | 放送関連の画面を表示して、放送関連の設定をするとき<br>・ かんたん設定    ・ 放送設置(チャンネル設定、番組表設定など)<br>・ デジタル放送・再生(字幕設定など)    ・ ダウンロード設定  | 0.109    |
| デジタル放送情報の確認                        | デジタル放送関連(双方向通信、B-CASカード、ボード)の情報を確認するとき   | 0.108    |
| メディア管理(初期化・ファイナライズ)                | HDD/BD/DVD/SDカードの初期化や、ファイナライズをするとき   | 0.89～91  |
| <b>お知らせ</b>                        |  |          |
| お知らせメール                            | “内部メール一覧”画面を表示して、本機からのお知らせを読むとき  | 0.106    |
| 放送メール                              | “放送メール”画面を表示して、放送局からのお知らせを読むとき   | 0.107    |



## 主なサブメニューの項目一覧

(例)番組表(Gガイド)を表示中 (例)再生ナビ画面を表示中

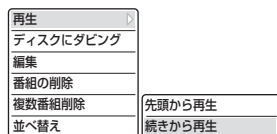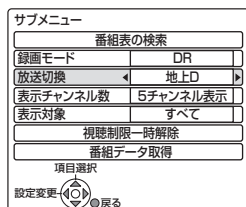

本機の一部の機能は、サブメニューを表示して操作するようになっています。

サブメニューは、リモコンの  を押すと表示されます。


- 項目の操作ができない場合、その項目は表示されません。(表示されていても、操作できません。)

| 項 目                | 内 容   | 参照ページ   |
|--------------------|---|---------|
| 視聴中の番組を表示中、番組を録画中  |   |         |
| 今見ている番組を録画する       | 現在視聴中の番組を録画するとき                                       | —       |
| 今見ている次の番組を録画する     | 現在視聴中の番組の次に放送される番組を録画するとき                             | —       |
| 録画を停止する            | 録画を停止するとき<br>(2番組同時録画中は、録画を停止したい方の番組を選べます)            | p.52,60 |
| 番組内容を表示する          | 現在視聴中の番組の番組内容を表示するとき                                  | p.38    |
| 放送切替メニューを表示する      | “デジタル放送メニュー”画面を表示して、視聴中の番組の視聴制限一時解除、信号切替、枝番選局の変更をするとき | p.39    |
| 番組表(Gガイド)を表示中      |   |         |
| 番組表の検索             | ジャンル、キーワード、人名、トピックスから番組を検索するとき                        | p.36    |
| 録画モード              | 番組表から簡単予約するときに、録画モードを変更するとき                           | p.55    |
| 放送切替、表示チャンネル数、表示対象 | 番組表に表示される放送、1画面のチャンネル数、対象を変更するとき                      | p.35    |
| 視聴制限一時解除           | 視聴中の番組の視聴制限を一時解除するとき(デジタル放送のみ)                        | p.39    |
| 番組データ取得            | 番組表の番組データを取得するとき(デジタル放送のみ)                            | p.34    |
| “予約一覧”画面を表示中       |   |         |
| スキップ または スキップ解除    | 毎週/毎日録画の予約をスキップする、またはスキップを解除するとき                      | p.59    |
| 再生ナビ画面を表示中         |   |         |
| 再生                 | 通常再生(先頭から、続きから)をするとき                                  | p.66～68 |
| ディスク(またはHDD)にダビング  | 選択中のタイトルを手間なしダビングするとき                                 | p.96    |
| 編集                 | タイトルの部分削除、分割、タイトル名変更、ユーザー変更、保護設定/保護設定解除をするとき          | p.83～87 |
| 番組の削除、複数番組削除       | 1タイトルだけの削除、複数タイトルの一括削除をするとき                           | p.82    |
| 並べ替え               | 再生ナビ画面のタイトル名の並びかたを変更するとき                              | p.66,67 |
| タイトルを再生中           |   |         |
| 先頭から再生する           | タイトルの先頭から再生するとき                                       | —       |
| リピート再生設定を行う        | リピート再生をするとき   | p.71    |
| サーチを行う             | サーチをするとき  | p.70    |
| 音声切替、字幕切替、アングル     | 再生中の音声、字幕、カメラアングルを切り換えるとき                             | p.72    |
| BD再生用              | BDビデオを再生中にいろいろな機能を利用するとき                              | p.74    |
| 画質調整               | 再生中の画質を調整するとき   | p.73    |
| 再生しているタイトルをダビングする  | 再生中のタイトルを手間なしダビングするとき                                 | p.96    |



# 本機のしくみと操作

「見る・録る・予約・ダビング、かんたんガイド」(➡15～31ページ)では、基本操作を説明しています。

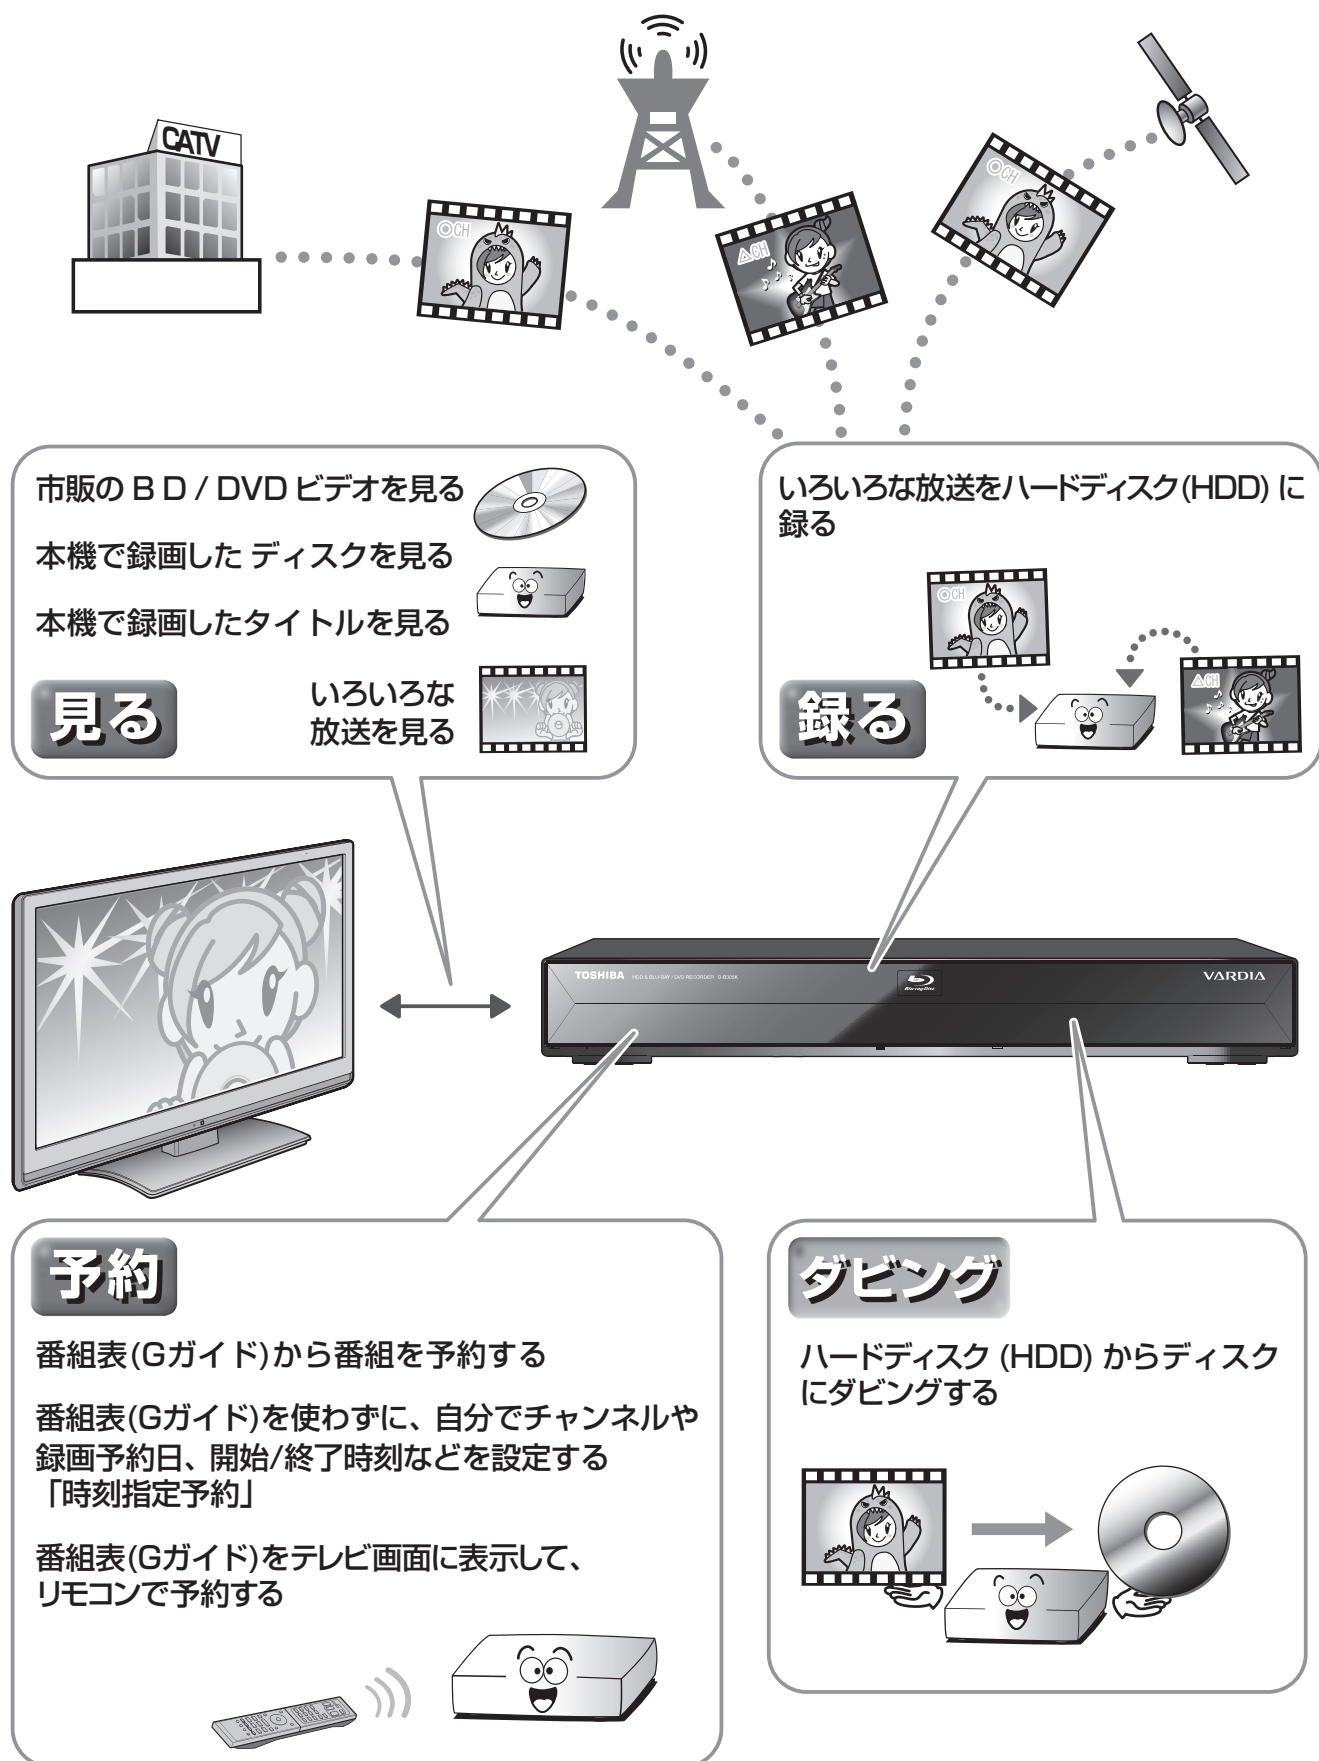

はじめに読む

見る・録る・予約・ダビング、かんたんガイド




# 受信できる放送

本機では以下の4種類の放送を受信できます

## ●地上デジタルチューナー・ 地上アナログチューナー内蔵

地上デジタル・地上アナログ放送  
受信用アンテナと接続

VHF/UHFアンテナ

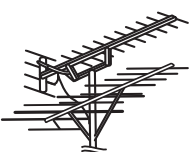

### ■地上デジタル放送

地上波のUHF放送(13~62ch)の周波数帯域を使って行うデジタル放送です。高画質(ハイビジョン放送)・多チャンネルのテレビ放送が楽しめます。

### ■地上アナログ放送

従来のNHKや民放各局の地上波のテレビ放送(VHF/UHF)です。

## ●BSデジタルチューナー・ 110度CSデジタルチューナー内蔵

BS・110度CS デジタル対応アンテナと  
接続

パラボラアンテナ



### ■BSデジタル放送

放送衛星を使って行う放送です。


### ■110度CSデジタル放送

ニュース、映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあります。

「スカパー!e2」を視聴するには、加入申込みと契約が必要です。



録りたい番組は、まず本機内蔵のハードディスク(HDD)に  
録画しましょう。(⇒19ページ)

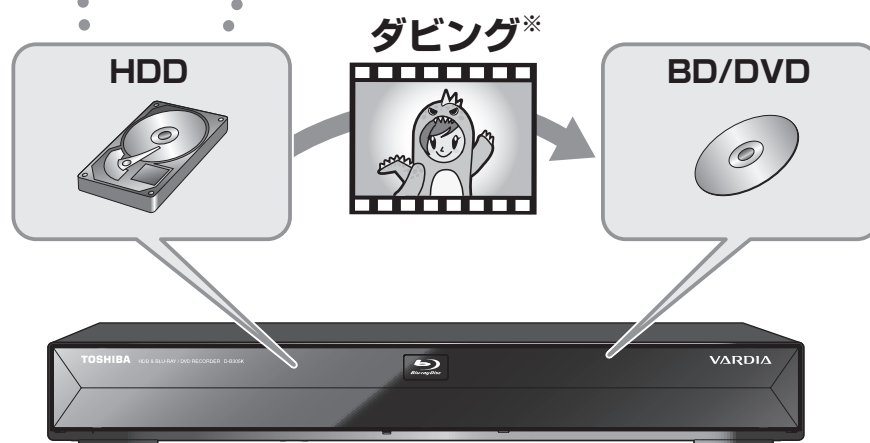

見終わったあと残しておきたい番組は、ディスクにダビング※  
することをおすすめします。(⇒28ページ)




## ※ダビング

HDDに録画した番組を「タイトル」と呼びます。このタイトルをディスクにコピーまたはムーブ(移動)することを「ダビング」といいます。




## 1 テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える

(テレビのリモコンで切り換えます。)

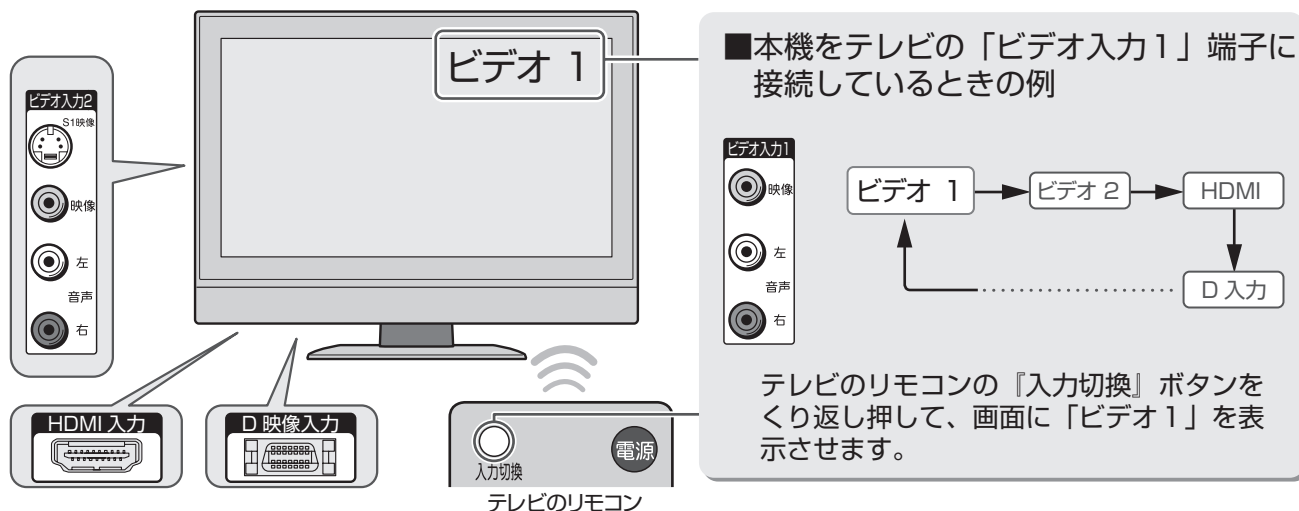

## 2 本機の電源を入れる

(切るときも同じ操作です。)

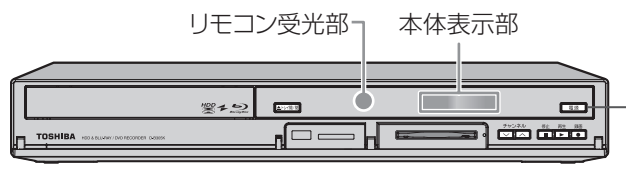

電源が入ると、本体表示部に“HELLO”と表示されます。画面が表示されるまでに少し時間がかかりますが、そのままお待ちください。

本機の準備が完了すると、通常は、本機の内蔵チューナーで受信している放送の映像がテレビに映ります。



リモコンは、本体のリモコン受光部に向けて使用します。

距離  
本機正面より7m以内

角度  
本機正面より  
左右約30度以内5m以内  
上約30度以内5m以内  
下約30度以内5m以内

### ！ご注意 “かんたん設定”画面が表示された場合

#### かんたん設定

正しくお使いいただくために各種設定を行います。  
「開始」を選択し、決定ボタンを押してください。

開始

中止


設定しない

項目選択 ◀▶ 次へ

電源を入れたあと、このような画面が表示された場合は、本機を使うための設定が終わっていません。  
「かんたん設定をする」(準備編 p.28)をお読みになり、「かんたん設定」を行ってください。



# 放送の種類やチャンネルを選ぶ

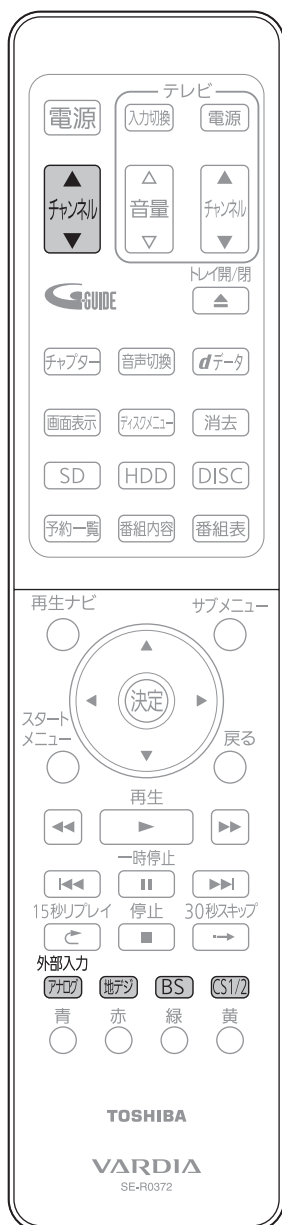

1

外部入力  
アナログ、地デジ、BS または CS1/2 を押して、  
見たい放送の種類を選ぶ

- 外部入力…… 地上アナログ放送、外部入力を見るとき  
(押すたびに、地上アナログ放送と外部入力が切り換わります。)
- 地デジ…… 地上デジタル放送を見るとき
- BS…… BSデジタル放送を見るとき
- CS1/2…… 110度CSデジタル放送を見るとき  
(押すたびに、CS1とCS2が切り換わります。)

2

見たい放送(チャンネル)を  
または番号ボタンで選ぶ





# 番組を選んで、HDDに録画する


19  
ページ

本機の内蔵チューナーで受信している番組を、HDDに録画してみましょう。

ここでは、記憶容量が大きく、手軽に録画できるHDDを選んでみましょう。

>>準備として

- **HDD** を押して、HDD操作モードにする

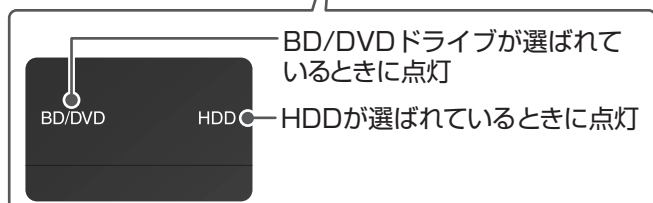

BD/DVDドライブが選ばれているときに点灯

HDDが選ばれているときに点灯

カバーを開ける

## 1 録画したいチャンネルを選ぶ

p.18の手順で選局します。

## 2 **録画モード** を押して、録画モードを選ぶ p.48

## 3 **録画** を押す

録画が始まります。

録画を停止するときは **停止** を押す

録画が停止します。



はじめに読む

見る・録る・予約・ダビング、かんたんガイド



- タイマーで録画を自動的に終わらせることができます。(ワンタッチタイマー) p.53



# 知っておきたい！いろいろな録画予約の方法

こんなとき！……………時刻指定予約 ⇒ 22 ページ



番組表(Gガイド)を使わずに  
手軽に録画予約したい！

●月×日  
△CH



時刻指定予約を使うと番組表(Gガイド)を使わなくても簡単に録画予約ができます！



**予約一覧** を押して、予約未設定の段が選ばれた状態で、  
**決定** を押す

(映像)

予約一覧

10/11/19(金)PM 3:15

▶▶▶



(選択)、(移動)を押して予約内容を  
設定する

# 枝番表示

|                     |      |       |                    |         |  |      |
|---------------------|------|-------|--------------------|---------|--|------|
| <div>(映像)</div>     | 予約設定 |       | 10/11/19(金)PM 3:15 |         |  |      |
|                     | 番組名  |       |                    |         |  |      |
|                     | 放送局名 |       | 031-01             |         |  |      |
| <div>  011ch </div> |      |       |                    |         |  |      |
|                     | ch   | 予約日   | 開始時刻               | 終了時刻    |  | モード  |
|                     | 031  | 19(金) | PM 5:00            | PM 6:00 |  | 予約確定 |

“予約確定” に移動し、**決定** を押す



## 時刻指定予約や番組表(Gガイド)に表示される番組名について


- 地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル放送は、番組が見られる状態(受信ができる設定がされている)では、番組名などの番組情報は放送波に含まれているため、自動的に表示されます。



# こんなとき！……………番組表(Gガイド)を使った録画予約 ➡ 23 ページ



録画したい番組の開始時刻がわからない…  
好みの番組を一覧から選んで  
録画予約したい！

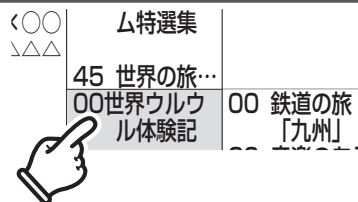

本機では、テレビ画面に表示される「番組表(Gガイド)」を使うと、  
見たい番組をチェックしたり、録画予約ができちゃいます！



**番組表** を押すと、番組表  
が表示されます。

地上D番組表 [すべて] (テキスト広告)

| 15:15                                       | 19金                      | 20土                      | 21日                      | 22月                      | 23火                      | 24水                      | 25木                      | 26金                      |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11月19日(金)<br>17:00~18:00<br>地上D 011<br>〇〇放送 | 世界ウルウル体験記<br>〇〇放送        | 〇〇放送                     | 〇〇放送                     | 〇〇放送                     | 〇〇放送                     | 〇〇放送                     | 〇〇放送                     | 〇〇放送                     |
| 15時   | 00 ニュース<br>15 回ワールドニュース  | 00 第8回、演<br>奏会           | 00 第8回、演<br>奏会           | 00 第8回、演<br>奏会           | 00 第8回、演<br>奏会           | 00 第8回、演<br>奏会           | 00 第8回、演<br>奏会           | 00 第8回、演<br>奏会           |
| 16時   | 00 わくわく動物園めぐり            | 00 野球中継<br>〇〇放送          | 00 野球中継<br>〇〇放送          | 00 野球中継<br>〇〇放送          | 00 野球中継<br>〇〇放送          | 00 野球中継<br>〇〇放送          | 00 野球中継<br>〇〇放送          | 00 野球中継<br>〇〇放送          |
| 17時   | 00 〇〇放送<br>「刑事」          | 00 〇〇放送<br>「刑事」          | 00 〇〇放送<br>「刑事」          | 00 〇〇放送<br>「刑事」          | 00 〇〇放送<br>「刑事」          | 00 〇〇放送<br>「刑事」          | 00 〇〇放送<br>「刑事」          | 00 〇〇放送<br>「刑事」          |
| 18時   | 00 アニメ<br>30 アニメ<br>〇〇放送 | 00 アニメ<br>30 アニメ<br>〇〇放送 | 00 アニメ<br>30 アニメ<br>〇〇放送 | 00 アニメ<br>30 アニメ<br>〇〇放送 | 00 アニメ<br>30 アニメ<br>〇〇放送 | 00 アニメ<br>30 アニメ<br>〇〇放送 | 00 アニメ<br>30 アニメ<br>〇〇放送 | 00 アニメ<br>30 アニメ<br>〇〇放送 |


サブメニュー 戻る 広告詳細 日付選択 録画予約(DR) 〇



新聞のテレビ欄や、  
テレビ番組情報の  
雑誌みたいだね！



番組表は約8日 先までの情報が  
表示できるんだ。  
見たい番組の情報もチェック  
できるよ！

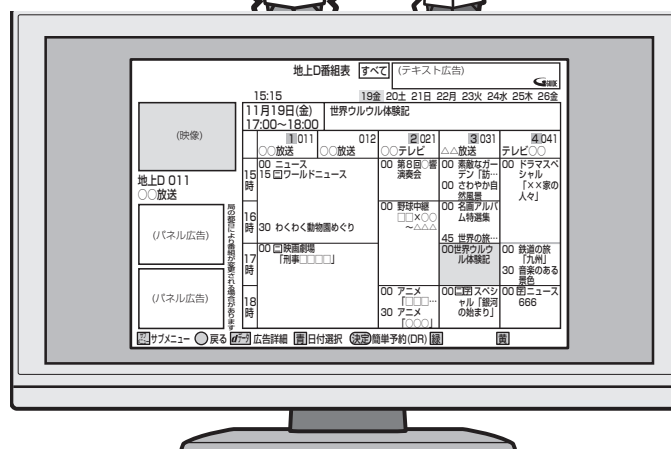




# 時刻指定予約

「時刻指定予約」機能を使って、手動で録画予約してみましょう。

「時刻指定予約」機能を使って録画を予約すると、指定の開始時刻になると自動的に電源が入り録画が開始され、指定の終了時刻になると録画が終了し電源が切れます。



・予約できる期間は、予約を設定する日から1ヶ月先までです。

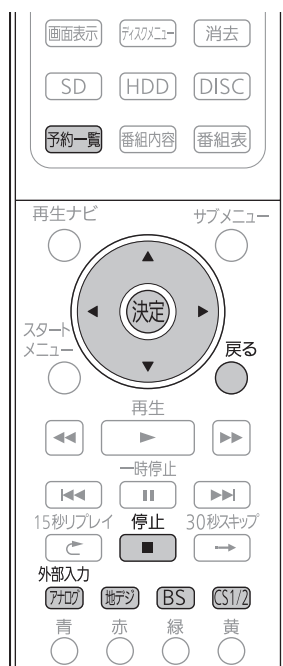

## >>準備として

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切替で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える
- ディスクに録画するときは、録画が可能で残量のあるディスクを入れる  
p.12、44


- 1 外部入力  
アナログ、地デジ、BS または CS1/2 で、  
録画したい放送の種類を選ぶ
- 2 予約一覧 を押して“予約一覧”画面を表示する
- 3 予約未設定の段が選ばれているので、  
そのまま 決定 を押す  
“予約設定”画面が表示されます。
- 4 を押して変更したい項目に移動し、  
で設定を変更する
- 5 設定が終わったら を押して  
“予約確定”を選び、 決定 を押す
- 6 予約内容を確認し、 を押して  
「時刻指定予約」を終了する

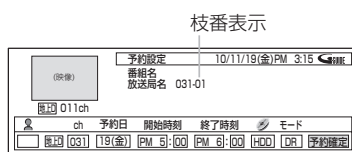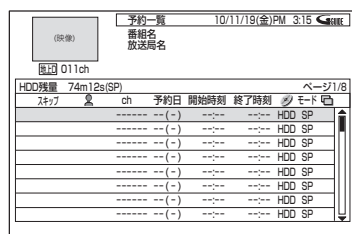

予約内容を修正したいときは、 決定 を押して“予約設定”画面を表示させ、 で設定を変更します。



番組表(Gガイド)の機能を使って録画予約してみましょう

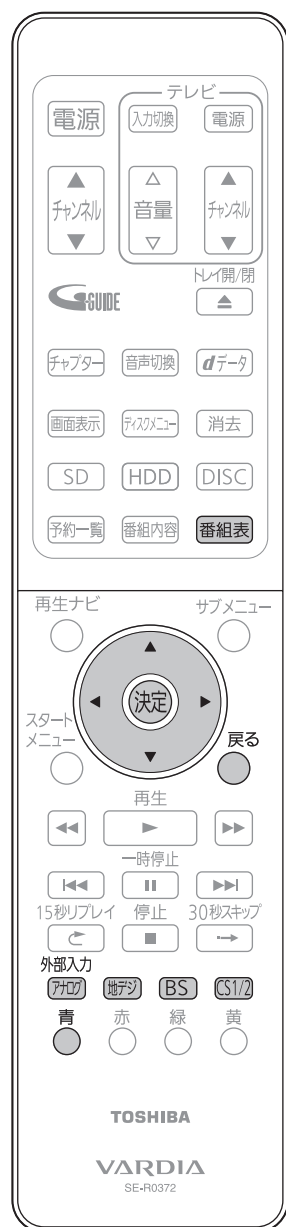

>>準備として

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える

**1** 外部入力  
アナログ、地デジ、BS または CS1/2 で、  
録画したい放送の種類を選ぶ

**2** 番組表 を押す

**3** 録画したい番組を選ぶ (例)

- 別の日を見るときは  
青 を押して“日付選択”画面を表示し、  
で日付を選んで決定します。

| 地上D番組表  |         | すべて (テキスト広告)     |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
|---------|---------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
|         |         | 11月19日(金)        | 19金     | 20土     | 21日     | 22月     | 23火     | 24水     | 25木     | 26金     |  |
| (映像)    | 地上D 011 | 00 ニュース          | 00 ニュース | 00 ニュース | 00 ニュース | 00 ニュース | 00 ニュース | 00 ニュース | 00 ニュース | 00 ニュース |  |
|         | 00 放送   | 00 放送            | 00 放送   | 00 放送   | 00 放送   | 00 放送   | 00 放送   | 00 放送   | 00 放送   | 00 放送   |  |
| (バネル広告) |         | 15 30 わくわく動物園めぐり |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| (バネル広告) |         | 17 00 映画劇場 刑事 刑事 |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
|         |         | 18 00 アニメ        |         |         |         |         |         |         |         |         |  |

**4** 決定 を押して、予約を確定する

- 予約が確定し、選んだ番組に“予”が表示されます。
  - 予約が重なっているときは、確認メッセージが表示されます。
- 決定 で“はい”を選んで決定すると、“予約一覧”画面が表示され、重なっている予約に“予”または“予”が表示されます。→ p.63
- で“いいえ”を選んで決定したときは、“予約一覧”画面は表示されず、確認メッセージが消えます。

**5** 通常画面に戻るには、戻る を押す

- Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. またはその関連会社の日本国内における登録商標です。Gガイドは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づいて生産しております。米 Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

## ご注意

- 番組表は、お買上げ時には表示されません。番組表を利用する場合は、番組データを受信する必要があります。くわしくは、準備編 p.46 ~ 48 をご覧ください。

## 番組データを受信するには


- 番組データを取得するには、本機の電源を切っておかなくてはなりません。本機の電源が切(通電状態)のときのみ、番組データは受信されます。番組データの受信中は本体表示部に“DATA”が表示されます。
- 本機で地上アナログ放送の番組表を利用する場合は、BS・110度CSアンテナの接続が必要です。  
地上アナログ放送と地上デジタル放送のみを受信している場合には、地上アナログ放送の番組表の受信はできません。本機では、地上アナログ放送の番組データをBSデジタル放送から受信します。(2009年12月現在)  
そのため、地上アナログ放送の番組表を利用する場合は、デジタル放送対応のBS・110度CSアンテナの接続が必要です。

はじめに読む

見る・録る・予約・ダビング、かんたんガイド




## 予約した番組を確認するには

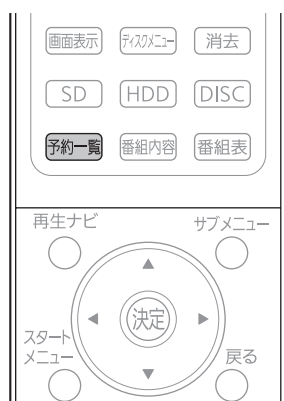




1  を押し、“予約一覧”画面を表示する

|   |      |              |                    |                 |        |
|---|------|--------------|--------------------|-----------------|--------|
| <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 100px;">           (映像)         </div> | 予約一覧 |              | 10/11/19(金)PM 3:15 |                 | 番組表    |
|   | 番組名  |              | 世界ウルルン体験記          |                 |        |
|   | 放送局名 |              | C31                |                 |        |
|   | 放送日  |              | 10/11              |                 |        |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>放送局 C31ch</span> <span>番組表</span> <span>録画</span> </div>                               |      |              |                    |                 |        |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>HDD残量 74m12s(SP)</span> <span>ページ1/8</span> </div>                                     |      |              |                    |                 |        |
| スキップ  | ch   | 予約日          | 開始時刻               | 終了時刻            | モード    |
|   | 放送日  | 19(金)        | PM 5:00            | PM 6:00         | HDD DR |
|   | 放送日  | 011-01 21(日) | PM 8:30            | PM10:00         | HDD DR |
|   | 放送日  | 021----      | 毎週木                | AM 8:15 AM 8:30 | HDD SP |
|   |      | --(-)        | --:-               | --:-            | HDD SP |
|   |      | --(-)        | --:-               | --:-            | HDD SP |
|   |      | --(-)        | --:-               | --:-            | HDD SP |
|   |      | --(-)        | --:-               | --:-            | HDD SP |
|   |      | --(-)        | --:-               | --:-            | HDD SP |
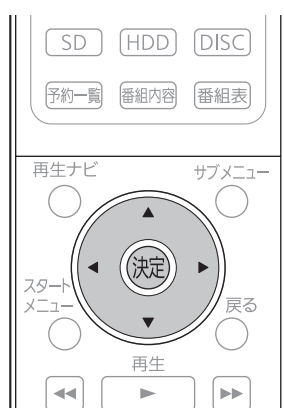
## 予約内容を変更するには



- 1 内容を変更したい番組を選び、を押す
- 2 を押して変更したい項目に移動し、で設定を変更する

☐ (映像)

予約設定 10/19(金)PM 3:15 ☐ 録画


番組名 世界ウルルル体験記  
 放送局名 031---





電波 011ch

| 人                                   | ch     | 予約日   | 開始時刻    | 終了時刻    | モード         |
|-------------------------------------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 電波 031 | 19(金) | PM 5:00 | PM 6:00 | HDD DR 予約確定 |

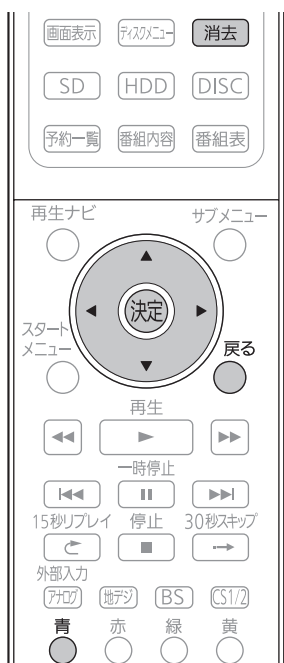3 “予約確定”に移動し、を押す


## 予約をキャンセルするには



- 1 予約を取り消したい番組を選び、  
 または  を押す
- 2 “はい”を選び、 を押す
- 3 通常画面に戻るには、 を押す



HDDに録画したタイトルを再生してみましょう

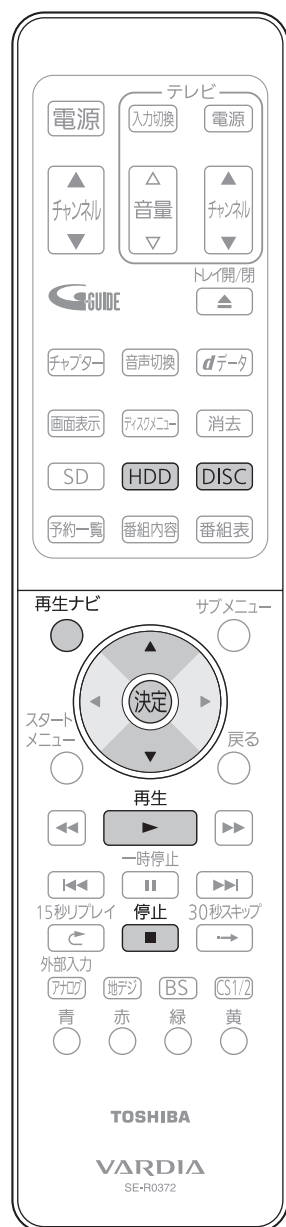

>>準備として

- **[HDD]** を押して、HDD操作モードにする
- ディスクに録画した内容を表示したいときは、**[DISC]** を押して、BD/DVD操作モードにします。

## 1 再生ナビを押す

録画したタイトルの一覧が表示されます。

(例)

|         |              |                                   |
|---------|--------------|-----------------------------------|
| (映像)    | HDD          | 録画日時 03:1ch PM8:00~(01h00m00s) DR |
|         |              | 残り9回コピー可能                         |
|         |              | [再生]で再生を開始します                     |
| 12m(SP) | すべて★↑        | 002/010                           |
|         | 番組名          | 録画日                               |
|         | 国カウントダウンボップス | 10/11/14(日)                       |
|         | 国世界ウルウル体験記   | 10/11/13(土)                       |
|         | 国大リーグ        | 10/11/12(金)                       |

録画タイトルの一場面が縮小表示されています。

「タイトル」とは？

録画した番組などをタイトルといいます。

## 2 見たい番組(タイトル)を選び、再生を押す

再生を始める位置(先頭または続きから)を選んで再生するには

⇒「停止した位置の続きから見る(つづき再生・リジューム停止)」 p.68

## 3 再生を停止するには、停止を押す



# 見終わった録画タイトルを削除する

HDD内の見終わったタイトルはこまめに消しましょう。(削除したタイトルは元に戻せません。)  
残しておきたいタイトルは、ディスクにダビングしておきましょう。(ダビング⇒28ページ)



録画タイトルで、HDD の容量がいっぱいになると新たに録画できなくなってしまうので、こまめに消してね。

>>準備として

- **HDD** を押して、HDD操作モードにする


## 1 再生ナビを押す

録画したタイトルの一覧が表示されます。

## 2 消したいタイトルを選び、消去を押す




## 3 “はい”を選び、決定を押す

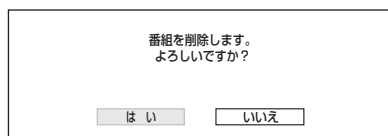

続けて削除するときは、手順②～③をくり返します。  
終了する場合は、**戻る**を押します。

複数のタイトルをまとめて削除する方法もあります。(⇒82ページ)

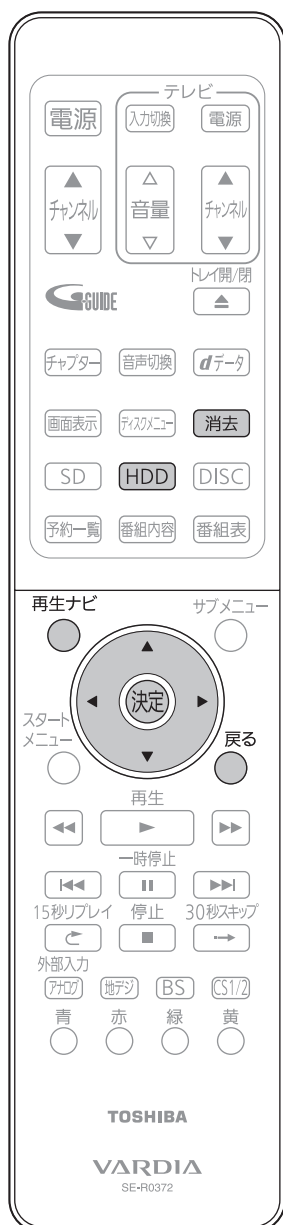

メモ

- 同様の手順でBDやDVDからも不要なタイトルを削除できます。
- 録画中にタイトルの削除はできません。



映画などのBD/DVDディスクを再生してみましょう

はじめに読む

見る・録る・予約・ダビング、かんたんガイド




## >>準備として

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切替で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える
- **DISC** を押して、DISC操作モードにする

## 1 トリプル開/閉 を押す

ディスクトレイが開きます。

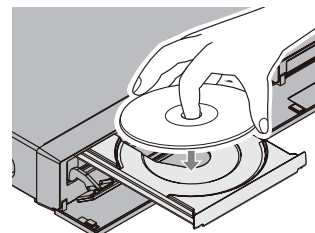

### ● ご注意

- ディスクトレイの開閉は、ボタン操作で行ってください。手で押して閉じたり、動いているディスクトレイに触れたりすると、故障の原因となります。

## 2 ディスクを入れ、トリプル開/閉 を押してトレイを閉める

ラベル面を上にして、内側の溝に合わせて置きます。  
再生が始まります。

ディスクによっては、「BD/DVDメニュー」画面が表示されます。  
⇒以下の「ディスクのメニューやポップアップメニューから操作するときは」をご覧ください。



## ディスクのメニューやポップアップメニューから操作するときは

ディスクのメニューを表示して、いろいろな操作ができます。

また、BDビデオの場合はポップアップメニューを表示して、再生を止めずにいろいろな操作ができます。

ディスクによってメニューやポップアップメニューの内容が異なりますので、操作のしかたはディスクの説明書をお読みください。  
ここでは、一般的な操作の例を示します。

**ディスクメニュー** ...ディスクのメニュー選択画面を表示します。



で表示したいメニューを選び、決定します。

BDビデオ  
の場合

BDメニュー選択  
ポップアップメニュー  
トップメニュー

DVDビデオ  
の場合

DVDメニュー選択  
トップメニュー  
メニュー



...希望のタイトルや項目を選び、決定します。



他のメディアへダビングができます

## 番組の録画制限、ダビング制限について

番組によっては、著作権保護のため録画が禁止・制限されています。

| 番組の録画制限   | HDD | BD-RE<br>BD-R | -RW (VR)<br>-R (VR) | -RW (AVC)<br>-R (AVC) | -RW (Video)<br>-R (Video) |
|-----------|-----|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| 制限なしに録画可能 | ○   | ○             | ×                   | ×                     | ×                         |
| 1回だけ録画可能  | ○   | ○             |                     |                       |                           |
| ダビング10    | ○   | ○             |                     |                       |                           |
| 録画禁止      | ×   | ×             |                     |                       |                           |

○：できる  
×：できない

| ダビング制限       | BD<br>DVD<br>↓<br>HDD | HDD<br>↓<br>BD-RE<br>BD-R | HDD<br>↓<br>-RW (VR)<br>-R (VR) | HDD<br>↓<br>-RW (AVC)<br>-R (AVC) | HDD<br>↓<br>-RW (Video)<br>-R (Video) |
|--------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 制限なしに録画可能    | ◎                     | ◎                         | ◎                               | ◎                                 | ◎                                     |
| 1回だけ録画可能     | ×                     | ○                         | ○                               | ○                                 | ×                                     |
| ダビング10…9回目まで | ×                     | ◎                         | ◎                               | ◎                                 | ×                                     |
| ダビング10…10回目  | ×                     | ○                         | ○                               | ○                                 | ×                                     |

◎：「コピー」になる  
○：「ムーブ(移動)」になる  
×：できないデジタル放送をDVD-RW/-Rにダビングする場合は  
CPRM対応 **p.139** のディスクをお使いください。

## 「制限なしに録画可能」タイトルについて

ダビングする場合は「コピー」となり、ダビング後もHDDの元のタイトルはそのまま残ります。  
デジタル放送の場合は、一部の番組を除き、ほとんどの番組が「1回だけ録画可能」番組または「ダビング10」番組となります。

## デジタル放送の「1回だけ録画可能」タイトルについて















ダビングする場合は「ムーブ(移動)」となり、ダビング後にHDDの元のタイトルが削除されます。

## デジタル放送の「ダビング10(コピー 9回+ムーブ1回)」タイトルについて

ダビングする場合、9回目までは「コピー」となり、ダビング後もHDDの元のタイトルはそのまま残ります。  
10回目は「ムーブ(移動)」となり、ダビング後にHDDの元のタイトルが削除されます。



## こんなときは、この方法でダビングしましょう

| こんなとき   | ダビング方法                 | ダビングの方向   |
|---|------------------------|---|
| ● 1タイトルだけダビングしたい                                | かんたんに → 手間なしダビング       |  HDD → ディスク       |
|   | 好みの設定で → ダビングリストからダビング | ディスク → HDD        |
| ● 複数のタイトルをまとめて一度にダビングしたい<br>● 録画モードを変更してダビングしたい | → ダビングリストからダビング        |  HDD → ディスク       |
|   |                        | ディスク → HDD        |
| ● デジタルビデオカメラで撮影されたハイビジョン画質(AVCHD方式)の動画をダビングしたい  | → AVCHD方式の動画のダビング      | ディスク → HDD        |
|   |                        | SD → HDD        |
|   |                        | USB機器 → HDD   |



# HDDからディスクにダビングする

HDDからディスクに手間なしダビングをしてみましょう



## 1 ダビングが可能なディスクを入れる

- ディスクにダビングするときは、残量があるディスクを入れてください。

## 2 ダビング元のタイトル/プレイリストの再生を始める **p.66**

再生を開始しなくても、再生ナビ画面から操作することもできます。

1. 再生ナビ を押して、再生ナビ画面を表示する
2. ダビングしたいタイトルを選び、 を押す
3. で“ディスクにダビングする”を選び、決定する  
(... そのあとは、手順 **4** へ)

## 3 再生中に、**ダビング** を押す

再生中にサブメニュー画面から操作することもできます。

1. 再生中に を押して、サブメニュー画面を表示する
2. で“再生している番組をダビングする”を選び、決定する

## 4 確認メッセージに従って、“はい”を選び、**決定** を押す

変換ダビング(等速)を開始します。  
予約録画ができません。  
よろしいですか？

**はい** **いいえ**

### ご注意

- ディスクに録画する場合、新品(未使用)のディスクを入れると、初期化(フォーマット)画面が表示されますので、ディスクを初期化(フォーマット)してからお使いください。初期化(フォーマット)しないと、録画・ダビングができません。(DVDには直接録画できません。) **p.44**

### メモ


- DVD-RW(Video)/-R(Video)の場合は、ダビングが終わると自動的にファイナライズされます。



## ダビング実行中に途中で中止するときは

1 ダビング中に、**ダビング** を約4秒間押し続ける

- DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビング中のときのみ

このあと確認メッセージが表示されますので、 で“はい”を選び、決定します。

2 中止完了メッセージが表示されたら、**決定** を押す

## ④ ご注意

- DVD-RW(Video)/-R(Video)以外へダビング実行中に途中で中止したときは
  - 再生側……内容がそのまま残ります。
  - 録画側……HDD、BD-RE、DVD-RW(VR)の場合：ダビングされません。  
BD-R、DVD-R(VR)/-RW(AVC)/-R(AVC)の場合：ダビングを中止したところまで録画され、ダビングされた分だけディスクの残量時間が減ります。(ダビングされた内容を再生することはできません。)
- DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビング実行中に途中で中止したときは
  - DVD-RW(Video)の場合：初期化が必要となります。
  - DVD-R(Video)の場合：ダビングされた内容は再生できず、そのディスクは使用できなくなります。




# 本機で受信できるテレビ放送の種類


## 各テレビ放送の主な特徴とサービスについて

| 放送の種類        | 特徴   | 本機で利用できる主なサービス          |
|--------------|--|-------------------------|
| 地上アナログ放送     | <ul style="list-style-type: none"> <li>従来のNHKや民放各局の地上波のテレビ放送(VHF/UHF)です。</li> <li>地上アナログ放送は、2011年7月24日までに終了することが国の方針として決定されています。地上アナログ放送終了後は、地上アナログ放送に関する機能は、お使いいただけません。</li> <li>本機では、地上アナログ放送の電波のすきまですら送られてくる文字放送(字幕)は、ご覧いただけません。</li> <li>本機で地上アナログ放送の番組表を利用する場合は、BS・110度CSアンテナの接続が必要です。</li> </ul>   | 番組表                     |
| 地上デジタル放送     | <ul style="list-style-type: none"> <li>地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも2006年末までに放送が開始されました。</li> <li>該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は、2011年7月24日までに終了することが国の方針として決定されています。</li> <li>最新のデジタル技術を活用することで、高画質(ハイビジョン放送)5.1chサラウンド・多チャンネルのテレビ放送をお楽しみいただけます。</li> <li>地上デジタル放送では、携帯電話などで受信できる部分受信サービス(ワンセグ)が実施され、車や電車などでの移動体受信サービスが予定されています。本機では移動体受信サービスは受信できませんが、部分受信サービスは受信できません(放送内容は地上デジタルで受信できます)。</li> </ul> | 番組表 データ放送<br>字幕放送       |
| BSデジタル放送     | <ul style="list-style-type: none"> <li>ハイビジョン放送やデータ放送が特長です。放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行われる放送のため、日本全国どこでも同じ番組をお楽しみいただけます。</li> </ul>   | 番組表 データ放送<br>字幕放送 ラジオ放送 |
| 110度CSデジタル放送 | <ul style="list-style-type: none"> <li>通信衛星(Communications Satellite)を使って行う放送です。ニュース、映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあり、ほとんどの番組は有料です。</li> </ul>  | 番組表 データ放送<br>字幕放送 ラジオ放送 |

## デジタル放送の「データ放送」「ラジオ放送」「双方向サービス」について

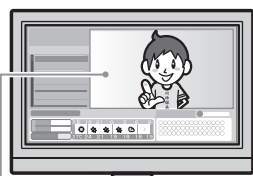

小画面ではほとんどの場合、放送中の番組画面が表示されます。

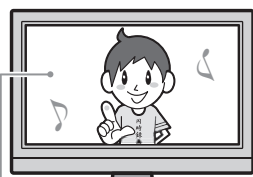

静止画などが表示されます。



例) 青、赤、緑、黄ボタンを使って、投票などができます。

### ● データ放送(設定: ➡ 準備編 49、50ページ)

データ放送には「番組連動データ放送」「独立データ放送」などがあり、番組連動データ放送は、例えば野球放送中の他球場の速報や、歌番組などでの勝敗投票といった、番組に関連したデータ放送です。(番組連動データ放送には、「双方向通信」機能を使う番組があります。接続や設定が必要です。)独立データ放送は、天気予報、ショッピング情報(オンライン通販)などの、番組とは無関係の内容です。

### ● ラジオ放送

ラジオ放送は、BSデジタルおよび110度CSデジタル放送で行なわれています。放送内容に連動して画像が楽しめるものと、音声のみのラジオ放送があり、番組によって音楽CD並みの高音質を楽しむことができます。

※ 2009年12月現在、BSデジタルおよび110度CSデジタル放送ではラジオ放送は放送されていません。本機ではラジオ放送の記録はできません。

※ 本機はデータ放送やラジオ放送は記録できません。

### ● 双方向通信(接続と設定: ➡ 準備編22、39ページ)

デジタル放送では、「双方向通信」機能を使って、クイズ番組に参加したり、買い物をしたりすることができます。双方向通信をするには、電話回線の接続、またはブロードバンド常時接続環境につながります。



- 「WOWOW」や「スカパー! e2」などは加入申し込みと契約が必要です。受信契約については、各放送事業者にお問い合わせください。



# テレビ番組を見る(視聴)

## チャンネルを選局して見る

デジタル放送、地上アナログ放送

- 1 ● 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる  
● テレビの入力切替で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える

### 2 見たい放送を選ぶ

- 地デジ** …… 地上デジタル放送を見るとき。  
**BS** …… BSデジタル放送を見るとき。  
**CS1/2** …… 110度CSデジタル放送を見るとき。  
 押すたびに、CS1 ↔ CS2が切り換わります。  
**外部入力** …… 地上アナログ放送、外部入力を見るとき。  
 押すたびに、地上アナログ放送 ↔ 外部入力が切り換わります。

### 3 チャンネルを選ぶ

順送り/逆送りで選ぶときは



リモコンの1～12ボタンに設定されているチャンネルを選ぶときは

|      |      |      |
|------|------|------|
| 1あ   | 2か   | 3さ   |
| GHI  | JKL  | MNO  |
| 4た   | 5な   | 6は   |
| PQRS | TUV  | WXYZ |
| 7ま   | 8や   | 9ら   |
| 10/0 | 11わん | 12   |

デジタル放送の3桁のチャンネルを選ぶときは

|      |      |      |
|------|------|------|
| 1あ   | 2か   | 3さ   |
| GHI  | JKL  | MNO  |
| 4た   | 5な   | 6は   |
| PQRS | TUV  | WXYZ |
| 7ま   | 8や   | 9ら   |
| 10/0 | 11わん | 12   |

例：102チャンネルを選ぶときは

**3桁入力** → **1あ** → **10/0** → **2か** を押す


**3桁入力**

**3桁入力** は押すたびに、放送の種類が切り換わります。

- 地上デジタル放送の枝番について  
地上デジタル放送で隣接地域の放送を受信できる場合、複数の放送で1つの3桁チャンネル番号が重複することがあります。この場合は、4桁目に枝番を追加して区別するようになっています。(例：011-0、011-1、011-2)  
本機では、枝番がある3桁チャンネル番号を入力したとき、**p.39**の“枝番選局”画面で“主選局”に設定されている放送局が選局されます。(設定を変更することもできます。)

### ⚠ ご注意

- 2番組同時録画中は、録画中以外の放送やチャンネルに切り換えることはできません。 **p.52**
- デジタル放送を録画中は、地上アナログ放送に切り換えることはできません。
- 地上アナログ放送を録画中は、デジタル放送に切り換えることはできません。
- 地上アナログ放送や外部入力を録画中は、地上アナログ放送の他のチャンネルや外部入りに切り換えることはできません。
- 再生中は、放送やチャンネルの切り換えはできません。

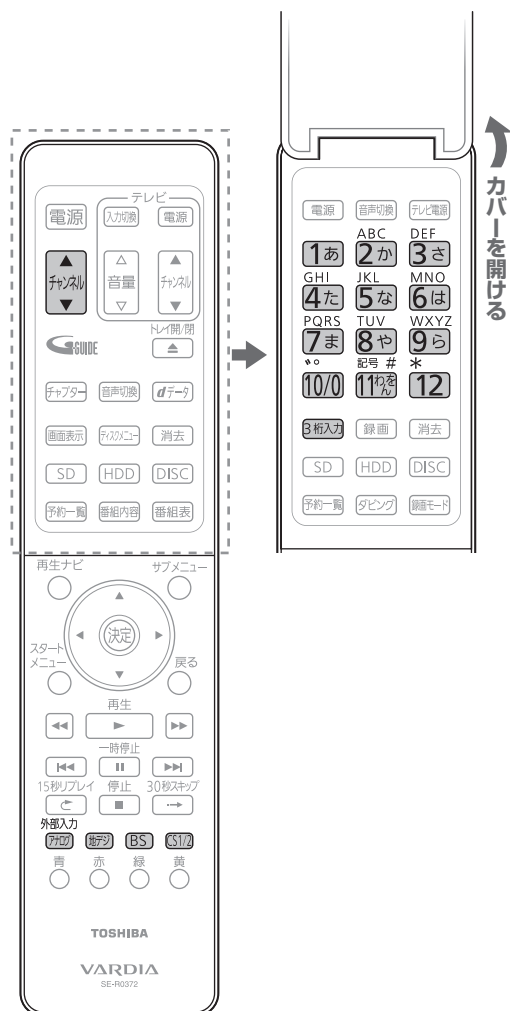

暗証番号の入力画面が表示されたときは、

**p.39**



## 番組表(Gガイド)から選んで見る

番組表を表示して、見たい番組を選ぶことができます。(録画予約することもできます → p.54～56)

- 番組表は、最大8日分まで表示できます。
- 現在視聴中の放送の番組表だけが表示されます。

**ご注意**

- 番組表は、お買上げ時には表示されません。番組表を利用する場合は、番組データを受信する必要があります。  
くわしくは、**準備編 p.46～48**をご覧ください。
- 本機で地上アナログ放送の番組表を利用する場合は、**BS・110度CSアンテナの接続が必要です。**  
本機では、地上アナログ放送の番組データをBSデジタル放送から受信します。(2009年12月現在)  
そのため、地上アナログ放送の番組表を利用する場合は、デジタル放送対応のBS・110度CSアンテナの接続が必要です。

## 番組表(Gガイド)の見かた

(例) 1画面の表示チャンネル数が、  
5チャンネル表示のとき

放送の種類 番組表の表示対象

現在時刻 テキスト(文字)広告

日付

現在視聴中の放送局の映像

選択中の番組

パネル(映像)広告

ガイド表示

地上D番組表 すべて (テキスト広告)

11月19日(金) 19時 20時 21日 22日 23日 24日 25日 26日

15:15 15:15~16:30

00 放送 00 放送 00 放送 00 放送 00 放送 00 放送 00 放送 00 放送

00 ニュース 00 ニュース 00 ニュース 00 ニュース 00 ニュース 00 ニュース 00 ニュース 00 ニュース

00 ワールドニュース 00 ワールドニュース 00 ワールドニュース 00 ワールドニュース 00 ワールドニュース 00 ワールドニュース 00 ワールドニュース 00 ワールドニュース

00 第8回 演劇会 00 第8回 演劇会 00 第8回 演劇会 00 第8回 演劇会 00 第8回 演劇会 00 第8回 演劇会 00 第8回 演劇会 00 第8回 演劇会

00 野郎中継 00 野郎中継 00 野郎中継 00 野郎中継 00 野郎中継 00 野郎中継 00 野郎中継 00 野郎中継

00 名画アルバム特選集 00 名画アルバム特選集 00 名画アルバム特選集 00 名画アルバム特選集 00 名画アルバム特選集 00 名画アルバム特選集 00 名画アルバム特選集 00 名画アルバム特選集

00 アニメ 00 アニメ 00 アニメ 00 アニメ 00 アニメ 00 アニメ 00 アニメ 00 アニメ

00 鉄道の旅 00 鉄道の旅 00 鉄道の旅 00 鉄道の旅 00 鉄道の旅 00 鉄道の旅 00 鉄道の旅 00 鉄道の旅

00 音楽のある景色 00 音楽のある景色 00 音楽のある景色 00 音楽のある景色 00 音楽のある景色 00 音楽のある景色 00 音楽のある景色 00 音楽のある景色

00 ドラマスペシャル「××家の人々」 00 ドラマスペシャル「××家の人々」 00 ドラマスペシャル「××家の人々」 00 ドラマスペシャル「××家の人々」 00 ドラマスペシャル「××家の人々」 00 ドラマスペシャル「××家の人々」 00 ドラマスペシャル「××家の人々」 00 ドラマスペシャル「××家の人々」

青線が表示されているところには、短い番組があります。選ぶと、番組が表示されます。

番組表  
サブメニュー画面から、1画面で表示するチャンネル数を変更することができます。


- 番組表から録画予約した番組には「**予**」が表示されます。  
(毎週/毎日録画の番組の場合は、1回目の予約にだけ表示されます。)
- 番組情報のジャンル情報によって、代表的な5つのジャンル(映画、スポーツ、音楽、ドラマ、アニメ/特撮)の番組は色分け表示されます。
- 番組表の表示対象は、次の中から選べます。  
すべて、設定チャンネル(チャンネル設定で設定されているPo1～36チャンネルだけ)、テレビ、ラジオ、データ
- Gガイドのロゴと広告は、表示されないことがあります。

**メモ**

- 地上デジタル放送で番組情報が表示されていない放送局がある場合は、その放送局を選んで決定すると表示されます。  
(表示されるまで、しばらく時間がかかることがあります。)
- デジタル放送の番組表を表示中にサブメニューの「番組データ取得」を選んで決定し、選択中の放送局の番組表を取得することもできます。
- 放送局の都合により、番組が変更になることがあります。この場合、実際の放送と番組表の内容が異なることがあります。
- 番組データ受信中は、本体表示部に「**DATA**」と表示されます。  
表示中は、冷却用ファンなどが回るなど動作音が大きくなりますが、故障ではありません。
- 「表示チャンネル数」を11局以上にしたときは、高精細テレビでご覧ください。



## デジタル放送、地上アナログ放送

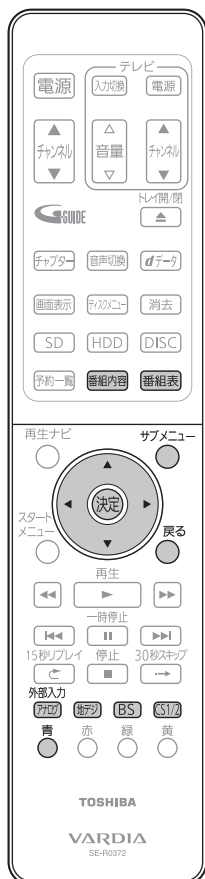

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる  
● テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える

## 2 番組表を表示する

番組表

## 3 現在放送中で視聴したい番組を選ぶ



地上D番組表 すべて (テキスト広告)

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| 11月19日(金)   | 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 |
| 15:00~16:00 | 第8回 音楽祭                         |
| 地上D 011     | 地上D 011                         |
| 15時         | 15時                             |
| 16時         | 16時                             |
| 17時         | 17時                             |
| 18時         | 18時                             |
| 20時         | 20時                             |
| 21時         | 21時                             |
| 22時         | 22時                             |
| 23時         | 23時                             |
| 24時         | 24時                             |
| 25時         | 25時                             |
| 26時         | 26時                             |

## 別の放送の番組表を見るときは

外部入力

[アナログ] [地デジ] [BS] [CS1/2] を押すと、その放送の番組表に切り換わります。

## 4 番組内容画面を表示し、“今すぐ見る”を選び、決定する

番組内容



- その番組の画面に変わります。
- “今すぐ見る”は、現在放送中の番組の場合にだけ表示されます。

## 別の日を見るときは

青

青の丸を押して“日付選択”画面を表示し、中央の丸で日付を選んで決定します。

## 前の画面に戻るときは

戻るの丸を押す

## 通常画面に戻るときは

戻るの丸を何回か押す

## 暗証番号の入力画面が表示されたときは、p.39

## 番組表(Gガイド)の表示内容を変更するときは

## 1 番組表を表示中に、サブメニュー画面を表示する

サブメニュー



## 2 設定を変更したい項目を選び、設定を変更する



(移動)



(設定)

- 放送ごとに変更できます。

サブメニュー

|              |          |
|--------------|----------|
| 番組表の検索       |          |
| 録画モード        | DR       |
| 放送切替         | 地上D      |
| 表示チャンネル数     | 5チャンネル表示 |
| 表示対象         | すべて      |
| 視聴制限一時解除     |          |
| 番組データ取得      |          |
| 項目選択         |          |
| 設定変更 (決定) 戻る |          |

放送切替 …… 番組表に表示される放送

表示チャンネル数 …… 番組表の1画面に表示されるチャンネル数

表示対象 …… 番組表に表示される対象(デジタル放送のみ)

## 3 変更が終わったら、戻るの丸を押す



## 番組表(Gガイド)から選んで見る(つづき)

## 見たい番組を検索する

## 1 番組表を表示中に、“番組表の検索”画面を表示する

## ① サブメニュー画面を表示する

サブメニュー



## ② “番組表の検索”が選ばれているので、そのまま決定する



| 番組表の検索   |          |
|----------|----------|
| 録画モード    | DR       |
| 放送切替     | 地上D      |
| 表示チャンネル数 | 5チャンネル表示 |
| 表示対象     | すべて      |
| 視聴制限一時解除 |          |
| 番組データ取得  |          |
| 項目選択     | 決定       |
|          | 戻る       |

## 2 検索方法を選び、決定する



|         |
|---------|
| ジャンル検索  |
| キーワード検索 |
| 人名検索    |
| トピックス   |

**ジャンル検索** ……スポーツやドラマなど、ジャンルから検索するとき。

**キーワード検索** ……キーワードから検索するとき。

**人名検索** ……出演者から番組を検索するとき。

**トピックス** ……今夜の見どころなど、番組に関する情報から検索するとき。

- 検索にはしばらく時間がかかります。

## 3 項目を選び、決定する



この操作を繰り返し、検索したい項目を絞り込みます。

- 受信できるすべての放送の検索結果画面が表示されます。

## 4 検索結果が表示されたら、見たい番組を選ぶ



- 決定すると、番組内容画面が表示されます。

## 特定の放送の検索結果だけを見るときは

外部入力

アサリ 地デジ BS CS1/2 を押します。

または、サブメニューから切り換えることもできます。

(全放送の結果に戻すときは、この方法で戻します。)

サブメニュー

1. サブメニュー画面を表示する
2. “放送種別”で選ぶ
3. 表示したい放送を選ぶ
4. 戻るを押す

## 検索結果が2ページ以上あるときは

緑 (前ページ)、黄 (次ページ) を押すと、表示が切り換わります。

## 別の日の検索結果を見るときは

青 (前の日)、赤 (次の日) を押すと、表示が切り換わります。

## 5 番組内容画面を表示し、“今すぐ見る”を選び、決定する



- その番組の画面に変わります。
- “今すぐ見る”は、現在放送中の番組の場合にだけ表示されます。



メモ

- 検索結果は、各放送の番組データの受信状況によって異なりますので、キーワードなどが一致していても検索できない場合があります。



# データ放送を見る

## テレビ放送に連動したデータ放送を見る

### デジタル放送

データ放送のある番組では、テレビ画面の案内に従っていろいろな情報やサービスを利用できます。

- 本機では、データ放送を録画することはできません。録画が始まると、データ放送の画面が消えます。

### 1 データ放送のある番組を視聴中に、 テレビ放送に連動しているデータ放送を表示する

- 情報が多い場合は、表示されるまで時間がかかることがあります。

### 2 画面の案内に従って、操作する



- そのほか、青、赤、緑、黄、1あ～12 などでも操作する場合があります。

文字を入力するときは、(p.84)とは入力のしかたが異なります。

- 文字の種類(かな、カナ、英数、数字)を切り換えるときは、緑で切り換え、決定で決定します。
- 文字を入力するときは、1あ～12で入力し、決定で決定します。(“数字”で入力中は、決定で決定する必要はありません)
  - 濁音/半濁音を入力するときは、文字に続けて10/0を押します。
  - 同じボタンで続けて入力するときは、決定を押してカーソルを1文字右へ移動します。
  - かな、カナの記号は、“かな”“カナ”のときに10/0で入力します。
  - 英数の記号は、“英数”のときに1あまたは10/0で入力します。(1あと10/0で入力できる記号が異なります)
    - “#”、“\*”は、“数字”のときに11%、12を押します。
  - カーソルを左右に移動するときは、決定を押します。
  - 入力中の文字を消去するときは、消去または黄を押します。

### 3 データ放送を見終わったら、テレビ放送に戻す

データ


テレビ放送に戻らないときは

1. 決定でサブメニュー画面を表示する
2. 決定で“放送切換メニューを表示する”を選び、決定する
3. 決定で“データ放送表示オフ”を選び、決定する

| サブメニュー         |
|----------------|
| 今見ている番組を録画する   |
| 今見ている次の番組を録画する |
| 番組内容を表示する      |
| 放送切換メニューを表示する  |

(例)

| デジタル放送メニュー |
|------------|
| 視聴制限一時解除   |
| データ放送表示オフ  |
| 信号切換       |
| チャンネル      |
| 項目選択       |
| 決定         |
| 戻る         |

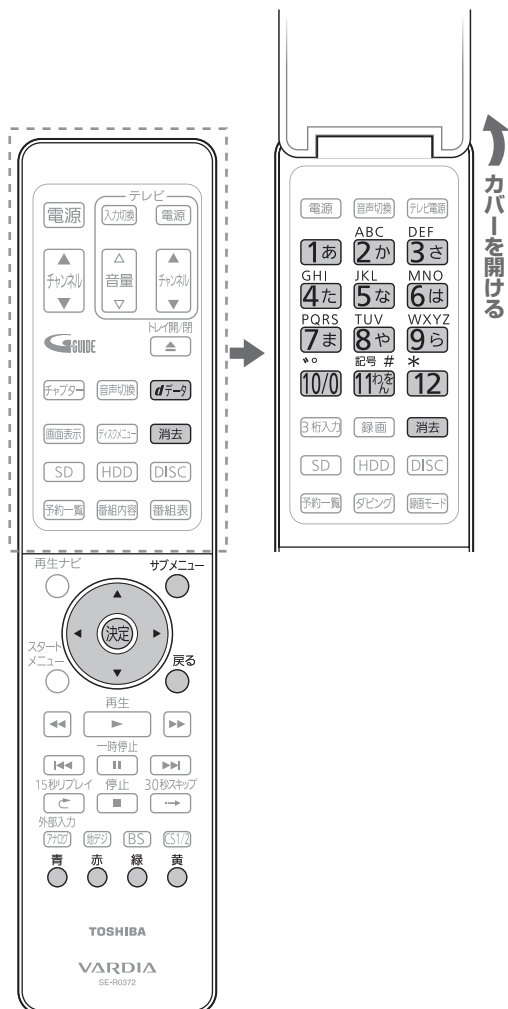

前の画面に戻るときは

- 戻るを押す

通常画面に戻るときは


- 戻るを何回か押す

### 注意

- データ放送のサービスを利用するためには、次の準備が必要になる場合があります。
  - 電話回線の接続と設定
  - B-CASカードの登録
  - 放送局との受信契約
- 番組によってはテレビ放送に連動した情報が、自動的にデータ放送に切り換わって表示されることがあります。
- 番組に連動したデータ放送があるかどうかは、“番組内容”画面で確認できます。(次ページ)
- デジタル放送を録画した番組の再生中は、データ放送やラジオ放送を視聴することはできません。
- デジタル放送の録画中のチャンネルは、テレビ放送に連動したデータ放送を視聴することはできません。
- データ放送には、インターネット経由で通信する双方向サービスもあります。くわしくは放送事業者へお問い合わせください。




# 番組視聴中の便利な機能

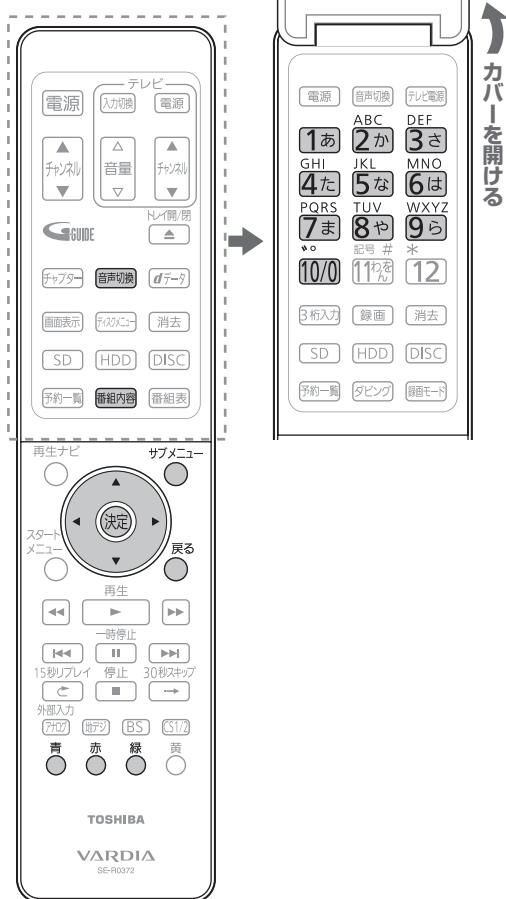

## 番組の詳しい情報を見る(番組内容)

デジタル放送

デジタル放送で視聴中の番組の内容や、番組表(Gガイド)を表示中に選んでいる番組の内容を確認することができます。

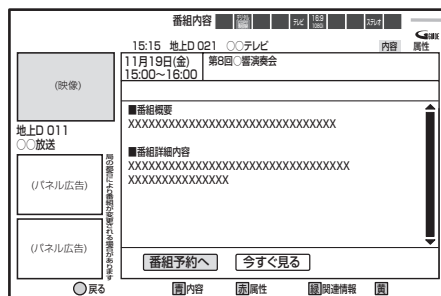

番組内容のマーク

“今すぐ見る”は、現在放送中の番組の場合にだけ表示されます。

1

【デジタル放送の視聴中は】 **番組内容** を押す

- 視聴中の番組内容画面が表示されます。
- デジタル放送を視聴中に、サブメニュー画面から番組内容画面を表示することもできます。

1. サブメニューでサブメニュー画面を表示する
2. で“番組内容を表示する”を選び、決定する

【番組表(Gガイド)を表示中は】 **番組内容** を押す

- 選んでいる番組の番組内容画面が表示されます。

番組の属性(番組の種類、映像、音声、ジャンル、信号情報、視聴制限など)や、関連情報を確認するときは

属性を確認するときは、番組内容画面を表示中に、**赤** を押します。  
関連情報を確認するときは、番組内容画面を表示中に、**緑** を押します。

番組内容に戻るときは、**青** を押します。

2

番組内容画面を消すときは、  
もう一度 **番組内容** を押すか **戻る** を押す

前の画面に戻るときは

**戻る** を押す

通常画面に戻るときは

**戻る** を何回か押す

### 番組内容画面のマークについて

**テレビ** テレビ放送の番組

**データ** データ放送の番組

**+d テレビ** テレビ放送と連動したデータ放送がある番組

**d テレビ** テレビ放送とは別のデータ放送がある番組

**ラジオ** ラジオ放送の番組

**+d ラジオ** ラジオ放送と連動したデータ放送がある番組

**d ラジオ** ラジオ放送とは別のデータ放送がある番組

**ステレオ** ステレオ音声の番組

**モノラル** モノラル音声の番組

**主+副** 二重音声放送で「主+副」音声の番組

**サラウンド** 5.1chなどのサラウンド音声の番組

**信号** マルチ番組(映像や音声などが複数あり、切り換えできる番組)

**デジタル制限** 「1回だけ録画可能」番組、「ダビング10」(コピー9回+ムーブ1回)番組(デジタル放送)

**デジタルコピー** 「録画禁止」番組(デジタル放送)

**アナログコピー** 「録画禁止」番組(地上アナログ放送)

**アナログ出力** 映像/D映像、音声などのアナログ出力端子から映像・音声が出力されない番組

**16:9 1080i** 番組の映像信号情報  
上：画面の縦横比  
下：信号方式

**字幕** 字幕がある番組

**4オ~** 視聴制限がある番組



## 視聴中の番組の音声を切り換える (音声切換)

デジタル放送、地上アナログ放送

複数の音声がある番組を見るときは、視聴中に音声を切り換えることができます。

- 1 複数の音声がある番組を視聴中に、  
音声切換を押す

- 押すたびに、音声が切り換わります。  
サラウンド音声などの場合は“マルチ RL”、“マルチ L”、“マルチ R”などと、ステレオ放送の場合は“S RL”、“S R”、“S L”などと表示されます。

## マルチ番組の映像、音声などを切り換える(信号切換)

デジタル放送

- 1 デジタル放送のマルチ番組を視聴中に、“デジタル放送メニュー”画面を表示する

- ① サブメニュー画面を表示する



| サブメニュー         |
|----------------|
| 今見ている番組を録画する   |
| 今見ている次の番組を録画する |
| 番組内容を表示する      |
| 放送切換メニューを表示する  |

- ② “放送切換メニューを表示する”を選び、決定する



- 2 “信号切換”を選び、決定する



- “信号切換”画面が表示されます。

| デジタル放送メニュー |
|------------|
| 視聴制限一時解除   |
| データ放送表示オフ  |
| 信号切換       |
| 枝番選局       |
| 項目選択       |
| 決定         |
| 戻る         |

- 3 項目を選び、設定する



(選択) → (設定)

- 番組によって、選べる項目が変わります。

| 信号切換   |
|--------|
| マルチビュー |
| 映像     |
| 音声     |
| 二重音声   |
| データ    |
| 字幕     |
| 字幕言語   |
| 項目選択   |
| 設定変更   |
| 戻る     |

- “マルチビュー”は、映像、音声、字幕などの組み合わせが複数ある番組で、この項目を切り換えることでそれぞれの項目が一度に切り換わります。

- 4 設定が終わったら、通常画面に戻す



## 番組の視聴中や市販ソフトの再生中に、暗証番号の入力画面が表示されたときは(視聴制限の一時解除)

デジタル放送、BDビデオ、DVDビデオ

- 1 p.111で設定した暗証番号を入力し、決定する



- 視聴可能年齢の場合は、電源を切にするまで見ることができます。
- デジタル放送を視聴中に、サブメニュー画面から視聴制限を一時解除することもできます。

1. サブメニューでサブメニュー画面を表示する
2. “放送切換メニューを表示する”を選び、決定する
3. “視聴制限一時解除”を選び、決定する

## 枝番で選局できる放送局を確認/変更する(枝番選局)

地上デジタル放送のみ

- 1 地上デジタル放送の番組を視聴中に、“デジタル放送メニュー”画面を表示する

- ① サブメニュー画面を表示する



| サブメニュー         |
|----------------|
| 今見ている番組を録画する   |
| 今見ている次の番組を録画する |
| 番組内容を表示する      |
| 放送切換メニューを表示する  |

- ② “放送切換メニューを表示する”を選び、決定する



- 2 “枝番選局”を選び、決定する



- “枝番選局”画面が表示されます。

| デジタル放送メニュー |
|------------|
| 視聴制限一時解除   |
| データ放送表示オフ  |
| 信号切換       |
| 枝番選局       |
| 項目選択       |
| 決定         |
| 戻る         |

- 3 【選局するとき】

選局する放送局を選び、決定する



| 枝番選局      |
|-----------|
| 3桁番号: 011 |
| 011-0     |
| 001-1     |
| 001-2     |
| 枝番切換      |
| 選局        |
| 戻る        |
| 主選局変更     |

- 選んだ放送局の画面に切り換わります。

【主選局の放送局を変更するとき】

主選局にする放送局を選び、変更を確定する



- 4 設定が終わったら、通常画面に戻す






# 本機で使えるメディア(ディスク・カード)について

本機で使えるメディアは、下の表に載っているメディアだけです。

## 本機で録画・再生ができるメディア

◎：できる(デジタル放送のHD放送をハイビジョン画質で録画可能) ×：できない  
○：できる(デジタル放送のHD放送を標準画質で録画可能)

| メディアの種類                                   |                     | HDD  | BD-RE  | BD-R  |
|---|---------------------|---|---|--|
| ディスクのバージョン(Ver)が違う場合、<br>本機では使えないことがあります。 |                     | ハードディスク<br>(本機に内蔵)  | BD-RE SL (1層)<br>BD-RE DL (2層)<br><br>Ver 2.1<br>高速記録2倍速ディスクまで                            | BD-R SL (1層)<br>BD-R DL (2層)<br><br>Ver 1.1、1.2、1.3<br>高速記録6倍速ディスクまで                     |
| 録画 (メディアに直接)                              |                     | ◎   | ◎   | ◎  |
| ダビング<br>※1                                | デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組 | ×   | ◎   | ◎  |
|   | デジタル放送の「ダビング10」番組   |   |   |  |
| 地上アナログ放送の番組、外部入力                          |                     | ○   | ○   | ○  |
| 繰り返し録画                                    |                     | ○   | ○   | ×  |
| 再生  |                     | ○   | ○   | ○  |
| 再生ナビ (タイトル一覧) からの再生                       |                     | ○   | ○   | ○  |
| 追っかけ再生                                    |                     | ○   | ×   | ×  |

| メディアの種類                                   |                     | DVD-RW  |           |             | DVD-R                |          |            |
|---|---------------------|---|-----------|-------------|---|----------|------------|
| ディスクのバージョン(Ver)が違う場合、<br>本機では使えないことがあります。 |                     | DVD-RW<br><br>Ver 1.1、1.2<br>高速記録6倍速ディスクまで  |           |             | DVD-R (1層)<br>DVD-R DL (2層) ※2<br><br>Ver 2.0、2.1<br>高速記録16倍速<br>ディスクまで      Ver 3.0<br>高速記録8倍速<br>ディスクまで |          |            |
|   |                     | -RW (VR)  | -RW (AVC) | -RW (Video) | -R (VR)   | -R (AVC) | -R (Video) |
| 録画 (メディアに直接)                              |                     | ×   | ×         | ×           | ×   | ×        | ×          |
| ダビング<br>※1                                | デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組 | ○   | ◎         | ×           | ○   | ◎        | ×          |
|   | デジタル放送の「ダビング10」番組   |   |           |             |   |          |            |
| 地上アナログ放送の番組、外部入力                          |                     | ○   | ×         | ○ ※3        | ○   | ×        | ○ ※3       |
| 繰り返し録画                                    |                     | ○   | ○         | ○ ※4        | ×   | ×        | ×          |
| 再生  |                     | ○   | ○         | ○ ※3        | ○   | ○        | ○ ※3       |
| 再生ナビ (タイトル一覧) からの再生                       |                     | ○   | ○         | ×           | ○   | ○        | ×          |
| 追っかけ再生                                    |                     | ×   | ×         | ×           | ×   | ×        | ×          |

※1 デジタル放送をダビングする場合、「コピー」、「ムーブ(移動)」のどちらになるかについては、**p.47**をご覧ください。

- ケーブルテレビ(CATV)、スカパー! e2、WOWOWなどで録画制限がある番組の録画については、デジタル放送の番組の場合と同様となります。  
ただし、ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックス経由で「ダビング10(コピー 9回+ムーブ1回)」番組を録画する場合は、「1回だけ録画可能」番組として録画されます。

※2 DVD-Rの2層ディスクの場合、本機ではDVD-R(AVC)にだけダビングできます。

※3 DVD-RW(Video)/DVD-R(Video)にダビングしたときは、ダビングを終了後、自動的にファイナライズが行われます。  
本書では、ファイナライズされたDVD-RW(Video)/DVD-R(Video)は 次ページの **DVDビデオ** として扱います。

※4 ファイナライズされたDVD-RW(AVC)/-RW(Video)に録画できるようにする場合は、初期化(再フォーマット) **p.91** を行ってください。(ただし、初期化を行うと録画内容は消去されます。)

● HD-DVDについては、本機では対応していません。

デジタル放送を  
DVD-RW/-Rに  
ダビングする場合は  
CPRM対応 **p.139** の  
ディスクをお使いください。



## 本機で再生だけができるメディア

○：できる ×：できない

| メディアの種類                                       | BDビデオ                     | DVDビデオ                          | 音楽用CD  |
|---|---------------------------|---------------------------------|--|
| ディスクのバージョン(Ver)が<br>違う場合、本機では使えない<br>ことがあります。 | リージョンコードに<br>「A」が含まれるディスク | リージョンコードに「2」や<br>「ALL」が含まれるディスク | ・ 音楽用CD (CD-DA)<br>・ 音楽用CD形式で記録<br>され、ファイナライズ<br>済みのCD-RW/CD-R |
| 再生  | ○                         | ○                               | ○  |
| 再生ナビ (タイトル一覧) からの再生                           | ×                         | ×                               | ×  |

| メディアの種類                                       | CD (JPEG)  | DISC (AVCHD)   |
|---|--|--|
| ディスクのバージョン(Ver)が<br>違う場合、本機では使えない<br>ことがあります。 | JPEGファイル(デジタルカメラで<br>撮影された写真など)が記録された、<br>CD-RW/CD-R | AVCHD方式(デジタルビデオカメラで<br>撮影されたハイビジョン画質の動画)<br>が記録され、ファイナライズ済みの<br>DVD-RW/DVD-R (2層ディスクを含む) |
| 再生  | ○  | ○ ※5   |
| 再生ナビ (タイトル一覧) からの再生                           | ○ (JPEG専用)   | ×  |

使えるメディア

## 本機で利用できるSDカード/USB機器

| メディアの種類                                  | SD (JPEG)  | USB (JPEG) | SD (AVCHD)  | USB (AVCHD) |
|--|--|------------|---|-------------|
| バージョン(Ver)が違う場合、<br>本機では使えないことがあり<br>ます。 | JPEGファイル(デジタルカメラで撮影<br>された写真など)が記録された、<br>・ SDHC (4GB～32GB)<br>・ SD (8MB～2GB)<br>・ USB機器 |            | AVCHD方式(デジタルビデオカメラで撮影<br>されたハイビジョン画質の動画)が記録された、<br>・ SDHC (4GB～32GB)<br>・ SD (8MB～2GB)<br>・ USB機器 |             |
| 再生                                       | ○  |            |   |             |
| 再生ナビ (タイトル一覧) からの再生                      | ○ (JPEG専用)   |            | ×   | ※5          |

※5 本機のHDDに取り込んで(ダビングして)、HDDの再生ナビ(📺)画面から再生することができます。  
AVCHD方式の動画が記録されたディスクの場合は、ディスクから直接再生することもできます。

- HD-DVDについては、本機では対応していません。
- +RW/+Rについては、本機では対応していません。
- HD-Recの再生については、本機では対応していません。
- VCD/SVCDの再生については、本機では対応していません。



## HDDについて



## ● HDD、ハードディスク(ドライブ)とは？

大容量データ記録装置の1つで、大量のデータの読み書きを高速で行うことができ、記録されているデータの検索性にすぐれています。本機は、このHDDを内蔵しています。

## ● 次のようなことは行わないでください！

- 本機に振動や衝撃を与えないでください。特に本機の電源が入っているときは、お気を付けください。
- 本機の電源が入っている状態で、電源コードを抜かないでください。
- 本機の電源が入っている状態や電源を切った直後は、本機を持ち上げたり動かしたりしないでください。(電源を切ったあと、2分以上経過してから行ってください。)
- 本機が結露した状態で使わないでください。
- HDDは、振動や衝撃、周囲の環境(温度など)の変化に影響されやすい精密な機器です。場合によっては、録画(録音)内容が失われたり、正常に動作しなくなる恐れがあります。
- HDDが故障すると、HDDの録画(録音)内容が失われることがあります。

## ● HDDは、録画(録音)内容の恒久的な保管場所とせず、一時的な保管場所としてお使いください。

- 大切な録画(録音)内容は、ディスクに保存しておくことをおすすめします。
- HDDは機械的部品なので寿命があり、経年的な変化で早期に劣化することがあります。

## ● その他

- 内蔵のHDDをはずして、お客さま自身でHDDを交換することはできません。(正常に動作しません。また、保証が無効となります。)
- 本機を長時間使用しないときは、電源を切っておいてください。
- HDDは、お買上げ時には何も録画されていません。あらかじめタイトルなどを録画して、再生をお楽しみください。

## ● ご注意

- HDDに異常が発生した場合、再生が不能になったり、録画(録音)内容が消えてしまう事があります

## ディスクについて


## BD/DVD/CD全般

## ● 次のような場合は、正常に録画・再生できません。

- 記録状態が悪い、ディスクの特性、傷、汚れ、本機の録画/再生用レンズの汚れ、結露などがあるとき。
- 本機で録画したディスクを、パソコン、カーナビゲーション、カーオーディオ、ゲーム機などで再生するとき。
- パソコンなどで作成されたディスクを本機で再生するとき。このようなディスクを本機に入れて、ディスクが取り出せなくなった場合は、p.130「おかしいな?と思ったときの調べかた」をごらんになり、対処してください。
- PAL方式など、NTSC方式以外で記録されたDVDディスク。
- 無許諾(海賊版など)のディスク。
- クローズド・キャプション(Closed Caption)の録画・再生。

## ● ディスクの持ちかた

- ディスクの端または中央を持ち、記録・再生面(光っている面)には手を触れないでください。

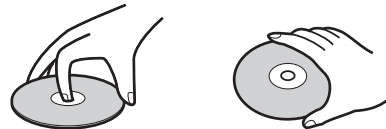

- 指紋が付いたり汚れたときは、水を含ませた柔らかい布でふいたあと、からぶきしてください。  
布でふく方向は、ディスクの中心から外側に向けてふいてください。



市販のレコードクリーナーやベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください。

## ● ディスクの保管について

- 使用後は、所定のケースに入れて保管してください。ケースに入れずに重ねたり、ななめに立てかけて置くと、変形や反りの原因となります。
- 直射日光の当たる場所や熱器具の近く、締め切った自動車内など、高温になる場所に放置しないでください。

## ● 次のようなディスクは使わないでください！

- ディスク自体の破損や本体の故障の原因となります。
  - ・ 傷が付いているディスク。
  - ・ ラベルやシールが貼られているディスク。
  - ・ ラベルがはがれているディスク。
  - ・ のりがはみ出しているディスク。
  - ・ ひび割れ、変形、接着剤などで補修したディスク。
  - ・ 六角形など、特殊な形状のディスク。

## ● 8cm盤のディスクを使用するときは

- 本機では再生だけができます。録画や編集はできません。
- ディスクはトレイの中央の溝に確実にはめてください。
- 8cmアダプターなしで使用できます。

- 次のような場合、実際に録画できる時間は短くなります。
  - ・ ディスクに、傷や汚れなどによって録画できない部分があるとき。
  - ・ 映りの悪い(電波状態が悪い、弱い)番組など、画質が良くない映像を録画したとき。





## BD-RE/BD-R

- 他の機器で録画してファイナライズ(クローズ)していないBD-Rは、本機で正常に再生できなかつたり、ディスクの録画内容が失われたりすることがあります。
- BD-RE/BD-Rは、お買上げ時には初期化(フォーマット)されていません。  
使用する前に初期化してください。(p.44)
- BD-RE Ver1.0(カートリッジタイプ)は、本機では使用できません。

## DVD-RW/DVD-R

- 他の機器で録画してファイナライズしていないディスクは、本機で正常に再生できなかつたり、ディスクの録画内容が失われたりすることがあります。
- DVD-RW(AVC)/DVD-R(AVC)は、AVCREC方式に対応したレコーダー/プレーヤーでのみ再生できます。
- DVD-RW(VR)は、**RW COMPATIBLE**表示の付いたVR方式対応のレコーダー/プレーヤーで再生できます。
- DVD-R(VR)は、DVD-RのVR方式に対応したレコーダー/プレーヤーで再生できます。
- CPRM対応のディスクは、CPRM対応のレコーダー/プレーヤーでのみ再生できます。(CPRMとは、p.139)
- DVD-RW(Video)/DVD-R(Video)は、ダビング終了後に自動的にファイナライズが行われます。ファイナライズ後は、本機ではDVDビデオと同様の扱いとなります。
- 1倍速ディスクを使用する場合は、ディスクの取り出しに時間がかかることがあります。

## BDビデオ、DVDビデオ

- ディスクによっては、ソフト制作者の意図により本書の記載どおりに動作しないことがあります。くわしくは、ディスクの説明書をご覧ください。


## 音楽用CD

- 音楽用CDは、ディスクレーベル面に **COMPACT disc DIGITAL AUDIO** マークの入ったものなど、JIS規格に合致したディスクをご使用ください。
- CD規格外の音楽用CD(コピーコントロール付きCDなど)やMP3ファイル形式で録音されたディスクは、まったく再生できないか、正常に再生できません。

## HDDやディスクの構成区分について

- 一般に、HDDやディスクに収録された内容は、「番組(タイトル)」という大きい区切りと「チャプター」という小さい区切りに分かれています。
- 音楽用CDの場合は、「トラック」で区切られています。
- JPEG形式のファイルが記録された、CD-RW、CD-Rの場合、データは「フォルダー」という大きな区切りと、「ファイル」という小さな区切りで構成されます。パソコンなどでJPEG形式のファイルを作成する際、ファイルは階層(フォルダー)に分けて記録させることができます。

(例)

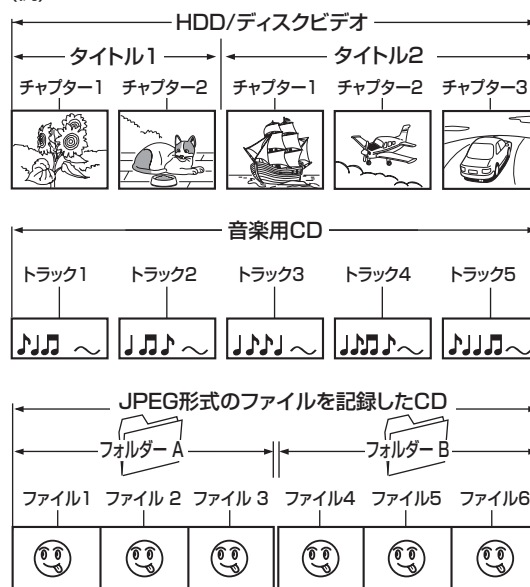

**タイトル** : HDDやディスクの内容を、いくつかの部分に大きく区切ったものです。

短編集の「話」に相当します。

**チャプター** : タイトルの内容を、場面や曲ごとにさらに小さく区切ったものです。

本の「章」に相当します。

**トラック** : 音楽用CDの内容を曲ごとに区切ったものです。

**ファイル** : ひとつひとつのデータのことで。

**フォルダー** : ファイルやフォルダーなどの集合を内包する階層のことです。

本機で利用できるSDカード、  
USB機器については → p.75

### メモ



- 本機で再生できるJPEG形式については → p.77

- 高速記録対応のディスクを使用して高速ダビングをしているときは、本機の動作音が通常よりも大きくなりますが、故障ではありません。



## ディスクの出し入れ/新品ディスクの初期化(フォーマット)

ディスクトレイ

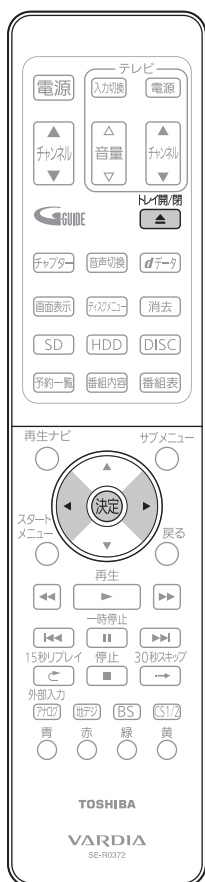

## ディスクの出し入れのしかた

BD-RE BD-R BDビデオ RW R DVDビデオ 音楽用CD


## 1 ディスクトレイを開く



- トレイが開くまで、しばらく時間がかかることがあります。

## 2 本機で録画可能で残量のあるディスクを、ラベル面を上にしてトレイの上に置く

両面ディスクを再生する場合は再生する面を下にしてください。

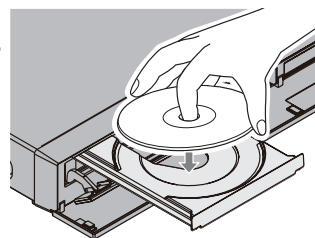

## 3 ディスクトレイを閉める



- ディスクの認識と読み込みを行うため、ディスクが使用可能になるまでしばらく時間がかかります。
- ディスクの読み込みが完了すると、本体表示部に“●”が表示されます。
- ディスクによっては、このあと自動的に再生が始まるものがあります。

## 新品(未使用)のディスクの初期化(フォーマット)のしかた

新品(未使用)のディスクを入れると、初期化(フォーマット)画面が表示されますので、ディスクを初期化(フォーマット)してからお使いください。初期化(フォーマット)しないと、録画・ダビングができません。

(DVDには直接録画できません。)

## BD-RE BD-R の場合

- BD-RE
- お買上げ時には初期化されていません。使用前に初期化してください。
  - あとで初期化し直すことができます。(初期化すると録画内容は消去されます。p.90)
- BD-R
- お買上げ時には初期化されていません。使用前に初期化してください。
  - 一度初期化すると初期化し直すことはできません。

## 1 ディスクを入れる

## 2 メッセージが表示されるので、“フォーマットする”を選び、決定する



初期化されていないディスクが挿入されました。  
フォーマットしてからお使いください。

フォーマットする

- 初期化が終わるまで、数分がかかります。
- 初期化が終了すると、終了メッセージを数秒間表示したあと、通常画面に戻ります。

初期化をせずに取り出すときは



を押してください。

## ! ご注意

- ディスクの読み込み中や初期化(フォーマット)中は、本機の電源を切ったり電源コードを抜かないでください。ディスクの破損や本体の故障の原因となります。
- 初期化中は、途中で中止できません。



**-RW -R** の場合

DVD-RW ● お買上げ時には初期化されていません。使用前に録画方式を選んで初期化してください。

- あとで初期化し直すことができます。(初期化すると録画内容は消去されます。p.91)

DVD-R ● お買上げ時には初期化されていません。

初期化していない場合はVideo方式のみで使用できます。

他の方式で使用する場合は、使用前に録画方式を選んで初期化してください。

- 一度初期化すると初期化し直すことはできません。

**1** ディスクを入れる**2** メッセージが表示されるので、希望の録画方式を選び、決定する

DVD-RWの場合の画面表示例

初期化されていないディスクが挿入されました。

AVCREC方式：デジタル放送とAVCHDムービーをハイビジョンの画質のままダビングできます。デジタル放送はCPRM対応DVDを使用してください。AVCREC対応機器で互換再生できます。

VR方式：標準画質でダビングされます。デジタル放送はCPRM対応DVDを使用してください。VR対応機器で互換再生できます。

Video方式：DVDプレーヤーで再生互換性の高い方式です。デジタル放送はダビングできません。VR方式、AVCREC方式をおすすめします。ダビング後自動でファイナライズされます。高速ダビングをするためにはVideo高速ダビング設定してください。

AVCREC方式 VR方式 Video方式

DVD-Rの場合の画面表示例

初期化されていないディスクが挿入されました。

AVCREC方式：デジタル放送とAVCHDムービーをハイビジョンの画質のままダビングできます。デジタル放送はCPRM対応DVDを使用してください。AVCREC対応機器で互換再生できます。

VR方式：標準画質でダビングされます。デジタル放送はCPRM対応DVDを使用してください。VR対応機器で互換再生できます。

Video方式：DVDプレーヤーで再生互換性の高い方式です。デジタル放送はダビングできません。VR方式、AVCREC方式をおすすめします。ダビング後自動でファイナライズされます。高速ダビングをするためにはVideo高速ダビング設定してください。

AVCREC方式 VR方式 Video方式 (変更しない)

- 初期化が終わるまで、しばらく時間がかかります。
- 初期化が終了すると、終了メッセージを数秒間表示したあと、通常画面に戻ります。

## 📖 デジタル放送をダビングするときは

CPRM対応ディスクを使って、VRまたはAVCREC方式で初期化してください。

## 📖 本機で2層ディスク(DVD-R DL)を使う場合は

AVCREC方式でのみ、初期化できます。

## 📖 初期化をせずに取り出すときは

⏏ を押してください。

**DVD-RW/DVD-Rの録画方式(VR、AVCREC、Video)について**

本機で対応しているDVD-RW/DVD-Rには録画方式が3種類あり、それぞれ次のような特徴があります。

ディスクを初めて使うときに、録画方式(VR、AVCREC、Video)を選んでから使用します。

**VR方式**  
(DVDビデオレコーディング規格)

**-RW (VR) -R (VR)**  
DVD-RW (VR) / -R (VR)

- DVDレコーダーの基本記録方式です。
- CPRM対応のディスクを使えば、デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組、「ダビング10」(コピー 9回+ムーブ1回)番組の録画(ダビングのみ)ができます。
- ファイナライズ後はVR方式対応のプレーヤー / レコーダーで再生できます。

**AVCREC方式**※1

**-RW (AVC) -R (AVC)**  
DVD-RW (AVC) / -R (AVC)

- デジタル放送をハイビジョン画質で記録できる方式です。
- CPRM対応のディスクを使えば、デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組、「ダビング10」(コピー 9回+ムーブ1回)番組の録画(ダビングのみ)ができます。
- ファイナライズ後はAVCREC方式対応のプレーヤー / レコーダーで再生できます。

**Video方式**  
(DVDビデオ規格)

**-RW (Video) -R (Video)**  
DVD-RW (Video) / -R (Video)

- 市販のDVDビデオソフトと同じ記録方式で、他の機器との再生互換性が高い方式です。
- 「制限なしに録画可能」番組だけ録画(ダビングのみ)でき、ダビング終了後に自動的にファイナライズが行われます。ファイナライズ後は、本機ではDVDビデオと同様の扱いとなり、一般のDVD機器で再生できます。
- デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組、「ダビング10」(コピー 9回+ムーブ1回)番組の録画はできません。

※1 HD Recとは異なります。



# こんなときは、このメディアに録画しましょう

| どれに録画すれば良いか迷ったときは |  | おすすめの録画先 |               |                           |
|-------------------|--|----------|---------------|---------------------------|
|                   |  | HDD      | BD            | DVD                       |
| 録画                | ● とりあえず録画しておきたい                              | HDD      |               |                           |
|                   | ● 一度見たあとは消しても良い番組を録画したい                      |          |               |                           |
|                   | ● 長時間の番組を録画したい                               |          |               |                           |
| デジタル放送<br>※1      | ● 直接録画したい                                    | HDD      | BD-RE         |                           |
|                   | ● ハイビジョン画質で録画したい                             |          | BD-R          |                           |
|                   | ● 「1回だけ録画可能」番組や「ダビング10」番組をハイビジョン画質のままダビングしたい |          | BD-RE<br>BD-R | -RW (AVC)<br>-R (AVC)     |
|                   | ● 「1回だけ録画可能」番組や「ダビング10」番組を標準画質でダビングしたい       |          | BD-RE<br>BD-R | -RW (VR)<br>-R (VR)       |
| 地上アナログ放送          | ● 録画したい                                      | HDD      | BD-RE<br>BD-R |                           |
|                   | ● ダビングしたい(※3)                                | HDD      | BD-RE<br>BD-R | -RW (VR)<br>-R (VR)       |
|                   |  |          |               | -RW (Video)<br>-R (Video) |
| 外部入力<br>※2        | ● 他の機器から録画したい                                | HDD      | BD-RE<br>BD-R |                           |
| 録画回数              | ● 繰り返し録画・消去したい                               | HDD      | BD-RE         | -RW                       |
|                   | ● 一度録画したら、消去できないようにしたい(※4)                   |          | BD-R          | -R                        |
| 編集                | ● タイトルの部分削除や分割をしたい                           | HDD      |               |                           |
|                   | ● チャプターマークを手動で追加／削除したい                       | HDD      | BD-RE<br>BD-R | -RW (AVC)<br>-R (AVC)     |
|                   |  |          |               | -RW (VR)<br>-R (VR)       |

- ※1 デジタル放送をダビングする場合、「コピー」、「ムーブ(移動)」のどちらになるかについては、[次ページ](#)をご覧ください。
- ※2 DVD-RW/-Rに保存したい場合は、一度HDDに録画してから、HDD→DVD-RW/-Rにダビングしてください。
- ※3 DVD-RW(Video)/DVD-R(Video)にダビングしたときは、ダビングを終了後、自動的にファイナライズが行われます。
- ※4 消去できないようにするためには、最後にファイナライズする必要があります。  
ファイナライズすると追加で記録も出来なくなります。

## ご注意

- デジタル放送のラジオ放送、データ放送は録画できません。

## メモ

- HDD/ディスクごとの最大録画可能数については  
→ [p.123](#)



## 番組の録画制限、ダビング制限について

番組によっては、著作権保護のため録画が禁止・制限されています。

| 番組の録画制限   | HDD | BD-RE<br>BD-R | -RW (VR)<br>-R (VR) | -RW (AVC)<br>-R (AVC) | -RW (Video)<br>-R (Video) |
|-----------|-----|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| 制限なしに録画可能 | ○   | ○             | ×                   | ×                     | ×                         |
| 1回だけ録画可能  | ○   | ○             |                     |                       |                           |
| ダビング10    | ○   | ○             |                     |                       |                           |
| 録画禁止      | ×   | ×             |                     |                       |                           |

○：できる  
×：できない

| ダビング制限       | BD<br>DVD<br>↓<br>HDD | HDD<br>↓<br>BD-RE<br>BD-R | HDD<br>↓<br>-RW (VR)<br>-R (VR) | HDD<br>↓<br>-RW (AVC)<br>-R (AVC) | HDD<br>↓<br>-RW (Video)<br>-R (Video) |
|--------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 制限なしに録画可能    | ◎                     | ◎                         | ◎                               | ◎                                 | ◎                                     |
| 1回だけ録画可能     | ×                     | ○                         | ○                               | ○                                 | ×                                     |
| ダビング10…9回目まで | ×                     | ◎                         | ◎                               | ◎                                 | ×                                     |
| ダビング10…10回目  | ×                     | ○                         | ○                               | ○                                 | ×                                     |

◎：「コピー」になる  
○：「ムーブ(移動)」になる  
×：できない

### ●「制限なしに録画可能」番組について

ダビングする場合は「コピー」となり、ダビング後もHDDの元のタイトルはそのまま残ります。

デジタル放送の場合は、一部の番組を除き、ほとんどの番組が「1回だけ録画可能」番組または「ダビング10」番組となります。

地上アナログ放送には録画制限はありません。

### ●デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組について

ダビングする場合は「ムーブ(移動)」となり、ダビング後にHDDの元のタイトルが削除されます。

### ●デジタル放送の「ダビング10(コピー 9回+ムーブ1回)」番組について

ダビングする場合、9回目までは「コピー」となり、ダビング後もHDDの元のタイトルはそのまま残ります。

10回目は「ムーブ(移動)」となり、ダビング後にHDDの元のタイトルが削除されます。

### ●ケーブルテレビ(CATV)、スカパー! e2、WOWOWなどで録画制限がある番組を録画するときの制約は

デジタル放送の番組の場合と同様となります。ただし、ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックス経由で「ダビング10(コピー 9回+ムーブ1回)」番組を録画する場合は、「1回だけ録画可能」番組として録画されます。

### ●本機にケーブルテレビ(CATV)のホームターミナル/セットトップボックスや外部チューナーなどを接続して、外部入力(L1)でコピー制限のある番組を録画する場合は、著作権保護の規定により、以下の操作が制限されます：

- ・BD-RE/BD-Rへのダビング
- ・BD-RE/BD-Rへの直接録画
- ・また、コピー制限の有無にかかわらず、外部入力から記録されたタイトルをDVD-RW(AVC)/DVD-R(AVC)にダビングすることはできません。

この場合は、HDDに直接録画するかCPRM対応のDVD-RW(VR)/DVD-R(VR)にダビングすることをおすすめします。

### ●「ダビング10(コピー)」「制限なしにコピー可能」になる番組と、「1回だけ録画可能」「ダビング10(ムーブ)」番組を続けて1回で録画すると

録画の開始から停止までが1番組(タイトル)となるため、ダビングする場合はすべての部分が「ムーブ(移動)」となります。

### ●デジタル放送のデータ放送、ラジオ放送は、録画できません。

### ●デジタル放送の4：3の映像を録画したときや、地上アナログ放送/外部入力のワイド映像(16：9)を“セットアップ”画面の“Video高速ダビング”の設定を“入”にして録画したときは



4：3の映像に左右に黒帯が付いた状態で録画されます。再生時に、テレビ側で画面サイズを変更して調整できます。

### ●録画中に「録画禁止」番組や視聴年齢制限のある番組になったときは

録画を一時停止します(本体表示部は録画状態の表示のままです)。録画が可能な状態になると、再び録画が始まります。

### ●録画モードや音声、字幕による録画の制限は、p.48、49をご覧ください。

デジタル放送をDVD-RW/-Rにダビングする場合は  
CPRM対応 p.139 のディスクをお使いください。

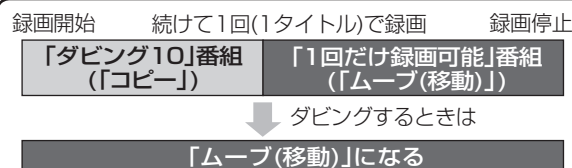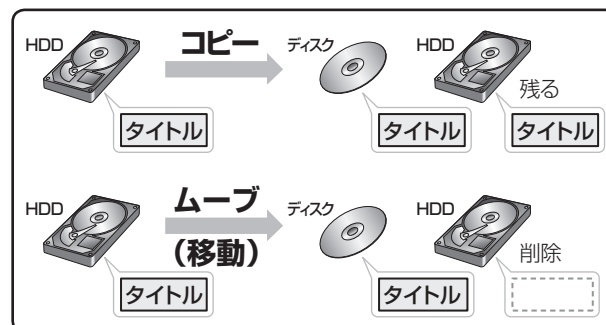




## 録画モードとおよその録画時間(目安)について

録画モードとは録画品質(画質・音質)のことで、画質を優先するか、録画時間を優先するかによって使い分けます。


## HDD
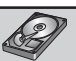
|  | 録画モード        | D-B305K<br>(320GB) | D-B1005K<br>(1000GB) | 録画できる放送  | 記録される画質                       | 画質と時間の関係                      |
|---|--------------|--------------------|----------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| DR  | 地上デジタル(HD放送) | 40時間               | 127時間                | デジタル放送   | 放送そのままの<br>画質<br>(ハイビジョン画質)   | 高画質<br>↑<br>画質優先<br>↓<br>時間優先 |
|   | BSデジタル(HD放送) | 29時間               | 90時間                 |          |                               |                               |
|   | BSデジタル(SD放送) | 58時間               | 180時間                |          |                               |                               |
| AF  |              | 52時間               | 160時間                | デジタル放送   | 放送のデータを<br>圧縮変換した<br>ハイビジョン画質 | ↑<br>↓<br>時間優先                |
| AN  |              | 80時間               | 254時間                |          |                               |                               |
| AE  | 4倍モード        | 120時間              | 381時間                | デジタル放送   | 標準画質<br>(従来の画質)               | ↑<br>↓<br>時間優先                |
|   | 5.5倍モード      | 160時間              | 508時間                |          |                               |                               |
| XP  |              | 71時間               | 220時間                | デジタル放送   | 標準画質<br>(従来の画質)               | ↑<br>↓<br>時間優先                |
| SP  |              | 142時間              | 443時間                | 地上アナログ放送 |                               |                               |
| LP  |              | 284時間              | 883時間                | 外部入力     |                               |                               |
| EP  | 6時間モード       | 426時間              | 1330時間               |          |                               |                               |
|   | 8時間モード       | 566時間              | 1773時間               |          |                               |                               |

## BD-RE | BD-R

|  録画モード | 1層<br>(25GB) | 片面2層<br>(50GB) | 録画できる放送  | 記録される画質                       | 画質と時間の関係                    |                               |
|---|--------------|----------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| DR  | 地上デジタル(HD放送) | 3時間            | 6時間      | デジタル放送                        | 放送そのままの<br>画質<br>(ハイビジョン画質) | 高画質<br>↑<br>画質優先<br>↓<br>時間優先 |
|   | BSデジタル(HD放送) | 2時間10分         | 4時間20分   |                               |                             |                               |
|   | BSデジタル(SD放送) | 4時間20分         | 8時間40分   |                               |                             |                               |
| AF  | 4時間          | 8時間            | デジタル放送   | 放送のデータを<br>圧縮変換した<br>ハイビジョン画質 | ↑<br>↓<br>時間優先              |                               |
| AN  | 6時間          | 12時間           |          |                               |                             |                               |
| AE  | 4倍モード        | 9時間            | 18時間     | 標準画質<br>(従来の画質)               | ↑<br>↓<br>時間優先              |                               |
|   | 5.5倍モード      | 12時間           |          |                               |                             | 24時間                          |
| XP  | 5時間15分       | 10時間30分        | デジタル放送   | 標準画質<br>(従来の画質)               | ↑<br>↓<br>時間優先              |                               |
| SP  | 10時間30分      | 21時間           | 地上アナログ放送 |                               |                             |                               |
| LP  | 21時間         | 42時間           | 外部入力     |                               |                             |                               |
| EP  | 6時間モード       | 31時間30分        | 63時間     | 外部入力                          | ↑<br>↓<br>時間優先              |                               |
|   | 8時間モード       | 42時間           | 84時間     |                               |                             |                               |

## -RW | -R (ダビングのみ可能) | -RW(AVC) | -R(AVC) ... AF~AEのみ可能 | -RW(VR) | -R(VR) | -RW(Video) | -R(Video) ... XP~EPのみ可能

|  | 録画モード   | 1層<br>(4.7GB) | 片面2層<br>(8.5GB) | 録画できる放送  | 記録される画質                       | 画質と時間の関係                      |
|---|---------|---------------|-----------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| AF  |         | 42分           | 1時間20分          | デジタル放送   | 放送のデータを<br>圧縮変換した<br>ハイビジョン画質 | 高画質<br>↑<br>画質優先<br>↓<br>時間優先 |
| AN  |         | 1時間5分         | 2時間             |          |                               |                               |
| AE  | 4倍モード   | 1時間40分        | 3時間             | デジタル放送   | 標準画質<br>(従来の画質)               | ↑<br>画質優先<br>↓<br>時間優先        |
|   | 5.5倍モード | 2時間10分        | 4時間10分          |          |                               |                               |
| XP  |         | 1時間           | —               | デジタル放送   | 標準画質<br>(従来の画質)               | ↑<br>画質優先<br>↓<br>時間優先        |
| SP  |         | 2時間           | —               | 地上アナログ放送 |                               |                               |
| LP  |         | 4時間           | —               | 外部入力     |                               |                               |
| EP  | 6時間モード  | 6時間           | —               | 外部入力     |                               |                               |
|   | 8時間モード  | 8時間           | —               |          |                               |                               |

- 録画時間はおよその目安です。また、録画する映像によって録画容量が異なるため、実際に録画できる時間は異なります。
- BSデジタル(SD放送)は、DR、AF~AEで録画しても標準画質で録画されます。
- BD-RE/BD-Rに地上デジタル放送をDRで予約して録画する場合は、最大録画時間がBSデジタル(HD放送)の時間(2時間10分、4時間20分)までとなります。
- 110度CSデジタル放送は、番組ごとにビットレートが異なるため、番組ごとに録画可能時間(残量)が変わります。
- AE、EPは、p.117の“セットアップ”画面の“録画設定”-“AEモード”、“EPモード”の設定によって録画できる時間が変わります。
- スポーツ、音楽ライブ番組など、動きや明るさの変化が激しい番組をAEで録画すると、ブロックノイズなどが目立つことがあります。
- ディスクに管理情報が含まれるなどの理由によって、実際にディスクに記録される時間がダビングするタイトルの合計時間よりも多くなり、ダビングできないことがあります。また、残量時間が不足していない場合でも、チャプター数や管理情報がいっぱいになり、ダビングできないことがあります。
- 本機は、効率よく録画を行うために可変ビットレート方式で録画を行っており、映像によって録画できる時間が変わります。
- 1番組あたりの連続録画可能時間は、最大8時間です。(連続録画時間が8時間になると、録画が自動的に停止します。)
- HDD、BD-RE/BD-R/DVD-RW/DVD-Rの容量は、1GB=10億バイト、1TB=1000GB、として計算しています。



## 二カ国語(二重音声)、マルチ番組の映像・音声、サラウンド音声、字幕の録画について

録画をするときは、録画モード、およびセットアップメニューの“録画設定”や“録画予約設定” **p.116,117** が、お好みどおりに設定されているかを確認してから録画を開始してください。

### デジタル放送の二重音声、マルチ番組の映像や音声、サラウンド音声、字幕を録画するとき

| 録画先<br>( )はダビングのみ | HDD   BD-RE   BD-R   | HDD   BD-RE   BD-R<br>(-RW (AVC)   -R (AVC) )   | HDD   BD-RE   BD-R<br>(-RW (VR)   -R (VR) ) |
|-------------------|--|---|---|
| 録画モード             | DR   | AF~AE   | XP~EP                                       |
| 二重音声              | 主音声/副音声の両方が記録されます。<br>● 再生時に音声切換で音声を選べます。                        | 主音声/副音声の両方が記録されます。 ※1<br>● 再生時に音声切換で音声を選べます。  |   |
| マルチ番組の映像・音声       | 複数の映像・音声<br>が記録されます。<br>● 再生時にカメラアングル<br>切替や音声切替で映像・音声<br>が選べます。 | 1つの映像・音声<br>だけが記録されます。<br>【現在放送中の番組を録画するとき、手<br>間なしダビングするとき】<br>視聴中/再生中の映像・音声<br>が記録されます。<br>【番組表(Gガイド)から録画予約で<br>録画するとき】<br>“予約設定”画面で選んだ映像・音<br>声が記録されます。<br>【時刻指定予約で録画するとき、<br>ダビングリストからダビングする<br>とき】<br>映像1・音声1が記録されます。<br>● 再生時に映像や音声の切り換<br>えはできません。 |   |
| サラウンド音声           | 放送そのままの<br>サラウンド音声<br>で記録されます。                                   | 放送の音声方式を<br>変換したサラウ<br>ンド音声で記録<br>されます。   | ステレオ音声で<br>記録されます。                          |
| 字幕                | 字幕の情報が<br>記録されます。 ※2<br>● 再生時に字幕<br>切替で字幕表示<br>の入/切がで<br>きます。    | “録画予約設定”-“字幕<br>焼きこみ”を“あり”に<br>設定して録画予約したとき<br>だけ、映像といっしょに<br>字幕が記録されます。 ※3<br>記録される字幕言語は、<br>“録画予約設定”-“字幕<br>焼きこみ言語”で設定<br>された言語(日本語<br>または英語)だけにな<br>ります。<br>● 再生時に字幕表示<br>の入/切はできません。  |   |

※1 “録画設定”-“XP記録音声”の設定を“LPCM”にして録画モードXPで録画するときは、“録画設定”-“二重音声選択”で設定している音声(主音声または副音声)だけが記録されます。(この場合、再生時に音声は選べません。)

※2 ダビングするときは、録画時に字幕が記録された番組を高速ダビングしたときだけ、字幕の情報もダビングされます。

※3 ダビングするときは、映像といっしょに字幕が記録されている場合は字幕もダビングされます。

### 地上アナログ放送、外部入力 of 二重音声を録画するとき

| 録画先<br>( )はダビングのみ | HDD   BD-RE   BD-R  | (-RW (VR)   -R (VR) )                                | (-RW (Video)   -R (Video) )                           |
|-------------------|---|--|---|
| 録画モード             | XP~EP   | XP~EP  | XP~EP   |
| 二重音声              | “Video高速ダビング”の設定が“切”のとき<br>…主音声/副音声の両方が記録されます。 ※1<br>● 再生時に音声切替で音声を選べます。<br>“Video高速ダビング”の設定が“入”のとき<br>…“二重音声選択”で設定している音声(主音声<br>または副音声)だけが記録されます。 ※4 | 主音声/副音声の両方が<br>記録されます。 ※1<br>● 再生時に音声切替で<br>音声を選べます。 | “二重音声選択”で設定<br>している音声(主音声<br>または副音声)だけが<br>記録されます。 ※4 |

※1 “録画設定”-“XP記録音声”の設定を“LPCM”にして録画モードXPで録画するときは、“録画設定”-“二重音声選択”で設定している音声(主音声または副音声)だけが記録されます。(この場合、再生時に音声は選べません。)

※4 外部入力の二重音声のどちらか一方だけを記録する場合は、必ず“録画設定”-“外部音声選択”の設定を“二重音声”にしてください。設定が“ステレオ”になっていると、再生時に主音声と副音声为重なって再生されます。



## 同時操作について

再生中に、録画予約の録画が実行できるかどうか

|     |                      | 録画予約の録画実行 |               |
|-----|----------------------|-----------|---------------|
|     |                      | HDD       | BD-RE<br>BD-R |
| 再生中 | HDD                  | ○         | ○             |
|     | BD-RE BD-R           | ○         | ×             |
|     | -RW -R               | ○         | ×             |
|     | BDビデオ                | △         | ×             |
|     | DVDビデオ 音楽用CD         | ○         | ×             |
|     | CD (JPEG)            | △         | ×             |
|     | SD (JPEG) USB (JPEG) | △         | △             |
|     | DISC(AVCHD)          | △         | ×             |

○：できる

△：できる（再生は停止します）

×：できない

## 番組の録画中にできる操作

|     |            |       | 再 生 |               |           |       |                 |                                      |             | ダビング |
|-----|------------|-------|-----|---------------|-----------|-------|-----------------|--------------------------------------|-------------|------|
|     |            |       | HDD | BD-RE<br>BD-R | -RW<br>-R | BDビデオ | DVDビデオ<br>音楽用CD | CD (JPEG)<br>SD (JPEG)<br>USB (JPEG) | DISC(AVCHD) |      |
| 録画中 | 録画中のメディア   | 録画モード |     |               |           |       |                 |                                      |             |      |
|     |            | DR    | ◎   | ○             | ○         | ○     | ○               | ×                                    | ○           |      |
|     |            | AF~AE | ◎   | ○             | ○         | ×     | ○               | ×                                    | ×           | ×    |
|     |            | XP~EP | ◎   | ○             | ○         | ×     | ○               | ×                                    | ×           |      |
|     | BD-RE BD-R |       | ○   | ×             | ×         | ×     | ×               | ×                                    | ×           | ×    |

◎：できる（追っかけ再生も可能）

○：できる（追っかけ再生は不可）

×：できない

## タイトルのダビング中にできる操作

|       |  |         | 再 生 |                            |                          |                                      |             | 録画予約の録画実行 |               |
|-------|--|---------|-----|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|---------------|
|       |  |         | HDD | BD-RE<br>BD-R<br>-RW<br>-R | BDビデオ<br>DVDビデオ<br>音楽用CD | CD (JPEG)<br>SD (JPEG)<br>USB (JPEG) | DISC(AVCHD) | HDD       | BD-RE<br>BD-R |
| ダビング中 | ダビングの方向  | ダビングの速度 |     |                            |                          |                                      |             |           |               |
|       |  | 高速      | ○   |                            |                          |                                      |             | ○         |               |
|       | HDD → BD-RE BD-R   | 等速 (1倍) | ×   |                            |                          |                                      |             | ×         |               |
|       |  | 高速      | ○   |                            |                          |                                      |             | ○         |               |
|       | HDD → -RW (VR) -R (VR)<br>-RW (AVC) -R (AVC)   | 等速 (1倍) | ×   | ×                          | ×                        | ×                                    | ×           | ×         | ×             |
|       |  | 高速      | ×   |                            |                          |                                      |             | ×         |               |
|       | HDD → -RW (Video) -R (Video)   | 等速 (1倍) | ×   |                            |                          |                                      |             | ×         |               |
|       |  | 高速      | ×   |                            |                          |                                      |             | ×         |               |
|       | BD-RE BD-R → HDD<br>-RW (VR) -R (VR) → HDD<br>-RW (AVC) -R (AVC) → HDD<br>DISC(AVCHD) SD (AVCHD) USB (AVCHD) → HDD | 高速      | ○   | ×                          | ×                        | ×                                    | ×           | ×         | ×             |
|       |  | 等速 (1倍) | ×   |                            |                          |                                      |             |           |               |

○：できる

×：できない



## テレビ番組の録画のしかた

HDD BD-RE BD-R

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる  
● テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える  
● BD-RE/-Rに録画する場合は、録画が可能で残量のあるディスクを入れる [p.12,44](#)

### ① ご注意

- 新品(未使用)のディスクを入れると、初期化(フォーマット)画面が表示されますので、ディスクを初期化(フォーマット)してからお使いください。初期化(フォーマット)しないと、録画・ダビングができません。(DVDには直接録画できません。) [p.44](#)

### 2 録画先(DISCまたはHDD)を選ぶ

HDD DISC

### 3 録画したい放送を選ぶ [p.33](#)

外部入力

アナログ 地デジ BS CS1/2

### 4 録画したいチャンネルに合わせる [p.33](#)

チャンネル または

|      |      |    |
|------|------|----|
| 1あ   | 2か   | 3さ |
| 4た   | 5な   | 6は |
| 7ま   | 8や   | 9ら |
| 10/0 | 11のん | 12 |

3桁入力

### 5 必要ならば、録画モードを選ぶ

録画モード

- 押すたびに8種類の録画モードが切り換わります。
- 選べる録画モードは、放送によって異なります。 [p.48](#)

### 6 録画を始める

録画

- 未録画部分に録画されます。
- 2回以上押すと、ワンタッチタイマー録画になります。 [p.53](#)

### 7 録画を一時停止するときは(HDDのみ)

#### ① 録画を一時停止したい番組を画面に表示させる

- メディアを切り換えているときは → 上の手順2を行います。
- 放送を切り換えているときは → 上の手順3を行います。
- チャンネルを切り換えているときは → 上の手順4を行います。

#### ② 録画を一時停止する

一時停止


||

- もう一度押すと、再び録画が始まります。

### 8 録画を停止するときは

停止

■

- 停止した位置までが、1番組(タイトル)となります。(停止後に次の操作ができるまで、しばらく時間がかることがあります。)
- 録画中の番組を画面に表示していない場合は、確認メッセージが表示されますので、で“はい”を選び、決定します。(録画中の番組を画面に表示している場合は、確認メッセージは表示されません。)
- 2番組同時録画中/追っかけ再生中/同時録画再生中に録画を停止するときは、[次ページ](#)をご覧ください。

### メモ

- 現在録画中の番組のメディア、放送、チャンネル、録画モードを確認したいときは、[画面表示](#)を押して画面表示を表示すると確認できます。




# テレビ番組を今すぐ録る(録画)・つづき


## 2番組を同時に録画するときは(2番組同時録画)

### 本機でできる2番組同時録画について

#### 【2番組とも HDD に録画するとき】

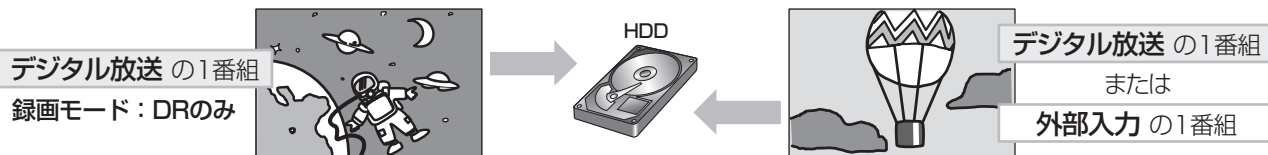



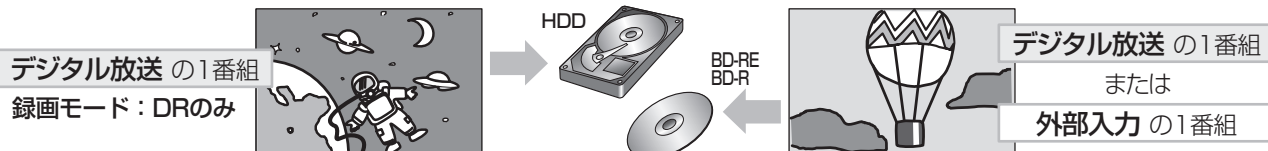

#### 【HDD と BD-RE・BD-R に1番組ずつ録画(またはダビングで録画)するとき】





- 本機では、デジタル放送を2番組、またはデジタル放送と外部入力の各1番組を同時に録画することができます。
- デジタル放送の1番組は、録画モードDRで録画してください。
- 2番組とも録画モードDR以外で録画する場合、同時録画はできません。  
この場合、2番組の録画が重なった部分は、p.63の「予約が重なったときは—ユーザー予約が重なった場合」のように後の番組が優先して録画されます。前の番組は、後の番組と重なる部分の手前1分ほどから先が録画されません。
- BDビデオの再生中は、2番組ともデジタル放送で録画モードをDRにしてHDDに録画する場合だけ同時に録画できます。
- デジタル放送と地上アナログ放送、地上アナログ放送と外部入力、地上アナログ放送2番組の同時録画はできません。
- HDD→BD-RE/-Rへの高速ダビング中は、ダビング中の番組のほかHDDに1番組同時に録画することができます。  
(等速ダビング中は、他の番組を録画することはできません。)

## 2番組同時録画のしかた/同時録画を停止するには

**HDD BD-RE BD-R**

- 1 1番組目を録画中に、  
**前ページの手順2～6**を行って、別に録画したい番組を選び、録画する
  - デジタル放送の1番組は、録画モードDRで録画してください。
- 2 2番組同時録画中/追っかけ再生中/同時録画再生中に、録画を一時停止するときは(HDDのみ)
  - ① 追っかけ再生/同時録画再生しているときは、を押して、再生を停止する
  - ② 前ページの手順7を行って、録画を一時停止する
- 3 2番組同時録画中/追っかけ再生中/同時録画再生中に、録画を停止するときは
  - ① 追っかけ再生/同時録画再生しているときは、を押して、再生を停止する (例)
  - ② 録画中に、を押して、サブメニュー画面を表示する
  - ③ で録画を停止したい番組の“録画を停止する”を選び、決定する
 

| サブメニュー              |
|---------------------|
| 今見ている番組を録画する        |
| 今見ている次の番組を録画する      |
| 録画を停止する [電011ch DR] |
| 録画を停止する [電051ch DR] |
| 放送切替メニューを表示する       |
  - 停止した位置までが、1番組(タイトル)となります。(停止後に次の操作ができるまで、しばらく時間がかかることがあります。)
  - ④ 録画中のもう一方の番組の録画も停止する場合は、を押す
    - 録画中の番組を画面に表示していない場合は、確認メッセージが表示されますので、で“はい”を選び、決定します。(録画中の番組を画面に表示している場合は、確認メッセージは表示されません。)

### ご注意

- 2番組同時録画中は、録画中以外の放送やチャンネルに切り換えることはできません。
- デジタル放送を録画中は、地上アナログ放送に切り換えることはできません。
- 地上アナログ放送を録画中は、デジタル放送に切り換えることはできません。
- 地上アナログ放送や外部入力を録画中は、地上アナログ放送の他のチャンネルや外部入力に切り換えることはできません。
- 再生中は、放送やチャンネルの切り換えはできません。



## 自動的に録画を終わらせるときは(ワンタッチタイマー録画)

HDD BD-RE BD-R


録画中に来客や外出・お休みになるときは、録画時間を設定しておくとし、指定した時間になると自動的に録画を停止させることができます。

**1** 録画中に、**p.51**の手順**2～4**を行って、録画時間を設定したい番組を選ぶ

**2** 録画時間を設定する

録画

- 押すたびに、録画時間が変わります。(15分単位で最大4時間まで)



- ワンタッチタイマー録画の録画中に **録画** を押すと、録画時間をさらに15分単位で最大4時間まで延長できます。(ワンタッチタイマー録画から通常の録画に変更したいときは、録画時間の表示が消えるまで何回か押します。通常録画を停止する場合は、**停止** を押してください。)
- 録画終了後は、自動的に録画が停止します。(終了時に録画や再生、メニュー操作などを行っていない場合は、電源が切れます。)
- ワンタッチタイマー録画の録画中に録画が終了するまでの時間を確認したいときは、ワンタッチタイマー録画で録画中のチャンネルを選ぶと本体表示部に表示されます。

**📖** ワンタッチタイマー録画で設定した録画を停止するときは

1番組だけ録画している場合は → **p.51**の手順**8**へ

2番組同時録画中/追っかけ再生/同時録画再生中の場合は → **前ページ**の手順**3**へ



# 番組を録画予約する

## 本機でできる予約について

本機では、最大64番組まで予約できます。

### ユーザー予約(自分で予約する)

#### ● 番組表(Gガイド)から簡単に予約する(簡単予約) **p.55**

デジタル放送、地上アナログ放送

こんな  
ときに

番組表から簡単に番組を  
予約したいとき

番組表から予約したい番組を選ぶだけで、8日先までの番組を簡単に予約できます。  
(HDDへの予約のみ)

#### ● 番組表(Gガイド)から好みの設定で予約する(番組表予約) **p.56**

デジタル放送、地上アナログ放送

こんな  
ときに

番組表から好みの設定で  
番組を予約したいとき

番組表から予約したい番組を選んで、8日先までの番組を好みの設定で予約できます。  
また、ジャンル検索やディスクへの予約、毎週/毎日録画の設定などもできます。

#### ● 予約内容を手動で入力して予約する(時刻指定予約) **p.58**

デジタル放送、地上アナログ放送、外部入力

こんな  
ときに

番組表が利用できない  
番組を予約したいとき

自分でチャンネルや予約日、開始/終了時刻などを入力して、約1カ月先までの番組を  
予約できます。

### “予約一覧”画面の見かた

(例) すべての予約を表示する設定にしているとき

- 録画モードDRの残量時間の表示は、BSデジタル放送(HD放送)の場合の時間で表示されます。

受信中の放送や外部入力

選択中の予約の簡易情報

現在時刻

番組：番組指定(番組表予約)で  
予約した番組

時刻：時刻指定で予約した番組

追跡：追跡録画に対応している番組

現在のページ/総ページ

選択中の予約  
背景色が青色になります。

追跡録画に対応している番組

ガイド表示

予約一覧  
上から録画開始時刻の早い順に並びます。(並び順は自動的に変わります。)

予約スキップをしている予約 **p.59**

ユーザー (HDDのみ)

予約重なり **p.63**

■：全部または一部が録画  
されない番組。

■：重なっているが、全部  
録画される番組。

重なっている予約は、背景  
色が水色になります。


予約一覧

| 予約日                  | 開始時刻     | 終了時刻     | モード    |
|----------------------|----------|----------|--------|
| 10/11/19(金) PM 3:15  |          |          |        |
| 10/11/19(金) PM 5:00  | PM 5:00  | PM 6:00  | HDD DR |
| 10/11/19(金) PM 8:30  | PM 8:30  | PM 10:00 | HDD DR |
| 10/11/19(金) PM 9:00  | PM 9:00  | PM 11:00 | HDD AF |
| 10/11/19(金) PM 11:00 | PM 11:00 | AM 1:00  | HDD AF |
| 10/11/19(金) AM 8:15  | AM 8:15  | AM 8:30  | HDD SP |
| 10/11/19(金) ---      | ---      | ---      | HDD SP |
| 10/11/19(金) ---      | ---      | ---      | HDD SP |
| 10/11/19(金) ---      | ---      | ---      | HDD SP |



## 番組表(Gガイド)から簡単に予約する(簡単予約)

デジタル放送、地上アナログ放送 **HDD**

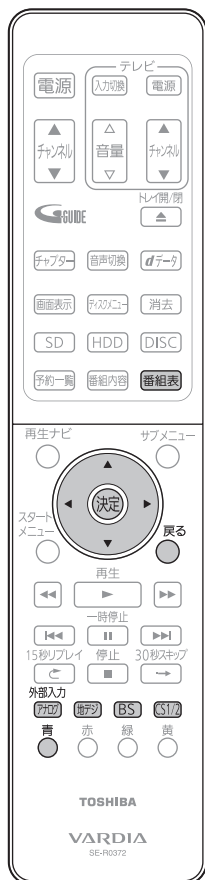

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる  
● テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力端子名に切り換える

### 2 番組表を表示する (番組表の見かたは → p.34)

番組表

別の放送の番組表を見るときは

外部入力

**アナログ** **地デジ** **BS** **CS1/2** を押すと、その放送の番組表に切り換わります。

### 3 予約したい日の番組を選ぶ (例)



地上D番組表 (テキスト広告)

| 15:15 | 17:00~18:00      | 19:00                   | 20:00          | 21:00          | 22:00          | 23:00          | 24:00          | 25:00          | 26:00          |
|-------|------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (映像)  | 地上D 011<br>00 放送 | 00 ニュース<br>15 日ワールドニュース | 00 放送<br>00 放送 | 00 放送<br>00 放送 | 00 放送<br>00 放送 | 00 放送<br>00 放送 | 00 放送<br>00 放送 | 00 放送<br>00 放送 | 00 放送<br>00 放送 |
| (映像)  | (映像)             | (映像)                    | (映像)           | (映像)           | (映像)           | (映像)           | (映像)           | (映像)           | (映像)           |
| (映像)  | (映像)             | (映像)                    | (映像)           | (映像)           | (映像)           | (映像)           | (映像)           | (映像)           | (映像)           |

別の日を見るときは

青 を押して“日付選択”画面を表示し、 で日付を選んで決定します。

### 4 予約を確定する

決定

- 予約が確定し、選んだ番組に“**予**”が表示されます。
- 予約が重なっているときは、確認メッセージが表示されます。ただし、録画モードがどちらもDRに設定されている場合は、表示されません。

で“はい”を選んで決定すると、“予約一覧”画面が表示され、重なっている予約に“**予**”または“**予**”が表示されます。→ p.63

で“いいえ”を選んで決定したときは、“予約一覧”画面は表示されず、確認メッセージが消えます。

他の番組を続けて予約するときは

このあと、手順3、4を繰り返します。

### 5 予約の設定が終わったら、通常画面に戻る

戻る

- 本機を使用しないときは、電源を切ることをおすすめします。(電源が入った状態でも予約の録画は実行されます。)

前の画面に戻るときは

を押す

通常画面に戻るときは

を何回か押す

暗証番号の入力画面が表示されたときは、p.39

録る(録画・予約)

#### メモ


- 簡単予約するときの録画モードは、その番組を予約したときに画面下の[決定]のガイドに表示されていた録画モードで予約されます。録画モードを変更して簡単予約するときには、手順3のときに、次の操作を行います。

1. サブメニュー を押してサブメニュー画面を表示する
2. で“録画モード”に移動したあと、 で希望の録画モードを選ぶ
3. 変更後、 を押して、サブメニュー画面を消す





## 番組表(Gガイド)から好みの設定で

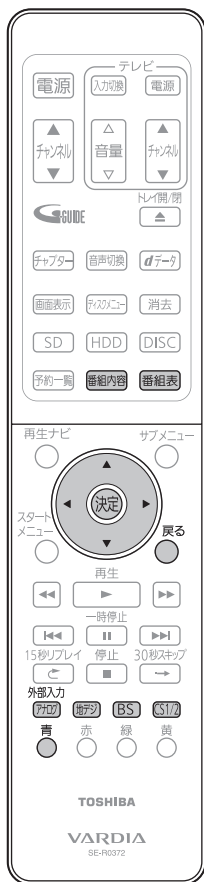

1

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える
- ディスクに録画するときは、録画が可能で残量のあるディスクを入れる

録画可能残量を知りたいときは

→ p.12

どれに録画すれば良いか迷ったときは

→ p.46,47

2

番組表を表示する (番組表の見かたは → p.34)

番組表

別の放送の番組表を見るときは

外部入力

アナログ 地デジ BS CS1/2を押すと、その放送の番組表に切り換わります。

3

予約したい日の番組を選び、(例)  
番組内容画面を表示する



| 地上D番組表      |           | すべて     |         | (テキスト広告) |         |
|-------------|-----------|---------|---------|----------|---------|
| 15:15       | 19日       | 20日     | 21日     | 22日      | 23日     |
| 17:00~18:00 | 世界クルクル体験記 | 00 ニュース | 00 ニュース | 00 ニュース  | 00 ニュース |
| 18:00       | 地上D 011   | 00 放送   | 00 放送   | 00 放送    | 00 放送   |
| 19:00       | 地上D 011   | 00 放送   | 00 放送   | 00 放送    | 00 放送   |
| 20:00       | 地上D 011   | 00 放送   | 00 放送   | 00 放送    | 00 放送   |
| 21:00       | 地上D 011   | 00 放送   | 00 放送   | 00 放送    | 00 放送   |
| 22:00       | 地上D 011   | 00 放送   | 00 放送   | 00 放送    | 00 放送   |
| 23:00       | 地上D 011   | 00 放送   | 00 放送   | 00 放送    | 00 放送   |
| 24:00       | 地上D 011   | 00 放送   | 00 放送   | 00 放送    | 00 放送   |
| 25:00       | 地上D 011   | 00 放送   | 00 放送   | 00 放送    | 00 放送   |
| 26:00       | 地上D 011   | 00 放送   | 00 放送   | 00 放送    | 00 放送   |

別の日を見るときは

青を押して“日付選択”画面を表示し、で日付を選んで決定します。

ジャンル、キーワード、人名などから予約する番組を探すときは

→ p.36

4

“番組予約へ”が選ばれているので、そのまま決定する

決定

- “予約設定”画面が表示されます。

| 番組内容        |           | すべて     |         | (テキスト広告) |         |
|-------------|-----------|---------|---------|----------|---------|
| 15:15       | 地上D 031   | 19日     | 20日     | 21日      | 22日     |
| 17:00~18:00 | 世界クルクル体験記 | 00 ニュース | 00 ニュース | 00 ニュース  | 00 ニュース |
| 18:00       | 地上D 011   | 00 放送   | 00 放送   | 00 放送    | 00 放送   |
| 19:00       | 地上D 011   | 00 放送   | 00 放送   | 00 放送    | 00 放送   |
| 20:00       | 地上D 011   | 00 放送   | 00 放送   | 00 放送    | 00 放送   |
| 21:00       | 地上D 011   | 00 放送   | 00 放送   | 00 放送    | 00 放送   |
| 22:00       | 地上D 011   | 00 放送   | 00 放送   | 00 放送    | 00 放送   |
| 23:00       | 地上D 011   | 00 放送   | 00 放送   | 00 放送    | 00 放送   |
| 24:00       | 地上D 011   | 00 放送   | 00 放送   | 00 放送    | 00 放送   |
| 25:00       | 地上D 011   | 00 放送   | 00 放送   | 00 放送    | 00 放送   |
| 26:00       | 地上D 011   | 00 放送   | 00 放送   | 00 放送    | 00 放送   |

前の画面に戻るときは

戻るを押す

通常画面に戻るときは

戻るを何回か押す

暗証番号の入力画面が表示されたときは、p.39

## デジタル放送の番組を番組表(Gガイド)から予約した場合の自動追跡について

- デジタル放送の番組を番組表から予約した場合、次のようなときに自動的に録画開始/終了時刻が変更されて録画されます。
  - (例) ● 毎週録画をしているドラマの最終回だけ、放送時間が延長されているとき。
    - 特別番組のため、今回放送分だけ、放送時間が遅くなるとき。
    - 予約していたスポーツ番組が延長されたとき。
    - 予約番組の前に放送されているスポーツ番組が延長されて、予約番組の放送時間が遅くなるとき。
  - 自動追跡対象の番組は、“予約一覧”画面の簡易情報に“追跡”、“”欄に“✓”が表示されます。
  - 自動的に録画開始/終了時刻が変更される時間は、1回だけの録画の場合は3時間後まで、毎週/毎日録画の場合は前後各3時間までとなります。



## 予約する(番組表予約)

デジタル放送、地上アナログ放送 HDD BD-RE BD-R

### 5 予約内容を確認する

- 図は表示例です。実際の表示内容は、番組によって異なります。
- ディスクの場合は、初期化した方式で録画されます。

(例)

枝番表示

マルチ番組を録画モードDR以外で予約するときのみ

### 6 予約内容を変更するときは



**放送局(チャンネル)の枝番を切り換えるときは**  
枝番表示は、上の簡易情報欄の“放送局名”のチャンネル番号に表示されます。(“ch”項目には表示されませんので、お気を付けください。)  
“ch”項目に移動し、“放送局名”のチャンネル番号を確認しながら枝番を変更します。

**毎週/毎日録画をするときは**  
“予約日”項目に移動し、希望の表示(毎週土、毎日、月一土、月一金など)に変更します。

を押していくと、毎週/毎日録画用の表示を早く表示することができます。

**BD-RE/-Rに予約するときは**  
“”項目に移動し、“BD”に変更します。

**録画モードを変更するときは**  
“モード”項目に移動し、希望の録画モードに変更します。


**ユーザーを設定するときは(HDDのみ)**  
“”項目に移動し、希望のユーザーマークに変更します。  
(再生ナビ画面 [p.65](#) でユーザー別の再生ナビが利用できるようになります。)

### 7 マルチ番組(映像、音声複数ある番組)を録画モードDR以外で予約するときは



デジタル放送のマルチ番組(映像、音声複数ある番組)を録画モードDR以外で予約するときは、番組、映像、音声を選んで予約する必要があります。  
変更したい項目(番組、映像、音声)に移動し、予約したい内容を選んで決定します。

### 8 “予約確定”に移動し、決定する



- 予約が確定して番組表に戻り、録画予約した番組に“**予**”が表示されます。
- 予約が重なっているときは“予約一覧”画面が表示され、重なっている予約に“**予**”または“**予**”が表示されます。→ [p.63](#)
- 本機を使用しないときは、電源を切ることをおすすめします。(電源が入った状態でも予約の録画は実行されます。)

**他の番組を続けて予約するときは**  
このあと、手順 [3](#)～[8](#) を繰り返します。

録る(録画・予約)

- [p.117](#) の“セットアップ”画面の“録画予約設定”－“イベントリレー録画”を“する”に設定すると、野球中継などで延長部分が他のチャンネルに引き継がれて放送される場合に、番組データの延長情報に従って自動的にチャンネルと録画終了時刻が変更されて録画されます。(イベントリレー)

(例) 昼の時間帯に「NHK総合」で放送されている高校野球を番組表から予約して録画中、夕方から放送されるチャンネルが「NHK教育」に引き継がれた場合でも、録画チャンネルが切り換わってそのまま高校野球の録画が継続されます。

- 自動追跡やイベントリレーによって予約が重なったときは、[p.63](#)「予約が重なったときは」の例に従って録画されます。
- 自動追跡は、デジタル放送の番組を番組表から予約した場合だけ有効となります。



# 番組を録画予約する・つづき

## 予約内容を手動で入力して予約する(時刻指定予約)

デジタル放送、地上アナログ放送、外部入力 **HDD** **BD-RE** **BD-R**

「時刻指定予約」機能を使って録画を予約すると、指定の開始時刻になると自動的に電源が入り録画が開始され、指定の終了時刻になると録画が終了し電源が切れます。

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切替で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える
- ディスクに録画するときには、録画が可能で残量のあるディスクを入れる **p.12,44**

### 2 予約したい放送を選ぶ **p.33**

外部入力

**アナロ** **地デジ** **BS** **CS1/2**

### 3 “予約一覧”画面を表示する

**予約一覧**

### 4 予約未設定の段が選ばれているので、そのまま決定する

**決定**

- “予約設定”画面が表示されます。

|           |            |      |     |                    |      |        |    |
|-----------|------------|------|-----|--------------------|------|--------|----|
| (映像)      |            | 予約一覧 |     | 10/11/19(金)PM 3:15 |      | ▶      |    |
|           |            | 番組名  |     |                    |      |        |    |
|           |            | 放送局名 |     |                    |      |        |    |
| HDD 011ch |            |      |     |                    |      | ページ1/8 |    |
| HDD残量     | 74m12s(SP) |      |     |                    |      |        |    |
| スナップ      | 人          | ch   | 予約日 | 開始時刻               | 終了時刻 | モード    | 設定 |
| -----     | ---        | ---  | --- | ---                | ---  | HDD SP |    |
| -----     | ---        | ---  | --- | ---                | ---  | HDD SP |    |
| -----     | ---        | ---  | --- | ---                | ---  | HDD SP |    |
| -----     | ---        | ---  | --- | ---                | ---  | HDD SP |    |

### 5 ch(チャンネル)、予約日、開始時刻(時、分)、終了時刻(時、分)、録画先、録画モードを合わせる

**(選択)** ➡ **(移動)**

- 昼の12時は“PM0:00”に、夜の12時は“AM0:00”に合わせます。
- チャンネルは、手順**2**で選んだ放送だけが選べます。

枝番表示

|           |     |       |         |                    |     |    |      |
|-----------|-----|-------|---------|--------------------|-----|----|------|
| (映像)      |     | 予約設定  |         | 10/11/19(金)PM 3:15 |     | ▶  |      |
|           |     | 番組名   |         |                    |     |    |      |
|           |     | 放送局名  |         | 031-01             |     |    |      |
| HDD 011ch |     |       |         |                    |     |    |      |
| 人         | ch  | 予約日   | 開始時刻    | 終了時刻               | モード |    |      |
| 人         | 031 | 19(金) | PM 3:00 | PM 3:00            | HDD | DR | 予約確定 |

#### 放送局(チャンネル)の枝番を切り換えるときは

枝番表示は、上の簡易情報欄の“放送局名”のチャンネル番号に表示されます。(“ch”には表示されませんので、お気を付けください。)

**(選択)** を押して“ch”に移動し、“放送局名”のチャンネル番号を確認しながら **(移動)** を押して枝番を切り換えます。

#### 毎週/毎日録画をするときは

**(選択)** を押して“予約日”に希望の表示(毎週土、毎日、月一土、月一金など)を表示します。

**(移動)** を押していくと、毎週/毎日録画用の表示を早く表示することができます。

#### ユーザーを設定するときは(HDDのみ)

**(選択)** を押して“人”に移動し、**(移動)** を押して希望のユーザーマークを表示します。

(再生ナビ画面 **p.65** でユーザー別の再生ナビが利用できるようになります。)

### 6 “予約確定”に移動し、決定する

**(選択)** (または **青** を押す)

- 予約が確定し、予約一覧画面に戻ります。
- 予約が重なっているときは、重なっている予約に“**■**”または“**■**”が表示されます。→ **p.63**

#### 他の番組を続けて予約するときは

このあと、**(移動)** で予約未設定の段を選んで決定し、手順**5**～**6**を繰り返します。


### 7 確認が終わったら、通常画面に戻す

**戻る**

- 本機を使用しないときは、電源を切ることをおすすめします。(電源が入った状態でも予約の録画は実行されます。)



## 設定済みの予約を確認する/予約の一覧を切り換える(“予約一覧”画面の表示)

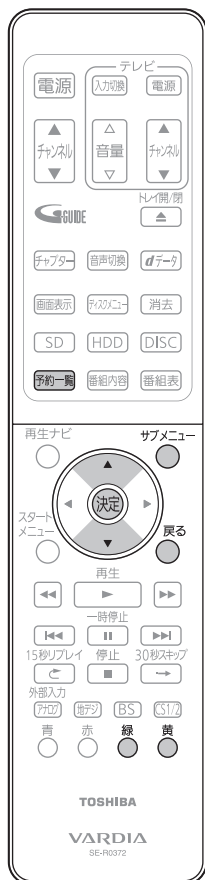

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる  
● テレビの入力切替で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える
- “予約一覧”画面を表示し、予約を確認する

予約一覧

| 予約一覧 10/11/19(金) PM 3:15 |            |           |         |          |        |
|--------------------------|------------|-----------|---------|----------|--------|
| (映像)                     | 番組名        | 世界ウルルン体験記 |         |          |        |
|                          | 放送局名       | 031       |         |          |        |
| 電波                       | 011ch      | 番組        | 031     | 録画       |        |
| HDD残量                    | 74m12s(SP) |           |         |          |        |
| スキップ                     | ch         | 予約日       | 開始時刻    | 終了時刻     | モード    |
|                          | 電波031---   | 19(金)     | PM 5:00 | PM 6:00  | HDD DR |
|                          | 電波011-01   | 21(日)     | PM 8:30 | PM 10:00 | HDD DR |
|                          | 電波021---   | 毎週木       | AM 8:15 | AM 8:30  | HDD SP |
|                          | ----       | --(-)     | --:-    | --:-     | HDD SP |
|                          | ----       | --(-)     | --:-    | --:-     | HDD SP |

別のページを表示するときは

緑(前ページ)、黄(次ページ)を押します。

- 確認が終わったら、通常画面に戻す

戻る

- 次回に“予約一覧”画面を表示するときは、上の一覧の切り換えにかかわらず“すべて”の予約の一覧が表示されます。

## 一時的に毎週/毎日録画をやめる(予約スキップ)

祝日などでその週/日の番組の放送がない場合、予約をそのまま残して録画だけ実行されないようにすることができます。

- 上で“予約一覧”画面を表示中に、一時的に毎週/毎日録画をやめたい予約を選ぶ

(選択) 緑、黄(前、次ページ)

- 予約をスキップする

- ① サブメニューを表示し、“スキップ”でそのまま決定する

サブメニュー → 決定

- 予約スキップを設定した予約には、“予約一覧”画面の“スキップ”に“✓”が表示されます。

| HDD残量 74m12s(SP) |           |       |          |         |        |
|------------------|-----------|-------|----------|---------|--------|
| スキップ             | ch        | 予約日   | 開始時刻     | 終了時刻    | モード    |
| ★                | 電波031---  | 19(金) | PM 5:00  | PM 6:00 | HDD DR |
| ★                | BS1171--- | 24(水) | PM 11:00 | AM 1:00 | HDD DR |
| ✓                | 電波021---  | 月-金   | AM 8:00  | AM 8:30 | HDD SP |
|                  | ----      | --(-) | --:-     | --:-    | HDD SP |

- 設定の変更が終わったら、通常画面に戻す

戻る

前の画面に戻るときは

戻るを押す

通常画面に戻るときは

戻るを何回か押す

## 予約スキップを解除するとき

- 予約スキップは自動解除されません。スキップする必要がなくなったら、予約スキップの設定を解除してください。

予約スキップを解除する予約を選び、手順2で“スキップ解除”のまま決定すると、“予約一覧”画面の“スキップ”に表示されていた“✓”が消えます。




# 予約の確認・変更・削除や録画停止をするときは・つづき


## 設定済みの予約の内容を変更する

- 録画実行中の予約は変更できません。


- 1 前ページで“予約一覧”画面を表示中に、変更したい予約を選び、決定する



- 2 変更したい項目に移動し、内容を変更する

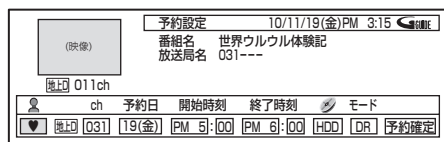

- 3 “予約確定”に移動し、決定する



- 予約が確定し、通常画面に戻ります。
- 予約が重なっているときは、“予約一覧”画面が表示され、重なっている予約に“”または“”が表示されます。→ p.63

- 4 設定の変更が終わったら、通常画面に戻す



## 録画を一時停止するときは(HDDのみ)

- p.51 の手順7を行って、録画を一時停止してください。

## 不要な予約を取り消す

- 予約の取り消しは1予約ずつのみとなります。
- 録画実行中の予約の取り消しはできません。録画を停止させてから取り消してください。(下を参照)

### 番組表(Gガイド)から予約を取り消すときは

- 1 番組表を表示中に、“”が表示されている番組で、予約を取り消したい番組を選び、決定する



別の日を見るときは

青を押して“日付選択”画面を表示し、で日付を選んで決定します。

- 2 確認メッセージの“はい”を選び、決定する



- 予約が取り消されます。

- 3 予約の取り消しが終わったら、通常画面に戻す



### “予約一覧”画面から予約を取り消すときは

- 1 前ページで“予約一覧”画面を表示中に、取り消したい予約を選び、決定する



緑、黄

(前、次ページ)

消去

または 青

(確定)

- 2 確認メッセージの“はい”を選び、決定する



- 予約が取り消されます。

- 3 予約の取り消しが終わったら、通常画面に戻す



## 録画実行中の予約の録画を停止する

### 【1番組だけ録画している場合】

- 1 停止を押す
- 2 で確認メッセージの“はい”を選び、決定する

- 停止した位置までが、1番組(タイトル)となります。(停止後に次の操作ができるまで、しばらく時間がかかることがあります。)

### 【2番組同時録画中/追っかけ再生/同時録画再生中の場合】


- 1 追っかけ再生/同時録画再生しているときは、停止を押して、再生を停止する
  - 2 録画中に、サブメニューを押して、サブメニュー画面を表示する
  - 3 で録画を停止したい番組の“録画を停止する”を選び、決定する
  - 4 録画中のもう一方の番組の録画も停止する場合は、停止を押す
- 録画中の番組を画面に表示していない場合は、確認メッセージが表示されますので、で“はい”を選び、決定します。



# 他の機器の映像・音声を視聴/録画する

本機の入力端子(L1)につないだ他の機器の映像・音声を、本機を経由して視聴したり本機に録画したりするときは、本機を外部入力に切り換えます。

他の機器の操作については、それぞれの機器の取扱説明書をお読みください。

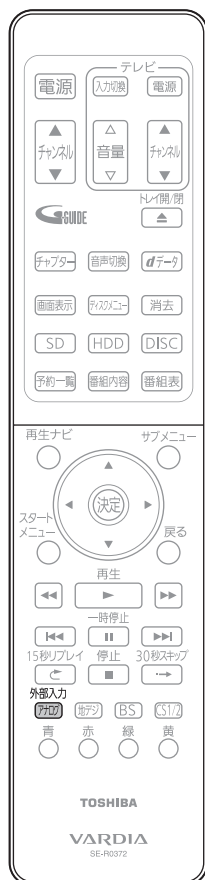

## 外部入力(L1)に切り換えるには(入力切換)

### 1 外部入力(L1)に切り換える

- 外部入力
  - 押すたびに、地上アナログ放送↔外部入力が切り換わります。



## ケーブルテレビ(CATV)で受信している番組を視聴するときは

ケーブルテレビの番組を視聴するためには、ケーブルテレビ会社専用のホームターミナル/セットトップボックスでチャンネルを選局し、本機を外部入力に切り換えて視聴します。(ホームターミナル/セットトップボックスを介さない場合もあります。)

地上デジタル放送、BSデジタル放送、地上アナログ放送などは、本機のチャンネル選局で視聴できます。(外部入力に切り換えは不要です。)

- くわしくはご契約のケーブルテレビ会社にご相談ください。

- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

事前に、次の接続を確認・変更しておいてください。

- 本機とケーブルテレビの接続 **準備編 p.18～21**

## 視聴するときの例

### 1 ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックス 見たいチャンネルに合わせる

### 2 本機 外部入力(L1)に合わせる

外部入力



### ご注意

- ケーブルテレビ(CATV)、スカパー! e2、WOWOWなどで録画制限がある番組を録画するときの制約はデジタル放送の番組の場合と同様となります。ただし、ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックス経由で「ダビング10(コピー 9回+ムーブ1回)」番組を録画する場合は、「1回だけ録画可能」タイトルとして録画されます。
- 本機にケーブルテレビ(CATV)のホームターミナル/セットトップボックスや外部チューナーなどを接続して、外部入力(L1)でコピー制限のある番組を録画する場合は、著作権保護の規定により、BD-RE/BD-Rに直接録画したりDVD-RW(AVC)/DVD-R(AVC)にダビングしたりすることはできません。  
この場合は、HDDに直接録画するかCPRM対応のDVD-RW(VR)/DVD-R(VR)にダビングすることをおすすめします。
- テレビやケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックスのIrisシステムを使う場合、本機を操作できないことがあります。



## ケーブルテレビ(CATV)で受信している番組を録画するときは

HDD BD-RE BD-R

事前に、次の接続と設定を確認・変更しておいてください。

- 本機とケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックスの接続 [準備編 p.18](#)
- “セットアップ”画面の“録画設定”－“外部音声選択”の設定 [p.49,116](#)  
設定が間違っていると、希望の音声で録画できません。(お買上げ時の設定：ステレオ)
- 二重音声を録画する場合は、“セットアップ”画面の“録画設定”－“二重音声選択”、“外部音声選択”の設定 [p.49,116](#)  
設定が間違っていると、希望の音声で録画できません。

“セットアップ”画面の設定の確認・変更については、[p.118](#)をご覧ください。

## 録画するときの例

- 1 ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックス  
録画するチャンネルに合わせる
- 2 **本機**  
外部入力(L1)に合わせる [前ページ](#)
- 3 **本機**  
録画する [p.51](#)

## 録画予約するときの例

- 1 ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックス  
録画するチャンネルに合わせる
- 2 **本機**  
時刻指定予約をする [p.58](#)
  - “ch”に外部入力(L1)を表示させます。
- 3 ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックス  
予約開始時刻に、電源が入っているようにしておく
  - 電源が入っていないと、録画できません。



# 録画についての補足説明

## 録画全般

- 録画中に残量がなくなったときは、録画が自動的に停止します。

## 録画予約全般

### 全般

- 本機の時計が合っていないときは、希望の時間に正しく録画できません。**準備編 p.44**

### 録画予約があるときの本機の動き

#### 予約があるときは

- 本体表示部に“”が点灯します。

#### 予約開始時刻の直前になると

- 本機の電源が入るときでも、予約の録画は実行されます。
- 本機の電源が切のときは、予約開始時刻の約3分前に自動的に電源が入ります。

#### 予約終了時刻になると

- 自動的に録画が終わります。
- **p.117**の“セットアップ”画面の“録画予約設定”－“予約連動OFF設定”の設定によって、本機の電源の入/切が変わります。

### 番組表(Gガイド)を使った予約(ジャンル検索)

- ジャンル検索は、番組データの番組情報(日によって変わることがあります)をもとに検索するため、同じ番組でも検索する日によっては検索できないことがあります。

## 代理録画





- BD-RE/-Rで録画予約の録画が実行できない場合、次のようなときはHDDに録画し、内部メールでお知らせします。(HDDが録画可能な場合のみ) **p.106**
  - 録画不可のディスク(ソフトなど)が入っているときや、ディスクが入っていないとき。
  - BD-RE/-Rの残量時間が不足しているとき。

## 通常録画/ワンタッチタイマー録画/等速ダビングと予約の録画が重なったときは

- 通常録画/ワンタッチタイマー録画/等速ダビングが優先して録画されます。予約は取り消され、録画されません。

## 予約が重なったときは
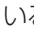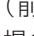
### “予約一覧”画面で確認できます





- 予約が重なっている場合は、“予約一覧”画面で重なっている予約に“”“”が表示されます。**p.54**  
(前の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が同じ場合は、表示されません。)  
・・・その番組の全部または一部が録画されません。  
・・・その番組の全部が録画されます。

### 3つ以上の予約が重なった場合は

#### ユーザー予約が重なった場合





- 全部または一部が重なった場合は、録画開始時刻が遅い方の予約が優先的に録画されます。

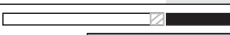(例)

|       |   |
|-------|---|
| 予約    | <br><br> |
| 実際の録画 |    |

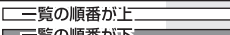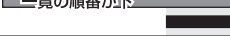


- 開始時刻が同じ場合は、“予約一覧”画面で順番が上の方の予約が優先的に録画されます。

(例)


|       |   |
|-------|---|
| 予約    | <br><br> |
| 実際の録画 |   |

- 前の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が同じ場合

(例)
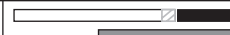
|       |  |
|-------|--|
| 予約    | <br> |
| 実際の録画 |   |

### 前の予約と後の予約が重なる手前の部分の録画について

- 前の予約の場合、後の予約と重なる部分の手前1分ほど(部分)は録画されません。

### 2番組同時録画ができない条件(**p.52**)で、2つ以上の予約が重なった場合は

#### ユーザー予約が重なった場合

- 録画開始時刻が遅い方の予約が優先的に録画されます。
- 開始時刻が同じ場合は、“予約一覧”画面で順番が上の方の予約が優先的に録画されます。
- 前の予約の場合、後の予約と重なる部分の手前1分ほどは録画されません。(前の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が同じ場合を含む)



## 停電があったときは

## 全般

- 停電から復帰すると、自動的に電源が入ってシステム設定を行います。  
(システム設定中は、本体表示部に“WAIT”が表示されます。)
- 停電によって録画が中断したときは、内部メールでお知らせします。**p.106**

## 録画の種類別では

## 録画中に停電したとき

- 録画は停電したところで終了します。
- システム設定後は、電源が切れます。

## 録画予約の録画開始前に停電したとき

- 停電復帰後に、時計が自動修正されるまたは合わせ直すと予約内容が復活します。**準備編 p.44**
- 地上アナログ放送の予約内容は、復活できないことがあります。

## 録画予約の録画実行中や、ワンタッチタイマー録画中に停電したとき

- 録画は停電したところで中断します。
- 録画終了時刻(時間)前に復帰したときは、システム設定後に録画終了時刻(時間)まで録画されます。
- 録画終了時刻後に復帰したときは、録画は停電したところで終了し、システム設定後に電源が切れます。

## ディスク別では

## HDD

- 停電前後のタイトルは分割されて再生ナビ画面に登録されます。
- 停電直前の10分程度が録画されないことがあります。
- 停電発生タイミングによっては、停電前に録画された内容が削除されることがあります。
- 停電発生状況によっては、初期化が必要となる場合があります。

## BD-RE/BD-R

- 停電前に録画された録画内容は再生ナビ画面に登録されないため、再生することができません。また、録画された分だけディスクの残量時間が減ります。
- 停電復帰後にディスクの認識に時間がかかる場合(タイトル数が多い場合など)は、HDDに代理録画されることがあります。HDDに代理録画された場合は、HDDの再生ナビ画面に登録されます。
- 停電発生状況によっては、そのディスクが使用できなくなることがあります。

メモ



## 録画したタイトルの一覧について(再生ナビ画面)

HDD BD-RE BD-R -RW (VR) -RW (AVC) -R (VR) -R (AVC)

本機で録画したタイトルを見るときは、画面に再生ナビ画面を表示させて、見たいタイトルを選んで再生します。

### 再生ナビ画面の見かた

(例) HDDの再生ナビ(すべて)で日付順に並んでいるとき

選択中のタイトルの再生画面  
音声付き早見再生(約1.3倍速)になります。

録画中のタイトルは、黒画面に「録画中」と表示されます。(すべて、ユーザーの一覧にだけ表示されます。)



選択中のタイトルの情報

- 残り9回コピー可能  
ダビングであと9回まで「コピー」できるとき。  
(数字はコピー可能回数:1~9) **p.47,95**
- ムーブのみ可能  
ダビングすると「ムーブ(移動)」になるとき。  
**p.47,95**

選択中のラベル ※1  
(表示される一覧の選択)


すべて: 再生が可能なすべての  
タイトルの一覧 **次ページ**

📁: AVCHD方式で記録された動画を  
ダビングした一覧 **p.102**

その他のアイコン:

アイコンは、ユーザーを表します。  
選ぶと、そのユーザーのタイトル  
一覧が表示されます。

- 「すべて」以外は、表示される一覧がない場合は、表示されません。

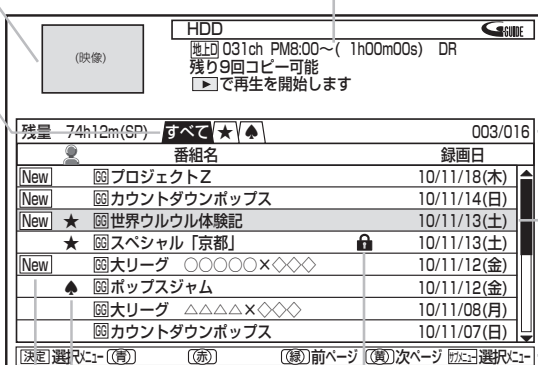

選択中のタイトルの順番/総数

選択中のタイトル

ガイド表示

ユーザー ※1

まだ一度も見えていない  
(未再生の)タイトル ※1  
● 再生すると消えます。

🔒: 保護されているタイトル **p.83**

📺: 録画中のタイトル

- (すべて)(ユーザー)の一覧にだけ表示されます。


※1 HDDのリストのみ

- 一覧の並び順は、日付順、タイトル名順、未再生順の3通りから選べます。(未再生順は、HDDの一覧のみ)
- 日付順、未再生順のタイトルは、録画日付の新しい順に並びます。
- タイトル名順で最初の5文字が同じ名前のタイトルは、📁(フォルダー)でまとめて表示されます。(連続ドラマー括機能)  
📁(フォルダー)内の一覧を表示したいときは、🔍で📁の付いたタイトル名を選んで決定すると、フォルダー内の一覧が表示されます。
- タイトル名をGガイドから引用しているときは、タイトル名の左に“GG”が表示されます。(HDDの一覧のみ)
- 現在の本機の録画モードがDRの場合、残量時間はBSデジタル放送(HD放送)の場合の時間で表示されます。




## HDDに録画したタイトルを見る(HDDの通常再生)

HDD

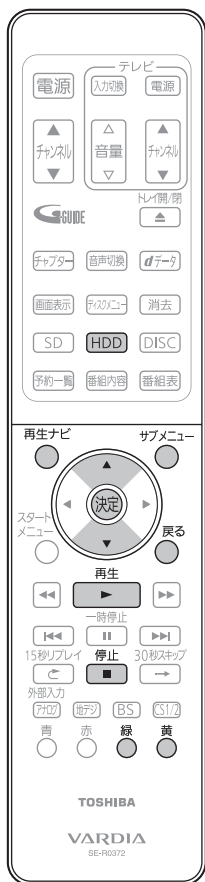

- 1**
- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
  - テレビの入力切替で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える

**2** HDDの再生ナビ画面を表示する**3** 希望のタイトルを選ぶ

(例)

| HDD           |                             |             |             |
|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| (映像)          | 031ch PM8:00~(01h00m00s) DR | 録画日         | 002/010     |
| 残り9回コピー可能     | ▶で再生を開始します                  |             |             |
| 残量 74h12m(SP) | すべて★▲                       | 番組名         | 録画日         |
| New           | ★                           | カウントダウンポップス | 10/11/14(日) |
| New           | ★                           | 世界ウルルル体験記   | 10/11/13(土) |
| New           |                             | 大リーグ        | 10/11/12(金) |

## 別のページを表示するときは

緑 (前ページ)、黄 (次ページ) を押します。

## 一覧の並び順を変えたいときは

- サブメニュー
1. 再生 を押して、サブメニュー画面を表示する
  2. 決定 で“並べ替え”を選び、決定する
  3. 決定 で希望の並び順を選び、決定する

|        |           |      |
|--------|-----------|------|
| 再生     | ディスクにダビング | 番組名順 |
| 編集     | 番組の削除     | 日付順  |
| 複数番組削除 | 並べ替え      | 未再生順 |

**4** 再生を始める

- 再生を始める位置(先頭または続きから)を選んで再生するには  
→「停止した位置の続きから見る(つづき再生・リジューム停止)」 **p.68**

**5** 再生を停止するときは

- 再生が停止します。(停止位置が記憶されます。)

## 前の画面に戻るときは

戻る を押す

## 通常画面に戻るときは

戻る を何回か押す

暗証番号の入力画面が表示されたときは、**p.39**PINコードの入力画面が表示されたときは、**p.74**


## メモ

- 再生中にメディア(HDD、BD/DVD、SD)を切り換えると、再生が停止します。
- 再生ナビ画面からタイトルを再生したときは、そのタイトルの再生が終わると自動的に停止になります。
- タイトルの消去・編集をするときは → **p.81**



## BD/DVDに録画したタイトルを見る(ディスクの再生)

BD-RE BD-R -RW (VR) -RW (AVC) -R (VR) -R (AVC)

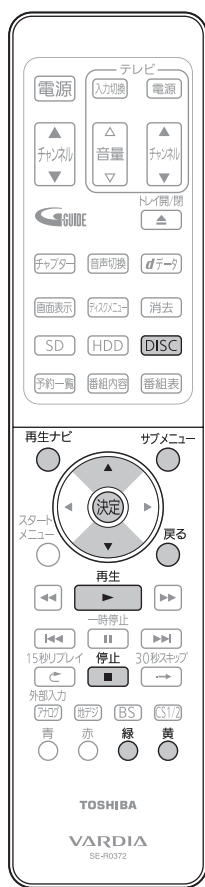

- 1**
- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
  - テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える
  - 再生したいBD/DVDを入れる **p.44**

**2** BD/DVDの再生ナビ画面を表示する



**3** 希望のタイトルを選ぶ



| DISC No Title      |             |
|--------------------|-------------|
| PM8:00~(01h00m00s) |             |
| ▶で再生を開始します         |             |
| 001/003            |             |
| 番組名                | 録画日         |
| 世界ウルルル体験記          | 10/11/13(土) |
| ポップスジャム            | 10/11/12(金) |
| カウントダウンポップス        | 10/11/07(日) |

- 別のページを表示するときは
- 緑 (前ページ)、黄 (次ページ) を押します。

一覧の並び順を変えたいときは

- サブメニュー
1. 再生 を押して、サブメニュー画面を表示する
  2. 決定 で“並べ替え”を選び、決定する
  3. 決定 で希望の並び順を選び、決定する

| 再生       | 番組名順 |
|----------|------|
| HDDにタビング | 日付順  |
| 編集       |      |
| 番組の削除    |      |
| 複数番組削除   |      |
| 並べ替え     |      |

**4** 再生を始める



- 再生を始める位置(先頭または続きから)を選んで再生するには  
→「停止した位置の続きから見る(つづき再生・リジューム停止)」 **p.68**

**5** 再生を停止するときは



- 再生が停止します。(停止位置が記憶されます。)

- 前の画面に戻るときは
- 戻る を押す

- 通常画面に戻るときは
- 戻る を何回か押す

- 暗証番号の入力画面が表示されたときは、 **p.39**

- PINコードの入力画面が表示されたときは、 **p.74**



## HDD/ディスクを見る・聞く(再生)・つづき

市販のソフトを見る・聞く  
(ソフトの再生)

BDビデオ DVDビデオ 音楽用CD

- 1**
- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
  - テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える
  - 再生したいディスクを入れる **p.44**
    - ディスクによっては、自動的に再生が始まるものがあります。

**2** ディスクの画面に切り換える

DISC

ディスクを入れるとディスクのメニュー画面が表示される場合は  
画面の指示に従って操作してください。

**3** 再生を始める

再生



- 再生を始める位置(先頭または続きから)については  
→「停止した位置の続きから見る(つづき再生・リジューム停止)」**p.68**

**4** 再生を停止するときは

停止



- 再生が停止します。(BDビデオ/DVDビデオの場合は、停止位置が記憶されます。)

## ディスクのメニューやポップアップメニューから操作するときは

(メニューやポップアップメニューがある場合のみ) **BDビデオ**  
**DVDビデオ**


ディスクのメニューを表示して、いろいろな操作ができます。また、BDビデオの場合はポップアップメニューを表示して、再生を止めずにいろいろな操作ができます。ディスクによってメニューやポップアップメニューの内容が異なりますので、操作のしかたはディスクの説明書をお読みください。ここでは、一般的な操作の例を示します。

ディスクメニュー…ディスクのメニュー選択画面を表示します。



で表示したいメニューを選び、決定します。

BDビデオの場合



DVDビデオの場合



…希望のタイトルや項目を選び、決定します。

## 注意

- 市販のソフトの再生中は、テレビ放送と比べて音量が小さく感じられます。再生中にテレビの音量を上げたときは、再生停止前に必ず音量を下げてください。

停止した位置の続きから見る  
(つづき再生・リジューム停止)

HDD BD-RE BD-R BDビデオ L-RW L-R DVDビデオ

再生を停止すると、つづき再生の停止状態になり、停止位置が記憶されます。停止位置は電源を切っても記憶しています。

- HDDの場合は
  - タイトルごとにより停止位置が記憶されます。
- BD/DVDの場合は
  - 停止位置だけが記憶されます。
  - BDビデオ/DVDビデオでは、停止位置が記憶されないものがあります。
- 音楽用CDの場合は
  - 停止位置は記憶されません。

再生 を押して、すぐに再生を始めるときは

【停止位置を記憶しているとき】

- 記憶している停止位置(続き)から再生が始まります。

【停止位置を記憶していないとき】


- タイトルの先頭から再生が始まります。

HDD、BD/DVDに録画したタイトルを続きから見る場合は次の手順でも行えます。

HDDの再生ナビ(すべて)画面から **決定** (または **サブメニュー**) を押して、サブメニューから再生を始めるときはBD/DVDの再生ナビ画面から **決定** (または **サブメニュー**) を押して、サブメニューから再生を始めるときは

再生を始める位置(先頭から、続きから)を選んで再生します。

1. **決定** または **サブメニュー** を押して、サブメニュー画面を表示する

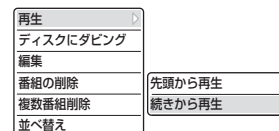

2. で“再生”を選び、決定する

3. 【記憶している停止位置(続き)から再生するとき】



で“続きから再生”を選び、決定する

【先頭から再生するとき】

“先頭から再生”で、そのまま **決定** で決定する

次のような場合、記憶した停止位置が解除されます


- 停止中に、 を押したとき。(HDDの場合は、そのとき選ばれているタイトルの停止位置が解除されます。)
- タイトルの削除や、タイトル/ディスクの編集をしたとき。(この場合、削除や編集をしていないタイトルの停止位置も解除されます。)
- 初期化をしたとき。

以下は、ディスクのみ

- ディスクトレイを開けたとき。
- ディスクのメニューを表示したとき。
- ファイナライズをしたとき。

など。



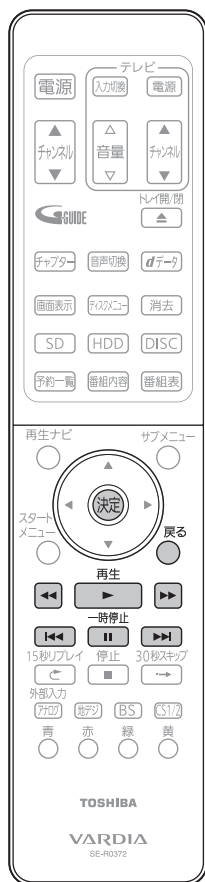

前の画面に戻るときは  
戻る  
を押し

通常画面に戻るときは  
戻る  
を何回か押し

## 再生速度を変えて見る・聞く

- 一部を除き、音声は出ません。

### 早く見る/聞く(早送り/早戻し)

HDD BD-RE BD-R BDビデオ -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC) DVDビデオ 音楽用CD

再生中に、



- 押すたびに、再生速度が5段階で切り換わります。
- 音楽用CDの再生速度の切り換えはできません。  
音楽用CDの早送り/早戻し中は、およその再生位置が確認できる程度の音声断続的に出ます。
- 再生 を押すと再生に戻ります。

### 音声付きで早く見る(早見再生)

HDD BD-RE BD-R BDビデオ -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC) DVDビデオ

再生中に、



- 1回押すと、音声付きの約1.3倍速の早送りになります。
- 再生 を押すと再生に戻ります。

### 再生を一時的に止める(再生一時停止)

HDD BD-RE BD-R BDビデオ -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC) DVDビデオ 音楽用CD

再生中に、



- 再生が一時停止します。
- 再生 を押すと再生に戻ります。

### ゆっくり見る(スロー/逆スロー再生)

HDD BD-RE BD-R BDビデオ -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC) DVDビデオ

再生一時停止中に、



- 押すたびに、再生速度が2段階で切り換わります。
- 再生 を押すと再生に、一時停止 を押すと再生一時停止に戻ります。

### コマを進める/戻す(コマ送り/コマ戻し)

HDD BD-RE BD-R BDビデオ -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC) DVDビデオ

再生一時停止中に、



- 押すたびに、コマが進み/戻ります。

#### ⚠ ご注意

- 次のタイトルや映像の逆スロー再生、コマ戻しはできません。
  - 録画モードAF～AEで録画されたタイトル
  - MPEG-4 AVC/H.264で記録されたBDビデオやVC-1規格で記録された映像



## 見たいタイトルや場面までとばす(頭出し)

## 見たい／聞きたいところまでとばす(スキップ)

HDD BD-RE BD-R BDビデオ -RW (VR) -RW (AVC) -R (VR)  
-R (AVC) DVDビデオ 音楽用CD

再生中に、



- 押すたびに(最大で連続10回まで)、チャプターやトラックがとばされます。

30秒単位で先にとばす(30秒スキップ)  
15秒単位で前に戻す(15秒リプレイ)HDD BD-RE BD-R BDビデオ -RW (VR) -RW (AVC) -R (VR)  
-R (AVC) DVDビデオ

再生中に、



- 30秒スキップ  
押すたびに(最大で連続10回まで)、約30秒ずつ最大5分先の場面までとばされます。
- 15秒リプレイ  
押すたびに(最大で連続10回まで)、約15秒ずつ最大2分30秒前の場面まで戻ります。

## 番号や時間を指定してとばす(サーチ)

HDD BD-RE BD-R BDビデオ -RW (VR) -RW (AVC) -R (VR)  
-R (AVC) DVDビデオ 音楽用CD

1

再生中または再生一時停止中に、サブメニューを表示し、“サーチを行う”を選び、決定する

サブメニュー



| サブメニュー          |
|-----------------|
| 先頭から再生する        |
| リピート再生設定を行う     |
| サーチを行う          |
| 音声切換            |
| 字幕切換            |
| アングル            |
| BD再生用           |
| 画質調整            |
| 再生している番組をダビングする |

2

## 希望のサーチを選ぶ





- 押すたびにサーチの種類が切り換わります。

- 再生中のHDDやディスクの種類によって、選べるサーチの種類が異なります。  
HDD …… チャプター、タイム(時間)  
BD、DVD… チャプター、タイトル、タイム(時間)  
音楽用CD… トラック、タイム(時間)

(例) チャプターサーチのとき

タイムサーチのとき



サーチする番号/総数

サーチする時間/総時間  
(h:時間、m:分、s:秒)

3

## 番号または時間を入力し、決定する



☞ 入力を間違えたときは、[消去] または [青] を押します。

- 指定した番号または時間までとばされます。

## ⚠ ご注意

- とびこすチャプターやトラックがないときは、該当の頭出しはできません。
- リピート設定中に以下の操作を行ったとき、リピート範囲を超えた場合はリピートが解除されます。
  - ・スキップ
  - ・チャプター / タイトル / トラック / タイムサーチ
  - ・30秒スキップ
  - ・15秒リプレイ
- チャプターリピート設定中に以下の操作を行うと、その時点でチャプターリピートが解除されます。(DVDビデオのみ)
  - ・チャプター / タイトル / タイムサーチ
  - ・30秒スキップ
  - ・15秒リプレイ



## 繰り返して見る(リピート再生)

HDD BD-RE BD-R BDビデオ -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR)  
-R(AVC) DVDビデオ 音楽用CD

- 再生中に、サブメニューを表示し、“リピート再生設定を行う”を選び、決定する

サブメニュー



| サブメニュー          |
|-----------------|
| 先頭から再生する        |
| リピート再生設定を行う     |
| サーチを行う          |
| 音声切換            |
| 字幕切換            |
| アングル            |
| BD再生用           |
| 画質調整            |
| 再生している番組をダビングする |

- 希望のリピート再生を選ぶ



- 再生中のHDDやディスクの種類によって、選べるリピート再生の種類が異なります。  
HDD、BD、DVD … チャプター、タイトル  
音楽用CD …… ディスク、トラック
- リピート再生が始まります。

- リピート再生をやめるときは、手順2のときに、“オフ”を選ぶ

☞ リピート再生をやめて、再生も停止するとき

停止  
■ を押します。

## 他の機器で作成したプレイリストを再生する(プレイリスト再生)

BD-RE BD-R -RW(VR) -R(VR)

再生ナビ画面表示中に、青い丸を押すとプレイリストの再生ナビ画面が表示されますので、再生したいプレイリストを選んでください。

- 本機では、プレイリストの作成や編集はできません。

## 録画中の番組を最初から見る(追っかけ再生)

HDD

予約した番組の録画中に帰宅したときなど、録画を続けながら(停止させずに)番組の最初から見るができます。

- 録画中、HDDの再生ナビ画面を表示する



- 録画中の番組(🕒)を選ぶ( p.66 の手順3)

- 追っかけ再生を始める



- 追っかけ再生をやめるときは



- 再生が停止します。(録画は続きます。)

☞ このあと、録画も停止させるときは


1番組だけ録画している場合は → p.51

2番組同時録画している場合は → p.52

### ご注意

- 録画開始直後の15秒程度は、追っかけ再生ができません。
- 追っかけ再生中に早送りなどを行って、再生が録画に追いついた場合は、自動的に再生が停止します。(録画は続きます。)
- 追っかけ再生中に頭出しを行って再生が録画に追いつくときは、その操作は実行できません。
- 追っかけ再生中に操作先(HDD、DISC、SD)を切り換えると、再生が停止します。



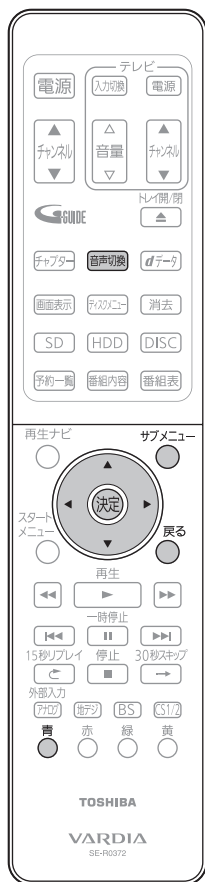

前の画面に戻るときは  
戻るを押す

通常画面に戻るときは  
戻るを何回か押す

## 音声(言語)、字幕(言語)、カメラアングルを切り換える

### 音声(言語)を切り換える

HDD BD-RE BD-R BDビデオ -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC) DVDビデオ

再生中のタイトルに複数の音声(主音声/副音声など)や音声言語が記録または収録されているときは、再生したい音声を選ぶことができます。

1

再生中に、

**音声切換**を押して、希望の音声を選ぶ

- 押すたびに、音声(主音声、副音声など)や音声言語が切り換わります。

再生中にサブメニュー画面から切り換えることもできます。

1. 再生中にサブメニューを押して、サブメニュー画面を表示する

2. で“音声切換”を選び、決定する

3. BD……で希望の音声を選ぶ

DVD…で希望の音声を選ぶ

### 字幕(言語)を切り換える

HDD BD-RE BD-R BDビデオ -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC) DVDビデオ

再生中のタイトルに複数の字幕言語が記録または収録されているときは、字幕の言語を選んだり、字幕表示の入/切を選んだりすることができます。

(本機で録画したタイトルの場合は、録画モードDRで録画したタイトルだけ切り換えます。)

1

再生中に、

**サブメニュー**を表示し、“字幕切換”を選び、決定する



2

希望の字幕を選ぶ



- 押すたびに、字幕言語が切り換わります、または字幕が入/切します。(ボタンを押してから表示が切りかわるまで時間がかかることがあります。)

| サブメニュー          |
|-----------------|
| 先頭から再生する        |
| リピート再生設定を行う     |
| サーチを行う          |
| 音声切換            |
| 字幕切換            |
| アングル            |
| BD再生用           |
| 画質調整            |
| 再生している番組をダビングする |

### カメラアングル(見る角度)や映像を切り換える

HDD BD-RE BD-R BDビデオ DVDビデオ

再生中のタイトルに複数のカメラアングルや映像が記録または収録されているときは、映像を選んだり、見る角度を選ぶことができます。

1

再生中に、

**サブメニュー**を表示し、“アングル”を選び、決定する



2

希望の映像やカメラアングルを選ぶ



- 押すたびに、カメラアングルや映像が切り換わります。

| サブメニュー          |
|-----------------|
| 先頭から再生する        |
| リピート再生設定を行う     |
| サーチを行う          |
| 音声切換            |
| 字幕切換            |
| アングル            |
| BD再生用           |
| 画質調整            |
| 再生している番組をダビングする |

#### メモ

- カメラアングルが選べる場面では、画面に“”が表示されます。(表示されないようにすることもできます。→ p.115)
- BD/DVDビデオソフトの場合、音声/字幕/カメラアングルの内容はディスクによって異なりますので、ディスクの説明書もご覧ください。



## お好みの画質に切り換える

HDD BD-RE BD-R BDビデオ -RW (VR) -RW (AVC) -R (VR) -R (AVC) DVDビデオ

再生中の映像の画質を選ぶことができます。

### 画質調整で設定/調整できる項目 (――はお買上げ時の設定)

|           |  |
|-----------|--|
| ノーマル      | 通常の画質で再生するとき。  |
| シネマ       | 映画の暗い場面などを見やすく再生したいとき。   |
| ユーザー 1～3  | お好みの設定で再生したいとき。<br>(3通りまで設定可能)   |
| ブライトネス    | 映像の明るさを調整するとき。<br>(暗い) 0 ～ 15 (明るい)                                      |
| コントラスト    | 映像の白黒の強弱を調整するとき。<br>(弱い) -7 ～ 0 ～ +7 (強い)                                |
| カラー       | 映像の色の濃さを調整するとき。<br>(薄い) -7 ～ 0 ～ +7 (濃い)                                 |
| シャープネス    | 映像の輪郭の調整。<br>(やわらかい) -6 ～ 0 ～ +6 (くっきり)                                  |
| ガンマ       | 暗くて見えにくい場面を調整するとき。<br>(弱い) 0 ～ 5 (強い)                                    |
| ノイズリダクション | 再生映像のノイズを低減するとき。<br>切 入  |
| プログレモード   | プログレッシブ出力時に、素材に合わせて最適な画質に変換するとき。<br>Film (フィルム素材のとき)<br>Video (ビデオ素材のとき) |


- プログレモードの素材について
  - ・ Film (フィルム素材)
    - …映画のフィルムなどをもとに作成された映像で、通常は24コマ/秒で記録されています。
  - ・ Video (ビデオ素材)
    - …テレビドラマやテレビアニメなどをもとに作成された映像で、30コマ/秒で記録されています。
- プログレッシブ映像に関する詳細は p.121 の「接続TV 設定」をご覧ください。

### お好みの画質に切り換えるときは

- 再生中に、サブメニューを表示し、“画質調整”を選び、決定する



- 希望の設定を選ぶ

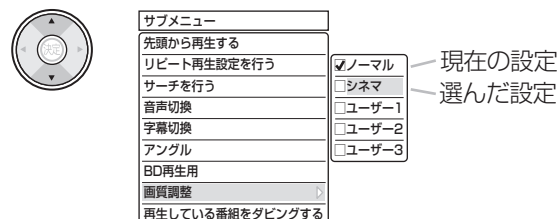


- 決定を押して、決定する

### ユーザー 1～3をお好みの画質に設定するときは

- 上の手順2で設定したいユーザーを選んだあと、青○を押して、設定項目を表示する

- 希望の設定項目を選び、決定する

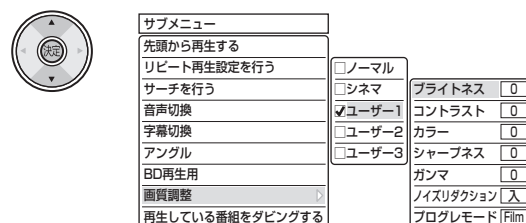

- 設定を変更し、決定する



- 決定したら、戻るを押す

見る  
(再生)



## BDビデオの子画面の映像・音声や字幕のスタイルを切り換える

(ピクチャー・イン・ピクチャー対応のみ) **BDビデオ**  
(字幕スタイル切替対応のみ) **BDビデオ**

子画面(ピクチャー・イン・ピクチャー)対応のBDビデオソフトでは、再生する子画面の設定を選ぶことができます。

字幕スタイル対応のBDビデオソフトでは、字幕のスタイルを選ぶことができます。

- 子画面の再生のしかたは、BDビデオソフトの取扱説明書をご覧ください。

## 1 BDビデオの再生中に、サブメニューを表示し、“BD再生用”を選び、決定する



- 子画面の設定は、親画面/子画面の同時再生中にだけ設定できます。

## 2 希望の項目を選び、決定する



| サブメニュー          |                  |
|-----------------|------------------|
| 先頭から再生する        |                  |
| リピート再生設定を行う     |                  |
| サーチを行う          |                  |
| 音声切替            |                  |
| 字幕切替            |                  |
| アングル            |                  |
| BD再生用           | Secondaryビデオ切替   |
| 画質調整            | Secondaryオーディオ切替 |
| 再生している番組をダビングする | 字幕スタイル切替         |

### Secondaryビデオ切替

… 子画面の映像を切り換えるとき。

### Secondaryオーディオ切替

… 子画面の音声を切り換えるとき。

### 字幕スタイル切替

… 字幕のスタイルを切り換えるとき。

## 3 希望の設定を選ぶ



- 押すたびに設定が切り換わります。

## BDビデオのバーチャル・パッケージを利用する

(バーチャル・パッケージ対応のみ) **BDビデオ**

バーチャル・パッケージに対応しているBDビデオソフトでは、他のメディア(ローカルストレージ)にデータをコピーして、再生しながらいろいろな機能を楽しむことができます。本機では、SDカードをローカルストレージとして使用します。

- 必要な空き容量やコピー、再生のしかたは、BDビデオソフトの取扱説明書をご覧ください。
- SDカードの入れかたは、**次ページ**をご覧ください。
- 他のデータが入ったSDカードや、他の機器でフォーマットされたSDカードを使用すると、正しく再生されないことがあります。その場合は、**p.91**をごらんになり本機でSDカードを初期化するか、他のSDカードをお使いください。初期化すると、記録された内容も消去されますので、お気を付けください。
- コピーされたデータでバーチャル・パッケージを再生中に本機からSDカードを抜くと、ディスクの再生が停止します。
- 再生中、映像や音声が停止することがあります。
- SDカードに記録されたバーチャル・パッケージの内容を消去するときは、**p.91**をご覧ください。

## PINコードの入力画面が表示されたときは

**BD-RE** **BD-R** **-RW (AVC)** **-R (AVC)**

他社のBDレコーダーなどでディスクにPINコードが設定されているときは、本機で使用するときにPINコードの入力画面が表示されますので、設定されたPINコードを入力してください。(本機では、PINコードの設定や変更はできません。)

## 1 PINコードを入力し、決定する



### ご注意

- Secondaryビデオ切替で子画面の映像を切り換えたときは、映像が切り換わるまでしばらく時間がかかります。
- PINコードとは、ディスクの視聴を制限する為の4桁のパスワードです。




# JPEGで記録された写真や絵を見る


75  
ページ

パソコンやデジタルカメラなどでJPEG形式の写真や絵を記録したCD-RW/-RやSDカードを本機で再生することができます。また、JPEG形式の写真や絵を記録したUSB機器と本機をUSBケーブルで接続すると、本機で再生することができます。

## SDカードの出し入れ

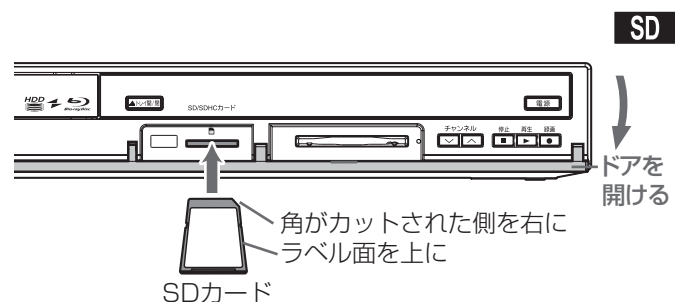


## USB機器との接続

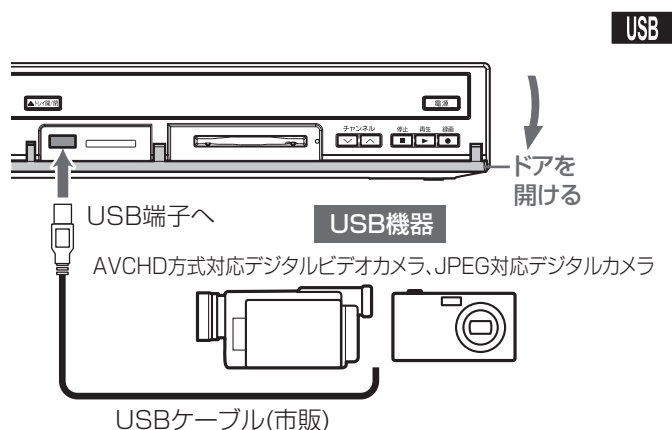

- 接続する機器で専用のケーブルが指定されている場合は、そのケーブルを使用してください。

### 入れるときは

- 1 SDカードのラベル面を上にし、角がカットされた側を右にして、奥まで(止まるまで)まっすぐ差し込む

- SDカードの読み込みが完了すると、本体表示部に「」が表示されます。

### 取り出すときは

- 1 SDカードの中央部分を押してロックをはずし、まっすぐに引き出す

## SDカードについて

- 本機は、SD規格に準拠したFAT32形式でフォーマットされたSDHCカードと、FAT12、FAT16形式でフォーマットされたSDカードに対応しています。
- 4GB以上のSDカードは、SDHCカードのみ使用できます。全てのSDHCカードを保証するものではありません。
- miniSDカード、microSDカードを使用するときは、必ず専用のアダプターを装着してご使用ください。
- パソコンでフォーマットされたSDカードは、本機では使用できないことがあります。

### 接続のしかた

- 1 USBケーブルを本機とUSB機器に接続する

- 本体表示部に“USB”が表示されます。
- 接続した機器に設定画面が表示されることがあります。その場合は、パソコンを接続するモードに設定してください。(くわしくは、接続するUSB機器の取扱説明書をご覧ください。)
- 認識するまでに、数十秒かかる場合があります。

### 接続を解除するときは

- 1 USBケーブルを本機からはずす

## USB機器について

- 本機で利用できるUSB機器は、USBマストレージクラス(大容量データ記憶装置の1つに分類されるUSBのデバイスタイプ)に対応し、JPEG対応のデジタルカメラまたはAVCHD方式対応のデジタルビデオカメラだけです。
- 上記以外のUSB機器は接続しないでください。USB機器や本体の故障、記録されているデータの破損の原因となります。また、本機とUSB機器をUSBハブ経由やUSB延長ケーブルで接続した場合の動作は、保障しておりません。
- 本機のUSB端子を使用して、携帯電話やポータブルオーディオプレーヤーなどの充電は行わないでください。本体の故障の原因となります。


### ご注意

- SDカードやUSB機器は、レコーダの全ての動作を停止させてから抜いてください。
- SDカードやUSB機器の認識中・読み込み中は、次のことを行わないでください。SDカード、USB機器や本体の故障、記録されているデータの破損の原因となります。
  - ・ 本機の電源を切ったり、電源コードを抜く
  - ・ SDカードやUSBケーブルを抜く
- SDカードに記録するデジタルカメラ/デジタルビデオカメラの場合、USB接続で認識・読み込みができないときは、SDカードを使用してJPEG再生や映像取り込み(ダビング)を行ってください。

見る  
(再生)



## 写真や絵を連続して再生する(スライドショー)

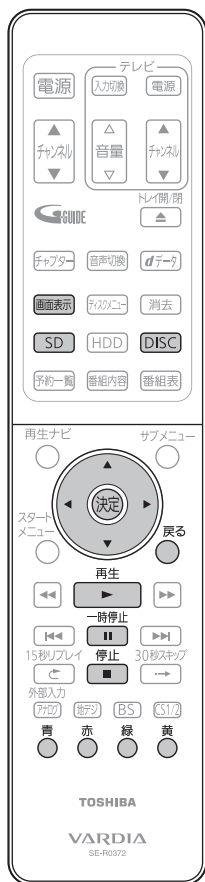

- 1 ● 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切替で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える

## 2 JPEGの再生ナビ画面を表示する

【CDの場合】

- ① 再生したいディスクを入れる **p.44**
- ② 再生ナビ画面を表示する




【SDカードの場合】

- ① 再生したいSDカードを入れる **前ページ**
- ② 操作先(SD)を選び、再生ナビ画面を表示する




☞ 選択画面が表示されるときは、 で“写真静止画一覧”を選んで決定します。



【USB機器の場合】

- ① 再生したいUSB機器を接続する **前ページ**
- 接続すると、再生ナビ画面が表示されます。

☞ 選択画面が表示されるときは、 で“写真静止画一覧”を選んで決定します。



☞ 前の画面に戻るときは  
 を押す

☞ 通常画面に戻るときは  
 を何回か押す

## 3 見たい写真/絵 (ファイル)を選ぶ



- 選んだ写真/絵(ファイル)と、それ以降に収録されているファイルが連続再生されます。

| CD            |             |
|---------------|-------------|
| 記録時刻 PM 10:32 |             |
| ▶で再生を開始します    |             |
| 001/012       |             |
| ファイル名         | 記録日         |
| - 動物園         |             |
| 📷 P0001.jpg   | 10/10/17(日) |
| 📷 P0002.jpg   | 10/10/17(日) |
| - 遊園地         |             |
| 📷 P0023.jpg   | 07/04/26(日) |

☞ (フォルダー)内の一覧を表示したいときは



の付いたタイトルを選び、決定します。

☞ 別のページを表示するとき

緑

(前ページ)、 (次ページ)を押します。

## メモ

- 1つあたりのファイルの再生時間(表示間隔)は5秒です。10秒に変更することもできます。 **p.115**
- JPEGの再生ナビ画面には、JPEG形式のファイルだけが表示されます。
- 再生できないファイルには、“”が表示されます。
- 写真や絵の縦横比によっては、上下左右に黒帯が表示されることがあります。
- JPEG再生中に録画予約の録画が始まると、JPEG再生は自動的に停止します。
- 録画中やダビング中は、JPEG再生はできません。



## 本機で再生できるJPEG形式について

### 4 再生を始める



#### 再生中の写真/絵を回転させたいときは

再生中に、 (左回転)、 (右回転)、または を押します。  
(回転させた情報は記憶されません。)

#### ガイド表示の表示/非表示を切り換えたいときは

再生中に、 または を押すたびに、表示/非表示が切り換わります

### 5 再生を一時停止、停止するときは



- 再生が一時停止します。  
( を押すと、再生に戻ります。)



- 再生が停止し、再生ナビ画面に戻り、停止したファイルが選ばれています。
- 最後のファイルまで再生されると、自動的に停止して再生ナビ画面に戻ります。
- JPEG再生の場合、停止位置は記憶されません。

- 拡張子に「jpg(JPG)」、「jpeg(JPEG)」が付いた、Exif 2.1準拠のJPEG圧縮データだけが再生できます。  
ただし、拡張子が「jpeg(JPEG)」のファイルは、CD-RW/-Rに記録されたもののみ再生可能です。また、上記の拡張子が付いたファイルでも、JPEG形式で記録されていないものは、再生するとノイズが出る場合があります。
- 最大255フォルダー、999ファイルまで対応しています。
- 画素数は、34×34～8192×8192まで対応しています。  
画素数の小さなファイルを再生した場合は、拡大して表示されます。
- 一覧のフォルダー/ファイル名は、半角で8文字まで表示されます。
- 使用できるディスクは、ISO9660でフォーマットされているCD-RW/-Rだけです。
- 記録状態によっては、正常に再生できないことがあります。
- プログレッシブ形式のJPEGファイルは再生できません。
- Motion JPEGには対応していません。

#### ご注意


- JPEG形式以外のファイルは再生できません。
- 記録状態などによっては、リストに表示されるファイルでも再生できないことがあります。
- JPEG再生中に再生できないファイルがあった場合は、再生を中止して再生ナビ画面に戻ります。
- USB機器からJPEG再生中または映像取り込み(ダビング)中に、“USB機器接続に異常が発生しました。USB機器を外してください。”というメッセージが表示されたときは、本機の操作ができなくなります。その場合は、USBケーブルをいったん外し、再度接続しなおしてください。メッセージが消え、本機が操作できるようになります。



# AVCHD方式対応デジタルビデオカメラで記録されたハイビジョン画質の動画を見る

ハイビジョン対応デジタルビデオカメラなどでディスクに撮影されたAVCHD方式のハイビジョン画質の動画を、本機で再生することができます。(録画した機器でファイナライズ済みのディスクだけが再生可能です。)

また、本機のHDDにダビングしたAVCHD方式のハイビジョン画質の動画を再生することができます。

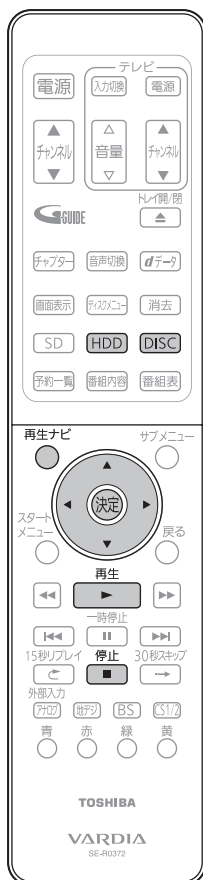

## ディスクに撮影されたAVCHD方式のハイビジョン画質の動画を再生する

DISC(AVCHD)

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる  
● テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える  
● 再生したいディスクを入れる (p.44)

- 操作先をDISCに切り換え、再生を始める



- ディスクを入れるとディスクのメニュー画面が表示される場合は、ディスクによってメニューの内容が異なりますので、操作のしかたはディスクを録画した機器の説明書をお読みください。ここでは、一般的な操作の例を示します。



希望のタイトルや項目を選び、決定します。

- 再生を停止するときは



- 再生が停止します。(停止位置が記憶されます。)

## 本機のHDDにダビングしたAVCHD方式のハイビジョン画質の動画を再生する

HDD

- HDDの再生ナビ画面を表示する



- 再生ナビ(再生)画面に切り換える



- 再生ナビ(再生)画面は、本機のHDDにダビングしたAVCHD方式の動画がない場合は表示されません。

- 見たいタイトルを選んで、再生する(p.66の手順3、4)

- 再生を停止するときは



- 再生が停止します。(停止位置が記憶されます。)

AVCHD方式で記録された動画の再生中、次の再生が利用できます。(p.69～72)

- |           |           |                      |          |          |        |
|-----------|-----------|----------------------|----------|----------|--------|
| ● 通常再生    | ● 早送り/早戻し | ● 早見再生               | ● 再生一時停止 | ● スロー再生  | ● コマ送り |
| ● スキップ    | ● 30秒スキップ | ● 15秒リプレイ            | ● サーチ    | ● リピート再生 |        |
| ● 音声の切り換え | ● 字幕の切り換え | (逆スロー再生、コマ戻しはできません。) |          |          |        |

### ご注意

- AVCHD方式準拠でない動画は、再生できません。
- SDカードやUSB機器に記録されたAVCHD方式の動画は、本機で直接再生することはできませんが、本機のHDDに取り込む(ダビングする)ことができます。



# 再生についての補足説明

## 再生全般

- BD/DVDの2層ディスクの再生中は、1層目と2層目が切り換わるときに映像や音声が一瞬止まることがあります。
- 再生開始時に、映像や音声が出るまで時間がかかることがあります。
- 録画モードをDRで録画したタイトルを再生しているときは、タイトルの変わり目で画面が一瞬静止画になったりブロックノイズが見えたりすることがあります。
- コマ戻し中は、タイトルのつなぎ目部分でコマ飛びして再生されないことがあります。
- ディスクの再生が終わると、最後の場面で再生一時停止となったりディスクメニューが表示されたりすることがあります。  
この状態が長く続くと、テレビ画面が焼き付けを起こすことがありますので、お気を付けください。
- ディスクによっては、つづき再生、再生速度の切り換え、頭出し、言語やカメラアングルの切り換え、リピート再生などの操作が、本機ではできないことがあります。
- ファイナライズ中や初期化中は、再生できません。

## 再生ナビ画面

- DVD-RW(Video)/-R(Video)をファイナライズしたディスクは、再生ナビ画面を表示できません。  
ディスクメニューから再生してください。  
(ファイナライズについては → **p.89**)
- リピート再生中に再生ナビ画面を表示すると、リピート再生が解除されます。
- ダビングしたタイトルは、チャンネル番号が“--ch”になることがあります。

## つづき再生(リジューム停止)

- つづき再生が始まる位置は、停止位置によって多少ずれることがあります。

## 音声／字幕／カメラアングルの切り換え

### 音声／字幕

- BD/DVDビデオソフトによっては、ディスクメニューを使って音声言語や字幕言語を切り換えるものがあります。
- 音声言語を切り換えると、一瞬映像が止まったり黒画面になったりすることがあります。
- 本機の電源を切ったりディスクトレイを開けたりすると、設定が“セットアップ”画面の“再生設定”－“音声言語設定”の設定に戻ります。(BD/DVDビデオによっては、そのディスクで決められている言語になります。)
- “セットアップ”画面の“音声出力設定”で“Dolby Digital”を“ビットストリーム”に設定して二重音声をビットストリーム/PCM(光)端子から出力しているときは、再生時に本機で音声を切り換えることはできません。  
この場合は、設定を“PCM”にするか、アンプ側で切り換えてください。
- 字幕設定を変更したときは、切り換わるまで多少時間がかかることがあります。
- いろいろな速度での再生中は、字幕は表示されません。

### カメラアングル

- 変更したときは、切り換わるまでに多少時間がかかることがあります。
- 本機の電源を切ったときやディスクトレイを開けたときは、設定が“1”に戻ります。



# 本機でできる編集について

## 本機で編集できる機能について

使える機能

○：できる  
×：できない

—：該当なし

| ディスク      |                     | HDD | BD-RE<br>BD-R   | -RW (VR)<br>-R (VR) | -RW (AVC)<br>-R (AVC) | -RW (Video)<br>-R (Video) |
|-----------|---------------------|-----|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| タイトルの編集   | チャプターマークの追加・削除      | ○   | ○               | ○                   | ○                     | —                         |
|           | 1タイトルの削除            | ○   | ○               | ○                   | ○                     | —                         |
|           | 複数タイトルの一括削除         | ○   | ○               | ○                   | ○                     | —                         |
|           | タイトルの不要部分の削除 (部分削除) | ○   | ×               | ×                   | ×                     | —                         |
|           | タイトルの分割             | ○   | ×               | ×                   | ×                     | —                         |
|           | タイトル名の変更            | ○   | ○               | ○                   | ○                     | —                         |
|           | ユーザーの変更             | ○   | —               | —                   | —                     | —                         |
|           | タイトルの保護/保護解除        | ○   | ○               | ○                   | ○                     | —                         |
| プレイリストの作成 |                     | ×   | ×               | ×                   | ×                     | —                         |
| ディスクの編集   | 初期化 (全消去/部分消去)      | ○   | —               | —                   | —                     | —                         |
|           | 初期化 (再フォーマット)       | —   | ○ (REのみ)        | ○ (RWのみ)            | ○ (RWのみ)              | ○ (RWのみ)                  |
|           | ディスク名の変更            | —   | ○               | ○                   | ○                     | —                         |
|           | ディスクの保護/保護解除        | —   | ○               | ○                   | ○                     | —                         |
| ファイナライズ   |                     | —   | — (RE)<br>○ (R) | ○ ※1                | ○                     | ダビング後に自動ファイナライズ           |

※1 DVD-RW(VR)のみ、本機でファイナライズしたディスクのファイナライズを解除することができます。

- 上記のほかに、本機ではSDカードの初期化やローカルストレージの消去をすることができます。(p.91)  
(ローカルストレージについては → p.74)

## ダビングすると「ムーブ(移動)」になる部分を含んでいるタイトルの編集について

- 「ムーブ(移動)」になる部分を一部でも含んでいるタイトルをダビングする場合は、「ムーブ(移動)」でダビングされます。
- HDDに録画されたタイトルで、「ムーブ(移動)」になる部分だけを部分削除した場合や、「ムーブ(移動)」になる部分と「コピー」になる部分を分割した場合でも、部分削除・分割後のタイトルは「ムーブ(移動)」になります。(「コピー」にはなりません。)

### ご注意

- タイトルやディスクが保護されているときや、ダビング中は、上記の編集はできません。
- HDDの録画中は、次の編集ができます。
  - ・ HDD …… 録画済みのタイトル：チャプターマークの追加・削除、タイトル名の変更、ユーザーの変更、タイトルの保護/保護解除
  - ・ 録画中のタイトル：チャプターマークの追加
  - ・ BD-RE/-R …… チャプターマークの追加・削除、タイトル名の変更、タイトルの保護/保護解除
  - ・ DVD-RW/-R …… チャプターマークの追加・削除、タイトル名の変更、タイトルの保護/保護解除
- BD-RE/-Rの録画中は、次の編集ができます。
  - ・ HDD …… チャプターマークの追加・削除、タイトルの部分削除、タイトルの分割、タイトル名の変更、ユーザーの変更、タイトルの保護/保護解除
  - ・ BD-RE/-R… 録画済みのタイトル：タイトル名の変更、タイトルの保護/保護解除
  - ・ 録画中のタイトル：チャプターマークの追加
- 一部のBD-Rでは、本機で編集できない場合があります。



## チャプターマークを手動で追加・削除する

HDD BD-RE BD-R -RW (VR) -RW (AVC) -R (VR) -R (AVC)

### チャプターマークを追加するときは

タイトルの録画中、録画一時停止中、通常再生中、通常再生の一時停止中に追加できます。

#### 1 チャプターマークを追加したい場面が映ったら、 チャプター を押す

- チャプターマークが追加されます。
- 追加できるチャプター数については → [p.123](#)

### チャプターマークを削除するときは

通常再生の一時停止中に、削除できます。

#### 1 通常再生中に、スキップで削除したいチャプターまで とばす




#### 2 すぐに、再生を一時停止する




#### 3 消去 を押す

- チャプターマークが削除されます。

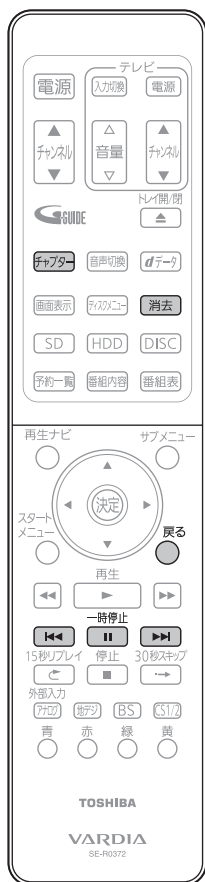

前の画面に戻るときは



通常画面に戻るときは



#### ⚠ ご注意

- タイトルの最初に記録されているチャプターマークは削除できません。

#### 💡 メモ

- チャプターマークは、録画したタイトルの始めに自動的に記録されます。録画一時停止状態から再び録画を始めたときは、自動的に記録されません。
- HDDの場合は、録画中にチャプターマークを自動追加することもできます。 [p.116](#)





# タイトルを消去・編集する・つづき

## ご注意

- 削除されたタイトルは、元に戻せません。録画内容をよく確認してから削除してください。



### 不要なタイトルを1タイトルだけ削除する

HDD BD-RE BD-R -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC)






- 1 再生ナビ画面を表示し、不要なタイトルを選ぶ **p.65、66**
- 2 選んだタイトルを削除する
  - ① **消去** を押す
  - ② 確認メッセージの“はい”を選び、決定する
 
    - タイトルが削除されます。
- 3 削除が終わったら、通常画面に戻す
 

### 複数の不要なタイトルを一括削除する

HDD BD-RE BD-R -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC)

- 1 再生ナビ画面を表示し、不要なタイトル(1タイトル目)を選ぶ **p.65、66**
- 2 一括削除するタイトルを選び、削除する
  - ① サブメニュー画面を表示する
 
  - ② “複数番組削除”を選び、決定する
 

|           |
|-----------|
| 再生        |
| ディスクにダビング |
| 編集        |
| 番組の削除     |
| 複数番組削除    |
| 並べ替え      |

    - 再生ナビ上で一括削除するタイトル(1タイトル目)の左に“✓”が表示されます。
  - ③ **p.66** の手順3、**p.67** の手順3を行い、削除するタイトル(2タイトル目)を選ぶ  
(ラベルの切り換えはできません。)
  - ④ **決定** を押して、決定する
    - 再生ナビ上で一括削除するタイトル(2タイトル目)の左に“✓”が表示されます。
  - ⑤ 手順③、④を繰り返し、一括削除するタイトルに“✓”を表示させる
    - 最大20タイトルまで一度に削除できます。
    -  削除を取り消すときは、“✓”のタイトルを選んで決定し、“✓”を消します。
  - ⑥ **消去** または  を押して、一括削除するタイトルを確定する
   -  確定せずにやめるときは、確認メッセージの“いいえ”を選び、決定する。
  - ⑦ 確認メッセージの“はい”を選び、決定する
 
    - タイトルが一括削除されます。
- 3 削除が終わったら、通常画面に戻す
 

## メモ

- 録画中にタイトルの削除はできません。

### タイトルを削除したときの残量時間について

- **HDD BD-RE -RW(VR)** ..... タイトルを削除すると、残量時間が増えます。
- **BD-R -R(VR) -RW(AVC) -R(AVC)** ..... タイトルを削除しても、残量時間は増えません。

DVD-RW(AVC)の残量時間を増やしたいときは、初期化(再フォーマット) **p.91**を行ってください。ただし、初期化を行うと録画内容は消去されます。



## ユーザーを変更する

HDD

1 再生ナビ画面を表示し、ユーザーを変更するタイトルを選ぶ (p.65,66)

2 選んだタイトルのユーザーを変更する

① サブメニュー画面を表示する

サブメニュー



② “編集”を選び、決定する

“ユーザー変更”を選び、決定する

希望のユーザーのマークを選び、決定する



● ユーザーは3人まで選べます。

確認メッセージが表示されるときは、で“はい”を選び、決定します。

3 変更が終わったら、通常画面に戻る



## タイトルを保護する・保護を解除する

HDD BD-RE BD-R -RW (VR) -RW (AVC) -R (VR) -R (AVC)

1 再生ナビ画面を表示し、保護または保護を解除するタイトルを選ぶ (p.65,66)

2 選んだタイトルを保護する、または保護を解除する

① サブメニュー画面を表示する

サブメニュー



② “編集”を選び、決定する

“保護設定”または“保護解除”を選び、決定する



● タイトルを保護すると、再生ナビ画面のタイトル名に“”が表示されます。

確認メッセージが表示されるときは、で“はい”を選び、決定します。

3 変更が終わったら、通常画面に戻る



|        |           |      |
|--------|-----------|------|
| 再生     | ディスクにダビング | 部分削除 |
| 編集     | 分割        | なし   |
| 番組の削除  | 番組名変更     | ★    |
| 複数番組削除 | ユーザー変更    | ♡    |
| 並べ替え   | 保護設定      |      |

|        |           |      |
|--------|-----------|------|
| 再生     | ディスクにダビング | 部分削除 |
| 編集     | 分割        |      |
| 番組の削除  | 番組名変更     |      |
| 複数番組削除 | ユーザー変更    |      |
| 並べ替え   | 保護解除      |      |

## 保護されたタイトルでできる機能について

使える機能  
○：できる  
×：できない

| 機能                           |                     |
|------------------------------|---------------------|
| チャプターマークの追加・削除               | ×                   |
| 1タイトルの削除                     | ×                   |
| 複数タイトルの一括削除                  | ×                   |
| タイトルの不要部分の削除 (部分削除)          | ×                   |
| タイトルの分割                      | ×                   |
| タイトル名の変更                     | ×                   |
| ユーザーの変更                      | ×                   |
| HDDのダビング10、1回だけ録画可能タイトルのダビング | ×                   |
| HDDの制限なしに録画可能タイトルのダビング       | ○                   |
| HDDの初期化 (全消去)                | ○                   |
| HDDの初期化 (部分消去)               | ○<br>保護されていないタイトルのみ |
| ディスクの初期化                     | ○                   |

### メモ

- ユーザーのマークは、“ユーザーアイコン設定”メニューで、ユーザー 1～3に対し16種類の中から選ぶことができます。(マークの重複はできません。) (p.114)



## タイトル名を変更する

HDD BD-RE BD-R -RW (VR) -RW (AVC) -R (VR) -R (AVC)

1 再生ナビ画面を表示し、タイトル名を変更するタイトルを選ぶ **p.65,66**

## 2 選んだタイトルのタイトル名を変更する

- ### ① サブメニュー画面を表示する

サブメニュー




- ## ② “編集”を選び、決定する



“番組名変更”を選び、決定する



(繰り返し)

確認メッセージが表示されるときは、で  
“はい”を選び、決定します。

- ③ 再生ナビ画面上で、タイトル名を変更する  
(文字の入力のしかたは、右を参照)

- ④ すべての文字入力が終わったら、文字入力を終了する



**3** 変更が終わったら、通常画面に戻す



## 文字入力のしかた

## 入力可能な最大文字数について

- **タイトル名、ディスク名**  
 …全角で31文字分(半角で62文字分)まで。

入力した結果はテレビ画面に表示されます。

表示される画面や表示によって最大表示可能数が異なり、後半部分が表示されないことがありますので、お気を付けください。

未確定のまま入力できる文字数は、全角12文字までです。

## 一覧などで表示可能な最大文字数について

- **再生ナビ画面のタイトル名**  
… 全角23文字分(半角46文字分)まで。
- **画面表示を表示させたときのタイトル名**  
… 全角18文字分(半角36文字分)まで。
- **DVD-RW(Video)/-R(Video)のファイナライズ後に表示されるDVDメニューのタイトル名**  
… 全角12文字分(半角24文字分)まで。
- **DVD-RW(Video)/-R(Video)のファイナライズ後に表示されるDVDメニューのディスク名**  
… 全角24文字分(半角48文字分)まで。

## 入力できる文字の種類

| ボタン  | 文字の種類           |            |                 |        |
|------|-----------------|------------|-----------------|--------|
|      | 漢字（全角かな）        | カナ（半角）     | 英字（半角）          | 数字（半角） |
| 1    | あいうえおあいうえお      | アイウエオアイウエオ |                 | 1      |
| 2    | かきくけこ           | カキクケコ      | a b c A B C     | 2      |
| 3    | さしすせそ           | サシスセソ      | d e f D E F     | 3      |
| 4    | たちつてとっ          | タチツテトッ     | g h i G H I     | 4      |
| 5    | なにぬねの           | ナニヌネノ      | j k l J K L     | 5      |
| 6    | はひふへほ           | ハヒフヘホ      | m n o M N O     | 6      |
| 7    | まみむめも           | マミムメモ      | p q r s P Q R S | 7      |
| 8    | やゆよゃゅょ          | ヤユヨャュョ     | t u v T U V     | 8      |
| 9    | らりるれろ           | ラリルレロ      | w x y z W X Y Z | 9      |
| 11   | わをんわー(長音) 記号 ※2 | ワヲンー(長音)   | 記号 ※3           |        |
| 10/0 | (濁音/半濁音の切換) ※1  | ゎ っ        |                 | 0      |

※1 押すたびに、濁音(゛)、半濁音(゜)が切り換わります。(例) か → が → か → …、 は → ば → ぱ → は → …

※2 全角記号一覧が表示され、次の全角記号の中から希望の記号を選んで入力することができます。

、 。 , . · : ; ? ! 々 / ~ … ( ) [ ] { } 「 」 + - ± × ÷ = < > ♂ ♀ ¥ \$ % & \* @ ☆ ★ ○ ● ◎  
◇ ◆ □ ■ △ ▲ ▽ ▼ ※ 〒 → ← ↑ ↓ ⇒ ⇐ ♪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ I II III IV V VI VII VIII IX X (スペース)

※3 半角記号一覧が表示され、次の半角記号の中から希望の記号を選んで入力することができます。


! # \$ % & ' ( ) \* + , - . / : ; < = > ? @ [ ¥ ] { } ~ · (スペース)



## 文字入力に使うボタン



- 押すたびに、次のように文字の種類が切り換わります。



〔赤〕〔漢字〕 (ガイド表示)

切り換えた状態は、画面下側のガイド表示に表示されます。

- 漢字、全角カタカナは、“漢字”で入力したあとに変換します。




- 押すたびに入力文字が切り換わります。(文字の割り当ては前ページの表を参照。)



- “漢字”で入力中(未確定状態のとき)は、押すたびに前/次候補を表示します。
- “英字”、“数字”で入力中は、押すたびに半角/全角が切り換わります。



- カーソルを左右に移動します。
- 確定状態でカーソルが最後尾にあるときにこのボタンを押すと、スペースが入ります。



- 入力中の文字やカーソルで選んでいる文字を削除します。
- 確定状態でカーソルが最後尾にあるときは、左横の文字にカーソルが移動します。



- “漢字”で入力中(未確定状態のとき)は、変換中の文字を確定します。
- それ以外のときは、すべての文字を確定させて、文字入力を終了します。



- 文字入力を途中でやめます。

## 漢字に変換するときは

(例)「かよう」と入力後に「火曜」と漢字変換するとき

1

### 漢字入力モードに切り換える



2

### “かよう”を入力後に、“火曜”に変換する



(1回)



(3回)



(3回)



(出るまで)



カーソル(入力中)

か

未確定

かよ

かよう

変換中

火曜

確定

火曜

## 次の文字が同じボタン上にあるときは



を押すと、カーソルが1文字右へ移動します。

そのあと、同じボタンを押して入力を続けてください。

- 数字の場合(同じ番号を続けて入力する場合は、この操作は不要です。

## 記号を入力するときは

1

### 記号一覧を表示する



(記号一覧が出るまで何回か押す)

2

### 希望の記号を選び、決定する



入力しないで記号一覧を消すときは、



または 消去 を押します。

### ご注意

- 入力または表示可能な漢字コードは、JIS第1水準、JIS第2水準のみです。
- 本機でBD-RE/BD-Rのタイトル名やディスク名を変更した場合、HDD→BD-RE/BD-Rにダビングした場合、または他の機器で録画されたBD-RE/BD-Rの場合は、本機では一部の文字が以下のように表示されます。
  - カナ(半角)文字は、全角カタカナで表示されます。
  - ①～⑩、I～Xなどの機種依存文字は、空白(全角スペース)で表示されます。



## ● ご注意

- 削除された部分は、元に戻せません。録画内容をよく確認してから削除してください。

## タイトルの不要な部分を削除する（部分削除）


HDD

**1** 再生ナビ画面を表示し、部分削除するタイトルを選ぶ (p.65,66)


**2** 選んだタイトルの“番組の部分削除”画面を表示する

- ① サブメニュー画面を表示する  
サブメニュー
  - ② “編集”を選び、決定する
  - ③ “部分削除”で、そのまま決定する
- 確認メッセージが表示されるときは、 で“はい”を選び、決定します。

**3** IN側の映像を見ながら、不要な部分の開始位置を探し、決定する

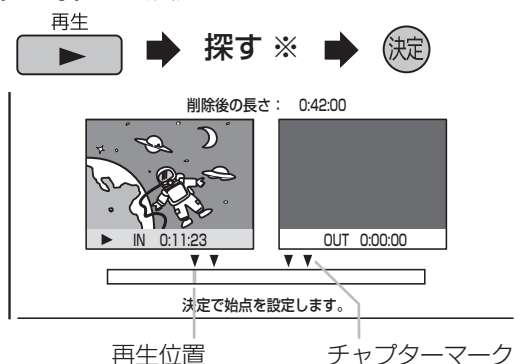

**4** 同様に操作して、OUT側の映像を見ながら、不要な部分の終了位置を探し、決定する

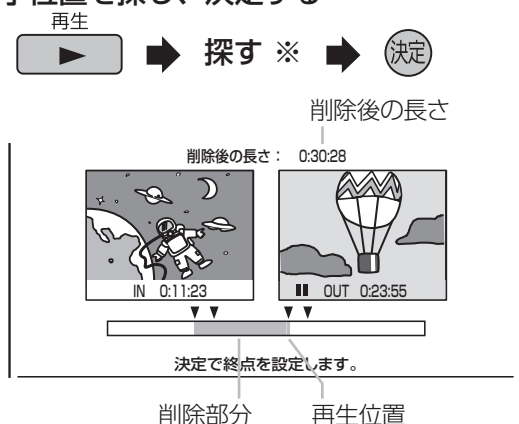

- 選択メニューが表示されます。

**5** 同じタイトルの別の部分を削除するときは、

- ① 選択メニューの“続けて編集する”で、そのまま決定する



続けて編集する  
削除を実行する  
削除結果を確認する

- ② 左の手順3、4を繰り返す

**6** 不要な部分の選択が終わったら、

- ① 選択メニューの“削除結果を確認する”を選び、決定する



続けて編集する  
削除を実行する  
削除結果を確認する

- OUT側で、削除結果が連続再生(\*)されます。

- ② 確認が終わったら、再生を停止する



- ③ 選択メニューの“削除を実行する”を選び、決定する



続けて編集する  
削除を実行する  
削除結果を確認する

- ④ 確認メッセージの“はい”を選び、決定する



- 不要な部分が削除されます。
- 通常画面に戻ります。

- ☞ 続けて部分削除したい場合は、手順1から6を繰り返します。

※ 部分削除の開始/終了位置の検索や、削除結果の確認再生をするときは

- 次の再生が利用できます。(p.69,70)
  - 再生      ● 早送り/早戻し
  - 再生一時停止      ● スロー/逆スロー再生
  - 30秒スキップ      ● 15秒リプレイ
  - スキップ（再生一時停止中からでもできます）
- 再生一時停止中にコマ送り/コマ戻しをするときは、（コマ送り）、（コマ戻し）を押します。  
録画モードAF～AEで録られたタイトルは、逆スロー再生、コマ戻しができません。
- 再生一時停止中に を押すと、タイトルの先頭に移動させることができます。（開始/終了位置の検索時のみ）



### ご注意

- 分割されたタイトルは、元に戻せません。録画内容をよく確認してから分割してください。

## タイトルを分割する

HDD

**1** 再生ナビ画面を表示し、分割するタイトルを選ぶ (p.65、66)

**2** 選んだタイトルの“番組の分割”画面を表示する

① サブメニュー画面を表示する

サブメニュー



② “編集”を選び、決定する



“分割”を選び、決定する



(繰り返し)

確認メッセージが表示されるときは、 で“はい”を選び、決定します。

|           |        |
|-----------|--------|
| 再生        | 部分削除   |
| ディスクにダビング | 分割     |
| 編集        | 番組名変更  |
| 番組の削除     | ユーザー変更 |
| 複数番組削除    | 保護設定   |
| 並べ替え      |        |



**4** 確認メッセージの“はい”を選び、決定する



- タイトルが分割されます。
- 通常画面に戻ります。

続けて分割したい場合は、手順**1**から**4**を繰り返します。

**3** 映像を見ながら、分割位置を探し、決定する

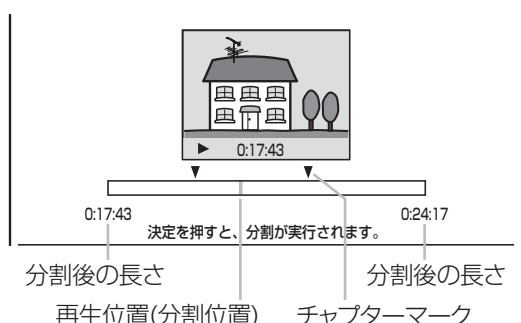

※ 分割位置の検索をするときは

- 次の再生が利用できます。 (p.69、70)
  - 再生
  - 再生一時停止
  - 30秒スキップ
  - スキップ (再生一時停止中からでもできます)
  - 早送り/早戻し
  - スロー/逆スロー再生
  - 15秒リプレイ
- 再生一時停止中にコマ送り/コマ戻しをするときは、 (コマ送り)、 (コマ戻し) を押します。録画モードAF～AEで録られたタイトルは、逆スロー再生、コマ戻しができません。
- 再生一時停止中に を押すと、タイトルの先頭に移動させることができます。

消去・編集する


### ご注意

- ディスクトレイを開いているときは、“部分削除”や“分割”はできません。トレイを閉じてから行ってください。
  - 部分削除で指定した開始/終了位置や分割で指定した分割位置と、実際に編集される箇所とは、1秒程度ずれることがあります。
  - 部分削除の終了位置を設定する場合、チャプターマーク位置から先の数秒間は終了位置を設定できないことがあります。この部分を終了位置に設定したい場合は、次の操作を行って該当のチャプターマークを削除してください。また、分割位置を設定する場合、チャプターマーク位置の手前の数秒間および先の数秒間は分割位置を設定できないことがあります。この部分を分割位置に設定したい場合は、次の操作を行って該当のチャプターマークを削除してください。
1. 通常画面に戻るまで を何回か押して、いったん部分削除または分割の操作を中止する (確認メッセージが表示されるときは、 で“はい”を選び、決定します。)
  2. 手動で該当のチャプターマークを削除する (p.81)
  3. もう一度、部分削除または分割の操作を行う



## ディスク名を変更する

BD-RE BD-R -RW (VR) -RW (AVC) -R (VR) -R (AVC)

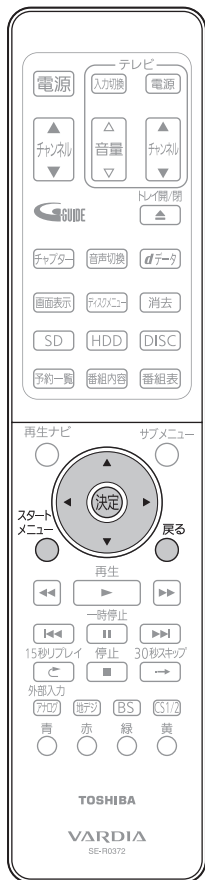

1

“メディア管理”画面を表示する

① 停止中に、スタートメニュー画面を表示する




② “設定・管理”を選び、決定する



“メディア管理(初期化・ファイナライズ)”を選び、決定する



(繰り返し)

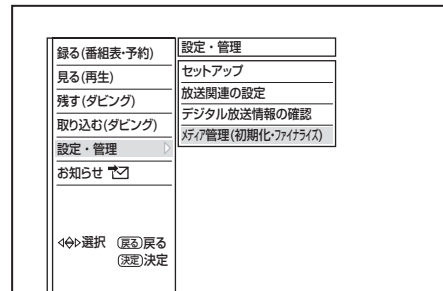

2

ディスク名を変更する


① “ディスク設定”を選び、決定する



“ディスク名変更”を選び、決定する



(繰り返し)

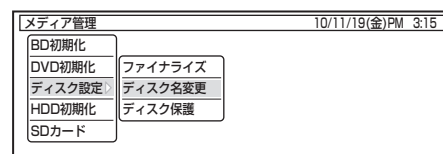

② 確認メッセージの“はい”を選び、決定する



③ ディスク名を変更する(文字の入力のしかたは → p.84)

④ すべての文字を確定したら、決定を押して文字入力を終了する

3

変更が終わったら、通常画面に戻る



前の画面に戻るときは

戻るを押す



通常画面に戻るときは

戻るを何回か押す



## ディスクを保護する・保護を解除する

BD-RE BD-R -RW (VR) -RW (AVC) -R (VR) -R (AVC)

1

上の手順1を行って、“メディア管理”画面を表示する

2

ディスクを保護する・保護を解除する


① “ディスク設定”を選び、決定する




“ディスク保護”または“ディスク保護解除”を選び、決定する



(繰り返し)

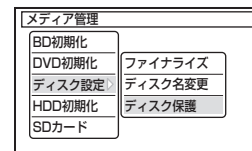

② 確認メッセージの“はい”を選び、決定する

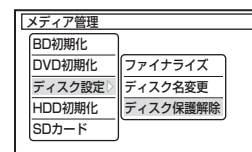

3


変更が終わったら、通常画面に戻る





## ご注意

- ファイナライズ後は録画や編集ができなくなります。(DVD-RW(VR)以外は解除もできません。)  
録画内容をよく確認してからファイナライズしてください。

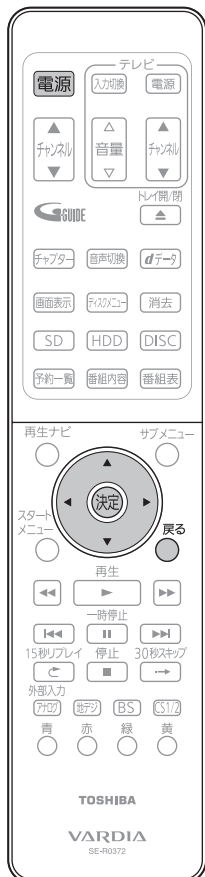

前の画面に戻るときは

戻るを押す

通常画面に戻るときは

戻るを何回か押す

## 本機で録画したディスクをファイナライズするときは

BD-R -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC) (-RW(Video) -R(Video))

本機で録画したディスクをファイナライズすると、その録画方式に対応した他のBD/DVDプレーヤーやレコーダー、パソコンなどで再生することができます。


- ファイナライズは数分から数十分かかります。(録画時間が短い場合や録画したタイトル数が多い場合は、ファイナライズに時間がかかります。)

## BD-R -RW(VR) -RW(AVC) -R(VR) -R(AVC) のときは

1 前ページの「ディスク名を変更する」の手順1を行って、「メディア管理」画面を表示する

2 ファイナライズを始める

- ① “ディスク設定”を選び、決定する

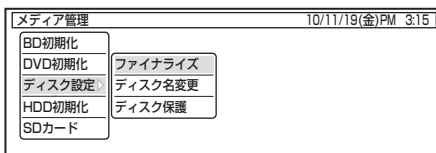

- ② “ファイナライズ”で、そのまま決定する



- ③ 確認メッセージの“はい”を選び、決定する



- ファイナライズが始まります。
- ファイナライズ中は、途中で中止できません。
- ファイナライズの進捗表示は目安です。ディスクによっては、90%以降の表示の進捗がかなり遅くなることがあります。

- ファイナライズが終わると終了画面が表示され、数秒後に通常画面に戻ります。

## -RW(Video) -R(Video) のときは

- ダビングが終わると自動的にファイナライズされます。手動でファイナライズすることはできません。
- ファイナライズ後は、再生ナビが利用できなくなります。
- ファイナライズ後は、DVDメニューが作成されますので、再生するときはDVDメニューから希望のタイトルを選んでください。

## 本機でファイナライズしたディスクのファイナライズを解除するときは

-RW(VR)

本機でファイナライズしたDVD-RW(VR)の場合だけ、本機でファイナライズを解除することができます。解除すると、再び録画や編集をすることができます。

上の手順2のときに、“ファイナライズ解除”でそのまま決定します。

## ご注意


- ファイナライズ中/解除中は、本機の電源を切ったり電源コードを抜いたりしないでください。ディスクの破損や本体が故障する原因となります。
- 他機で録画・ファイナライズされたディスクは、本機でファイナライズやファイナライズの解除ができないことがあります。



# メディアを消去・初期化する(全消去/部分消去、フォーマット)

## ご注意

- 初期化を行って消去された録画内容は、元に戻せません。録画内容をよく確認してから初期化してください。

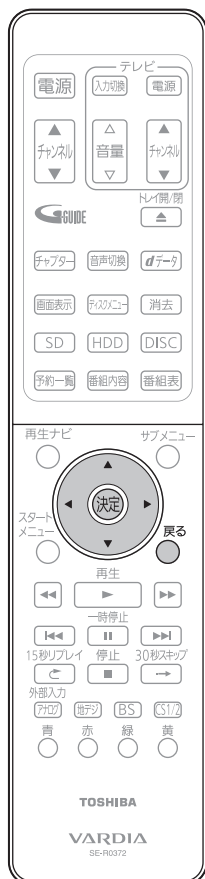

## HDDの録画内容を全部または一部消去する(HDDの初期化)

HDD

**1** p.88 の「ディスク名を変更する」の手順 1 を行って、“メディア管理”画面を表示する

**2** HDDの録画内容を全部または一部消去する

① “HDD初期化”を選び、決定する

希望の消去方法を選び、決定する



(繰り返し)

全消去……すべて消去するとき。


部分消去……保護されたタイトル以外を消去するとき。

② 確認メッセージの“はい”を選び、決定する



- 初期化が始まります。終わるまで、しばらく時間がかかります。
- 初期化中は、途中で中止できません。

● 初期化が終わると終了画面が表示され、数秒後に通常画面に戻ります。

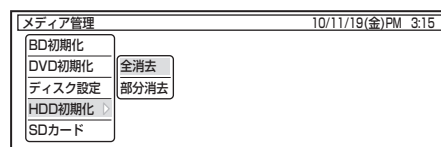

## BD-REの録画内容を消去して再フォーマットする(BDの初期化)

BD-RE

**1** p.88 の「ディスク名を変更する」の手順 1 を行って、“メディア管理”画面を表示する

**2** BD-REを再フォーマットする

① “BD初期化”で、そのまま決定する

↓  
“BD-RE方式”で、そのまま決定する




(繰り返し)

② 確認メッセージの“はい”を選び、決定する



- 初期化が始まります。終わるまで、しばらく時間がかかります。
- 初期化中は、途中で中止できません。

● 初期化が終わると終了画面が表示され、数秒後に通常画面に戻ります。

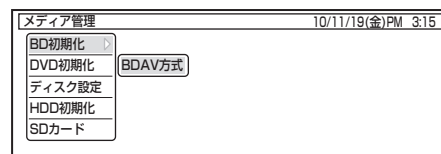

前の画面に戻るときは

戻るを押す

通常画面に戻るときは

戻るを何回か押す

## ご注意

- 初期化中は、本機の電源を切ったり電源コードを抜いたりしないでください。ディスク・カードの破損や本体が故障する原因となります。



## DVD-RWの録画内容を消去して再フォーマットする(DVDの初期化)


-RW

**1** p.88 の「ディスク名を変更する」の手順 **1** を行って、「メディア管理」画面を表示する

**2** DVD-RWを再フォーマットする

① “DVD初期化”を選び、決定する

↓  
希望の録画方法を選び、決定する

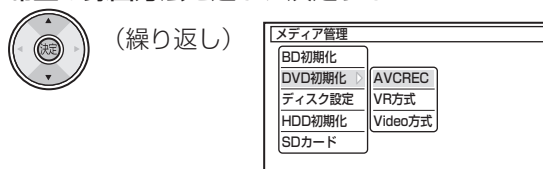

● 録画方式については → p.45

② 確認メッセージの“はい”を選び、決定する



- 初期化が始まります。終わるまで、しばらく時間がかかります。
- 初期化中は、途中で中止できません。
- 初期化が終わると終了画面が表示されたあと、自動的に通常画面に戻ります。

## SDカードの録画内容を消去して再フォーマットする

### BDビデオのバーチャル・パッケージの内容を消去する

SD


**1** p.88 の「ディスク名を変更する」の手順 **1** を行って、「メディア管理」画面を表示する

**2** SDカードを再フォーマットする、またはBDビデオのバーチャル・パッケージ p.74 の内容を消去する

【SDカードを再フォーマットするとき】

① “SDカード”を選び、決定する

↓  
“SDカード初期化”を選び、決定する

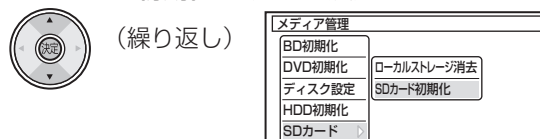

② 確認メッセージの“はい”を選び、決定する




- 初期化が始まります。終わるまで、しばらく時間がかかります。
- 初期化中は、途中で中止できません。
- 初期化が終わると終了画面が表示されたあと、自動的に通常画面に戻ります。

【BDビデオのバーチャル・パッケージの内容を消去するとき】


① “SDカード”を選び、決定する

② “ローカルストレージ消去”で、そのまま決定する

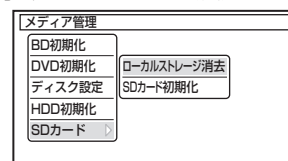

③ 確認メッセージの“はい”を選び、決定する



- ローカルストレージ領域の消去が始まります。終わるまで、しばらく時間がかかります。
- 消去中は、途中で中止できません。
- 消去が終わると終了画面が表示されたあと、前画面に戻ります。通常画面に戻るには、 を数回押してください。

消去・編集する



- 新品(未使用)で初期化されていないBD-RE/BD-R/DVD-RWを初期化(フォーマット)するときは → p.44,45
- 新品(未使用)のDVD-Rの録画方式を変更するときは → p.45



# 消去・編集についての補足説明

## ファイナライズ/ファイナライズ解除

- ファイナライズ中やファイナライズ解除中に録画予約の開始時刻になったときは、録画予約がキャンセルされます。
- チャプターの情報は、ファイナライズ後も引き継がれます。
- DVDプレーヤー / レコーダーやパソコンなどによっては、ファイナライズをしても再生できないことがあります。
- ファイナライズ中/解除中に停電したときは
  - BD-RE/DVD-RWは、初期化が必要になることがあります。(初期化をすると、録画内容が消去されます。)
  - BD-R/DVD-Rは、そのディスクが使用できなくなることがあります。

## 初期化(フォーマット)

- 初期化中に録画予約の開始時刻になったときは、録画予約がキャンセルされます。
- 他機でファイナライズされたディスクは、本機で初期化できないことがあります。

メモ



# 本機でできるダビングについて

## こんなときは、この方法でダビングしましょう

| こんなとき   | ダビング方法                                 | ダビングの方向                               |
|---|--|---------------------------------------|
| ● 1タイトルだけダビングしたい                                | かんたんに<br>→ 手間なしダビング<br>→ ダビングリストからダビング | HDD → ディスク<br>ディスク → HDD              |
| ● 複数のタイトルをまとめて一度にダビングしたい<br>● 録画モードを変更してダビングしたい | → ダビングリストからダビング                        | HDD → ディスク<br>ディスク → HDD              |
| ● デジタルビデオカメラで撮影されたハイビジョン画質(AVCHD方式)の動画をダビングしたい  | → AVCHD方式の動画のダビング                      | ディスク → HDD<br>SD → HDD<br>USB機器 → HDD |

|  |  |
|--|--|
| <b>手間なしダビング</b><br><p>p.96</p>         | 再生中のタイトルを、タイトルの最初から終わりまでダビングする方法です。タイトル名もダビングされます。   |
| <b>ダビングリストからダビング</b><br><p>p.98</p>    | タイトルをダビングリストに登録してダビングする方法です。<br>● 一括ダビング …… 複数のタイトルをまとめて一度にダビングできます。<br>● レート変換ダビング …… 録画モードを変更してダビングできます。(ダビング元より高画質の録画モードに変換しても、画質は良くなりません。) |
| <b>AVCHD方式の動画のダビング</b><br><p>p.102</p> | デジタルビデオカメラで撮影されたハイビジョン画質(AVCHD方式)の動画をHDDへダビングできます。   |

他の機器(デジタルビデオカメラなど)から本機にダビングするときは → p.103

### ご注意

- 市販のソフトやレンタルディスク・ビデオテープのほとんどは、違法複製防止のために録画禁止処理(コピーガード)がされており、ダビングできません。
- 高画質や高音質のディスクをダビングしても、元の画質や音質のまま記録することはできません。

### メモ

- Video方式でファイナライズ済みのディスクをHDDへダビングするときは、p.103の「VTRやAVCHD方式対応デジタルビデオカメラから本機にダビングする」の方法でダビングしてください。



# タイトルをダビングする

## ダビングする前に、必ずお読みください

### ダビングをするときの録画モードとダビング速度について

録画モードについては、[p.48](#)の「録画モードとおよその録画時間(目安)について」をご覧ください。

#### 手間なしダビングをするとき

| ダビング元                  |             | ダビング先                  |   |
|------------------------|-------------|------------------------|---|
| メディア                   | 録画モード       | メディア                   | ダビング速度 (ダビング時の録画モード(選択不可))                |
| HDD                    | DR          | BD-RE BD-R             | 高速 (ダビング元と同じ)                             |
|                        |             | -RW (AVC) -R (AVC)     | 等速 (1倍速) (AF～AEの間)                        |
|                        |             | -RW (VR) -R (VR)       | 等速 (1倍速) (XP～EPの間)                        |
| HDD                    | AF～AE       | BD-RE BD-R             | 高速 (ダビング元と同じ)                             |
|                        |             | -RW (AVC) -R (AVC)     | 高速 (ダビング元と同じ)                             |
|                        |             | -RW (VR) -R (VR)       | 等速 (1倍速) (XP～EPの間)                        |
| HDD                    | XP～EP       | BD-RE BD-R             | 等速 (1倍速) (ダビング元と同じ)                       |
|                        |             | -RW (VR) -R (VR)       | 高速 (ダビング元と同じ)                             |
|                        |             | -RW (Video) -R (Video) | 高速 (ダビング元と同じ) ※1<br>等速 (1倍速) (XP～EPの間) ※2 |
| BD-RE BD-R             | DR          | HDD                    | ダビングできません                                 |
| -RW (AVC) -R (AVC)     | AF～AE、XP～EP | HDD                    | 等速 (1倍速) (ダビング元と同じ)                       |
| -RW (VR) -R (VR)       | AF～AE       | HDD                    | 等速 (1倍速) (ダビング元と同じ)                       |
| -RW (VR) -R (VR)       | XP～EP       | HDD                    | 高速 (ダビング元と同じ)                             |
| -RW (Video) -R (Video) | XP～EP       | HDD                    | ダビングできません                                 |

※1 [p.116](#) “セットアップ”画面の“録画設定”－“Video高速ダビング”を“入”にして録画されたタイトルをダビングするとき。

※2 [p.116](#) “セットアップ”画面の“録画設定”－“Video高速ダビング”を“切”にして録画されたタイトルをダビングするとき。

#### ダビングリストからダビングするとき

| ダビング元                  |                | ダビング先                  |                             |
|------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|
| メディア                   | 録画モード          | メディア                   | 選べる録画モード：ダビング速度             |
| HDD                    | DR             | BD-RE BD-R             | 高速：高速、 AF～AE、XP～EP：等速 (1倍速) |
|                        |                | -RW (AVC) -R (AVC)     | － AF～AE：等速 (1倍速)            |
|                        |                | -RW (VR) -R (VR)       | － XP～EP：等速 (1倍速)            |
| HDD                    | AF～AE          | BD-RE BD-R             | 高速：高速、 AF～AE、XP～EP：等速 (1倍速) |
|                        |                | -RW (AVC) -R (AVC)     | 高速：高速、 AF～AE：等速 (1倍速)       |
|                        |                | -RW (VR) -R (VR)       | － XP～EP：等速 (1倍速)            |
| HDD                    | XP～EP          | BD-RE BD-R             | － XP～EP：等速 (1倍速)            |
|                        |                | -RW (VR) -R (VR)       | 高速：高速、 XP～EP：等速 (1倍速)       |
|                        |                | -RW (Video) -R (Video) | 高速：高速、 XP～EP：等速 (1倍速) ※3    |
| BD-RE BD-R             | DR、AF～AE、XP～EP | HDD                    | － AF～AE、XP～EP：等速 (1倍速) ※4   |
| -RW (AVC) -R (AVC)     | AF～AE          | HDD                    | － AF～AE、XP～EP：等速 (1倍速)      |
| -RW (VR) -R (VR)       | XP～EP          | HDD                    | 高速：高速のみ                     |
| -RW (Video) -R (Video) | XP～EP          | HDD                    | ダビングできません                   |

※3 [p.116](#) “セットアップ”画面の“録画設定”－“Video高速ダビング”の設定を“入”にして録画されたタイトルをダビングするときだけ、“高速”が選択できます。

※4 録画モードDRは選べません。

- 録画モード 高速 …… ダビング元と同じ録画モードでダビングされます。
- 高速ダビングについては、[p.104](#) をご覧下さい。



## 「コピー」と「ムーブ(移動)」について

p.47の「番組の録画制限、ダビング制限について」をご覧ください。

「1回だけ録画可能」番組や「ダビング10(コピー 9回+ムーブ1回)」番組をダビングする場合は、ダビング後にダビング元の録画内容の扱い(コピーの場合：内容が残る、ムーブ(移動)の場合：内容が残らない)が変わります。

- ディスク→HDDへダビングする場合、「1回だけ録画可能」番組や「ダビング10(コピー 9回+ムーブ1回)」番組はダビングできませんが、ダビング不可までの判定に時間がかかります。  
ディスクを再生しないと上記の番組かどうかを本機が認識できないため、ダビングの最後まで再生後にダビング可能/不可の判定がされます。そのため、ダビングできない場合でもダビングできた場合と同じだけ時間がかかることがあります。

## 「高速ダビング」と「等速ダビング」について

ダビング中にできる同時操作については、p.50の「同時操作について」をご覧ください。

|                     |  |
|---------------------|--|
| 高速ダビング              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 高速記録対応のディスクを使ってダビングすると、ダビングするタイトルの記録時間よりも短い時間でダビングされます。</li> <li>● ダビング元と同じ画質(録画モード)でダビングされます。</li> <li>● 高速ダビング中は、本機のチャンネルで選局している映像の画面になります。</li> <li>● HDD→DVD-RW(Video)/-R(Video)へ高速ダビング中は、本機のチャンネルを切り換えたり、再生ナビ画面/番組表(Gガイド)などを表示したりすることはできません。</li> <li>● 本機の動作音が、通常よりも大きくなります。</li> </ul> |
| 等速ダビング<br>(1倍速ダビング) | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ダビング元のタイトルの記録時間と同じ時間(またはそれ以上の時間)をかけてダビングされます。</li> <li>● 画質(録画モード)を変えてダビング(レート変換ダビング)した場合は、等速ダビングになります。(ダビング元より高画質の録画モードに変換しても、画質は良くなりません。)</li> <li>● 等速ダビング中は、ダビング中の再生画面になります。(再生中、映像のつなぎ目で一瞬黒画面になりますが、録画される内容には影響されません。)<br/>また、ダビング中の音声の切り換えはできません。</li> </ul>                            |

## 二カ国語(二重音声)、マルチ番組の映像・音声、サラウンド音声、字幕のダビングについて

p.49の「二カ国語(二重音声)、マルチ番組の映像・音声、サラウンド音声、字幕の録画について」をご覧ください。

- 手間なしダビングで等速ダビングするときは、ダビング再生中の音声記録されます。


### ご注意

- HDD→DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビングする場合は、**ダビングが終わると自動的にファイナライズされ、それ以上ダビングできなくなります。複数のタイトルをダビングするときは、ダビングリストからダビングしてください。**
  - HDD→DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビングする場合は、ダビングする映像の縦横比によって、“セットアップ”画面の“録画設定”-“Videoアスペクト”の設定を変更してダビングしてください。  
違う設定でダビングした場合は、再生時に縦長や横長の映像になります。(テレビ側で画面サイズを変更できます。)
- **本機でディスク→HDDにダビングする場合は、「制限なしに録画可能」番組のダビングだけが可能です。デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組や「ダビング10」番組、ほとんどの市販のソフトはダビングできません。**
  - 他の機器のAVCREC方式で録画されたディスクを本機のHDDへダビングする場合は、ダビングできないことがあります。
  - HDDは録画内容の恒久的な保管場所とせず、一時的な保管場所としてお使いください。  
大切な録画(録音)内容は、ディスクに保存しておくことをおすすめします。
  - ビデオカメラやパソコンなどで作成された静止画を含んでいるタイトルは、ダビングできません。
  - 高速ダビングの所要時間は、高速記録対応ディスクによって異なり、ディスク記載の倍速よりも遅い速度でダビングされる(ダビング時間がかかる)ことがあります。



## ご注意

- DVD-RW(Video)/-R(Video)の場合は、ダビングが終わると自動的にファイナライズされます。

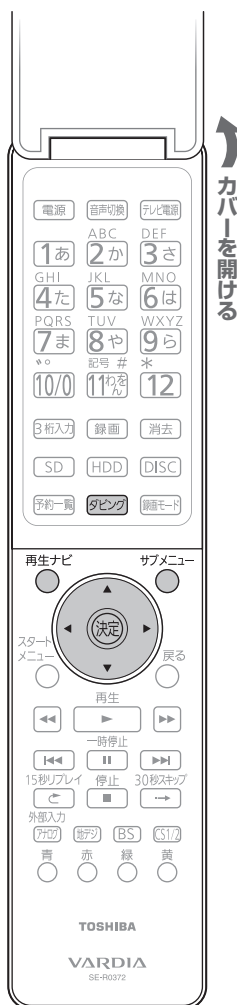

## 再生中のタイトルをダビングする(手間なしダビング)

HDD → BD-RE BD-R -RW -R 、 BD-RE BD-R -RW -R → HDD

1

## ダビングが可能なディスクを入れる

- ディスクにダビングするときは、残量があるディスクを入れてください。
- 保護されたタイトルはダビングできません。保護を解除するには p.83 をご覧ください。

2

## ダビング元のタイトル/プレイリストの再生を始める

再生を開始しなくても、再生ナビ画面から操作することもできます。

- 再生ナビ を押して、再生ナビ画面を表示する
- ダビングしたい番組を選び、 を押す
- で“ディスク(またはHDD)にダビングする”を選び、決定する  
(▶▶ そのあとは、手順4へ)

3

## 再生中に、 を押す

再生中にサブメニュー画面から操作することもできます。

- 再生中に を押して、サブメニュー画面を表示する
- で“再生している番組をダビングする”を選び、決定する

4

## 確認メッセージに従って、“はい”を選び、決定する



ダビング方法が「コピー」になる場合は

ダビングを開始します。  
高速以外のダビング中は  
予約録画ができません。  
よろしいですか？

ダビング方法が「ムーブ(移動)」になる場合は

タイトルは移動され、元の  
タイトルは消去されます。  
よろしいですか？

等速ダビングになる場合は

変換ダビング(等速)を  
開始します。  
予約録画ができません。  
よろしいですか？

DVD-RW(Video)/-R(Video)に  
手間なしダビングする場合は

ダビングを開始します。  
ダビング後は、自動的に  
ファイナライズを行います。  
予約録画ができません。  
よろしいですか？

その他のメッセージが表示される場合は  
メッセージに従って操作してください。

- 手間なしダビングが始まります。

## ダビング中は

- 本体表示部の“DUB”が点灯します。


## ダビングが終わると

- 本体表示部の“DUB”が消えます。(等速ダビングの場合は、通常画面に戻ります。)
- DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビングした場合のみ  
手間なしダビング終了後、自動的にファイナライズが始まります。  
ファイナライズ中は、途中で中止できません。  
ファイナライズが終わると終了画面が表示され、数秒後に通常画面に戻ります。



## ダビング実行中に途中で中止するときは

### 1 ダビング中に、 を約4秒間押し続ける

- DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビング中のときのみ  
このあと確認メッセージが表示されますので、 で“はい”を選び、決定します。

### 2 中止完了メッセージが表示されたら、 を押す

#### ご注意

- DVD-RW(Video)/-R(Video)以外へダビング実行中に途中で中止したときは
  - 再生側……内容がそのまま残ります。
  - 録画側……HDD、BD-RE、DVD-RW(VR)の場合：ダビングされません。  
BD-R、DVD-R(VR)/-RW(AVC)/-R(AVC)の場合：ダビングを中止したところまで録画され、ダビングされた分だけディスクの残量時間が減ります。(ダビングされた内容を再生することはできません。)
- DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビング実行中に途中で中止したときは
  - DVD-RW(Video)の場合：初期化が必要となります。
  - DVD-R(Video)の場合：ダビングされた内容は再生できず、そのディスクは使用できなくなります。



# タイトルをダビングする・つづき

## タイトルをダビングリストに登録してダビングする

HDD → BD-RE BD-R -RW -R 、 BD-RE BD-R -RW -R → HDD

次の順序でダビングします。

1. ダビングリスト画面を表示する
2. ダビングリストのタイトルを追加する/削除する/変更する
3. ダビングを開始する

### ご注意

- DVD-RW(Video)/-R(Video)の場合は、ダビングが終わると自動的にファイナライズされます。

## 1. ダビングリスト画面を表示する

### 1 ダビングが可能なディスクを入れる

- ディスクに録画するときは、録画が可能で残量があるディスクを入れてください。

### 2 ダビング元のメディア(HDDまたはDISC)を選ぶ

HDD DISC

- HDD→ディスクにダビングするときは、HDDを選びます。
- ディスク→HDDにダビングするときは、DISCを選びます。

### 3 停止中に、**ダビング** を押す

- ダビング元のダビングリスト画面が表示されます。

●▶ 次は、「2. ダビングリストのタイトルを追加する/削除する/変更する」へ


## ダビングリスト画面の見かた

選択中の番組の再生画面

音声付き早見再生(約1.3倍速)になります。

ダビング方向

選択中の番組の情報、  
ダビング先の残り容量、など

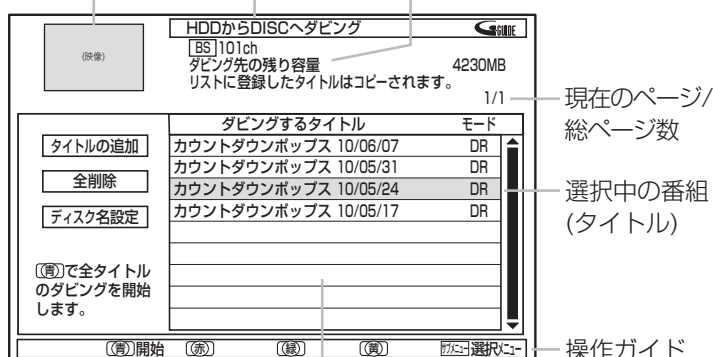

ダビング登録一覧

- 一覧の上から順に、登録された全タイトルがダビングされます。

(一部のタイトルだけを選んでダビングすることはできません。)

ダビング順は、**p.100**で変更することができます。

- 一覧には、以前のダビングで登録したタイトルが表示されることがあります。

**次ページ**で全タイトルを、**p.100**で一部タイトルを削除することができます。

- “ディスク名設定”は、HDD→DVD-RW(Video)/-R(Video)にダビングするときのみ選択できます。



## (ダビングリストからダビング)


### 2. ダビングリストのタイトルを追加する/削除する/変更する

次のようなことができます。

- タイトルの追加
- 全タイトルの削除
- 一部のタイトルの削除
- ダビング順の変更
- ダビングするタイトル名の変更
- ディスク名の設定(HDD→DVD-RW(Video)/-R(Video)のときのみ)

#### ■タイトルを追加するときは

#### 1 “タイトルの追加”を選び、決定する



|         | ダビングするタイトル           | モード |
|---------|----------------------|-----|
| タイトルの追加 | カウントダウンポップス 10/06/07 | DR  |
| 全削除     | カウントダウンポップス 10/05/31 | DR  |
| ディスク名設定 | カウントダウンポップス 10/05/24 | DR  |
|         | カウントダウンポップス 10/05/17 | DR  |

- ダビング元の番組一覧画面が表示されます。

#### 2 p.66 の手順3、p.67 の手順3を行い、追加する番組を選ぶ

| HDD番組一覧 [ダビング用]                |             |         |
|--------------------------------|-------------|---------|
| (映像)                           |             |         |
| [8] 101ch PM9:00~(2h00m00s) DR |             |         |
| 残り9回コピー可能                      |             |         |
| ダビングする番組を選択してください              |             |         |
| 残量 74h12m(SP)                  | すべて★▲       | 002/018 |
| 番組名                            | 録画日         |         |
| [New] プロジェクトZ                  | 10/06/18(木) |         |
| [New] カウントダウンポップス              | 10/06/14(日) |         |
| [New] ★ 世界ウルルン体験記              | 10/06/13(土) |         |
| ★ スペシャル「京都」                    | 10/06/13(土) |         |
| [New] 大リーグ                     | 10/06/12(金) |         |

#### 3 決定を押す

- サブメニューが表示されます。

登録  
並べ替え

#### 4 “登録”で、そのまま決定する



- ダビング登録一覧にタイトルが追加されます。
- 続けて別のタイトルを追加するときは、手順1～4を繰り返します。
- 最大18タイトルまで登録できます。

#### 5 確認メッセージが表示される場合は 確認メッセージに従って、“はい”を選び、決定する



ダビング方法が「ムーブ(移動)」になる場合は

タイトルは移動され、元の  
タイトルは消去されます。  
よろしいですか？

はい いいえ

ダビング方法が「ムーブ(移動)」で、等速ダビング  
になる場合は

タイトルは移動され、元のタイトルは  
消去されます。  
また、高速ダビングができなくなります。  
登録しますか？

はい いいえ

等速ダビングになる場合は

高速ダビングができなくなります。  
登録しますか？

はい いいえ

その他のメッセージが表示される場合は  
メッセージに従って操作してください。

#### ■全タイトルを削除するときは

#### 1 “全削除”を選び、決定する



|         | ダビングするタイトル           | モード |
|---------|----------------------|-----|
| タイトルの追加 | カウントダウンポップス 10/06/07 | DR  |
| 全削除     | カウントダウンポップス 10/05/31 | DR  |
| ディスク名設定 | カウントダウンポップス 10/05/24 | DR  |
|         | カウントダウンポップス 10/05/17 | DR  |

#### 2 確認メッセージの“はい”を選び、決定する



- ダビング登録一覧の全タイトルが削除されます。

●▶ 次ページにつづく

#### ❗ ご注意

- ダビングリストに登録されたタイトルの総時間が約8時間を越えるときは、全タイトルをダビングすることができません。ダビングリストに登録するタイトルの総時間を8時間までにして、ダビングしてください。
- 録画モードDR・AF～AEの番組と録画モードXP～EPの番組を、混在させて登録することはできません。



## タイトルをダビングリストに登録してダビングする

## 2. ダビングリストのタイトルを追加する/削除する/変更する(つづき)

## ■一部のタイトルを削除するときは

## 1 希望のタイトルを選ぶ



|         | ダビングするタイトル           | モード |
|---------|----------------------|-----|
| タイトルの追加 | カウントダウンポップス 10/06/07 | DR  |
| 全削除     | カウントダウンポップス 10/05/31 | DR  |
| ディスク名設定 | カウントダウンポップス 10/05/24 | DR  |
|         | カウントダウンポップス 10/05/17 | DR  |

別のページを表示するときは

緑 (前ページ)、黄 (次ページ) を押します。

## 2 選んだタイトルを削除する

## ① サブメニュー画面を表示する

サブメニュー または 決定

## ② “登録タイトルの削除”を選び、決定する



|           |
|-----------|
| ダビングの開始   |
| 登録タイトルの削除 |
| 登録タイトルの移動 |
| 登録タイトル名変更 |

## ③ 確認メッセージの“はい”を選び、決定する



- 選んだタイトルが削除されます。

## ■タイトル名を変更するときは

## 1 希望のタイトルを選ぶ



|         | ダビングするタイトル           | モード |
|---------|----------------------|-----|
| タイトルの追加 | カウントダウンポップス 10/06/07 | DR  |
| 全削除     | カウントダウンポップス 10/05/31 | DR  |
| ディスク名設定 | カウントダウンポップス 10/05/24 | DR  |
|         | カウントダウンポップス 10/05/17 | DR  |

別のページを表示するときは

緑 (前ページ)、黄 (次ページ) を押します。

## 2 選んだタイトルの名前を変更する

## ① サブメニュー画面を表示する

サブメニュー または 決定

## ② “登録タイトル名変更”を選び、決定する



|           |
|-----------|
| ダビングの開始   |
| 登録タイトルの削除 |
| 登録タイトルの移動 |
| 登録タイトル名変更 |

## ③ 名前を変更する p.84

## ④ すべての文字を確定し、文字入力を終了する



- 選んだタイトルが変更されます。

## ■ダビング順を変更するときは

## 1 希望のタイトルを選ぶ



|         | ダビングするタイトル           | モード |
|---------|----------------------|-----|
| タイトルの追加 | カウントダウンポップス 10/06/07 | DR  |
| 全削除     | カウントダウンポップス 10/05/31 | DR  |
| ディスク名設定 | カウントダウンポップス 10/05/24 | DR  |
|         | カウントダウンポップス 10/05/17 | DR  |

別のページを表示するときは

緑 (前ページ)、黄 (次ページ) を押します。

## 2 選んだタイトルの順番を移動する

## ① サブメニュー画面を表示する

サブメニュー または 決定

## ② “登録タイトルの移動”を選び、決定する



|           |
|-----------|
| ダビングの開始   |
| 登録タイトルの削除 |
| 登録タイトルの移動 |
| 登録タイトル名変更 |

## ③ 順番を移動する位置を選び、決定する



|         | ダビングするタイトル           | モード |
|---------|----------------------|-----|
| タイトルの追加 | カウントダウンポップス 10/06/07 | DR  |
| 全削除     | カウントダウンポップス 10/05/31 | DR  |
| ディスク名設定 | カウントダウンポップス 10/05/24 | DR  |
|         | カウントダウンポップス 10/05/17 | DR  |

- ダビングの順番が変更されます。

## ■ディスク名を設定するときは

(HDD→DVD-RW(Video)/-R(Video)のときのみ)

## 1 “ディスク名設定”を選び、決定する



|         | ダビングするタイトル           | モード |
|---------|----------------------|-----|
| タイトルの追加 | カウントダウンポップス 10/06/07 | DR  |
| 全削除     | カウントダウンポップス 10/05/31 | DR  |
| ディスク名設定 | カウントダウンポップス 10/05/24 | DR  |
|         | カウントダウンポップス 10/05/17 | DR  |

## 2 ディスクの名前を設定する

## ① 名前を入力する p.84

## ② すべての文字を確定し、文字入力を終了する



- ディスクの名前が設定されます。



●▶ 次は、「3. ダビングを開始する」へ





## (ダビングリストからダビング) (つづき)

### 3. ダビングを開始する


#### 1 タイトルの追加/削除/変更が終わったら、録画モード選択画面を表示する

青  または 

-  を押したときは、サブメニューが表示されます。  
“ダビングの開始”で、そのまま  を押して決定します。


ダビングの開始  
登録タイトルの削除  
登録タイトルの移動  
登録タイトル名変更

#### 2 ダビング先の 録画モードを選ぶ

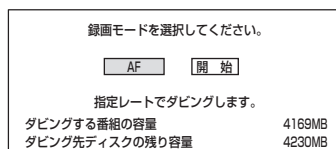

- ダビング先のメディアや録画方式、ダビング元の録画モードなどによって、選べる録画モードは異なります。
- “高速”以外のモードを選んだときは、レート変換ダビングになるため、等速ダビングになります。

#### 3 “開始”を選び、決定する

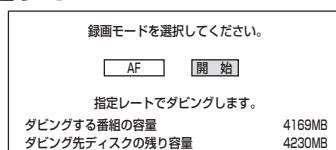

#### 4 確認メッセージの“はい”を選び、ダビングを始める




- ダビングが始まります。

#### ダビング中は


- 本体表示部の“DUB”が点灯します。

#### ダビングが終わると

- 本体表示部の“DUB”が消えます。(等速ダビングの場合は、通常画面に戻ります。)
- DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビングした場合のみ  
ダビング終了後、自動的にファイナライズが始まります。  
ファイナライズ中は、途中で中止できません。  
ファイナライズが終わったら(終了画面が表示されたら)、  
 を押して通常画面に戻します。

### ダビング実行中に途中で中止するときは

#### 1 ダビング中に、 を約4秒間押し続ける

- DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビング中のときのみ  
このあと確認メッセージが表示されますので、 で“はい”を選び、決定します。

#### 2 中止完了メッセージが表示されたら、 を押す

#### !! ご注意

- DVD-RW(Video)/-R(Video)以外へダビング実行中に途中で中止したときは
  - 再生側・・・内容がそのまま残ります。
  - 録画側・・・HDD、BD-RE、DVD-RW(VR)の場合：ダビングされません。  
BD-R、DVD-R(VR)/-RW(AVC)/-R(AVC)の場合：ダビングを中止したところまで録画され、ダビングされた分だけディスクの残量時間が減ります。(ダビングされた内容を再生することはできません。)
- DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビング実行中に途中で中止したときは
  - DVD-RW(Video)の場合：初期化が必要となります。
  - DVD-R(Video)の場合：ダビングされた内容は再生できず、そのディスクは使用できなくなります。





## AVCHD方式のハイビジョン画質で記録された動画をHDDにダビングする

DISC(AVCHD) SD(AVCHD) USB(AVCHD) → HDD

デジタルビデオカメラで撮影されたハイビジョン画質(AVCHD方式)の動画をHDDにダビングできます。(ディスクの場合は、録画した機器でファイナライズ済みのディスクだけがダビング可能です。)

- ダビング時の録画モードは、ダビング元で記録された録画モードでダビングされます。本機で録画モードを変更してダビングすることはできません。
- 高速ダビングされます。
- ダビング後、HDDの再生ナビ(再生)画面から再生することができます。
- 編集したい場合は、ダビング後にHDDで行ってください。
- ディスクにダビングしたい場合は、一度HDDにダビングしてから、HDD→ディスクにダビングしてください。

### 1 ダビング元のダビングリスト画面を表示する

【ディスクの場合】


- ① ダビングしたいディスクを入れる **p.44**
- ② 操作先(DISC)を選び、ダビングリスト画面を表示する

DISC ➡ ダビング

【SDカードの場合】

- ① ダビングしたいSDカードを入れる **p.75**
- ② 操作先(SD)を選び、ダビングリスト画面を表示する

SD ➡ ダビング


☞ 選択画面が表示されるときは、で“映像取り込み”を選んで決定します。

SDカードが挿入されました。  
写真静止画一覧、映像取り込みいずれかを選んでください。  
写真静止画一覧 映像取り込み

【USB機器の場合】

- ① ダビングしたいUSB機器を接続する **p.75**

- 接続すると、ダビングリスト画面が表示されます。

☞ 選択画面が表示されるときは、で“映像取り込み”を選んで決定します。

USB機器が接続されました。  
写真静止画一覧、映像取り込みいずれかを選んでください。  
写真静止画一覧 映像取り込み

### 2 p.99～101の手順1～5を行い、ダビングを始める

- ダビング先(HDD)の録画モードは、“高速”だけが選べます。

### ダビング実行中に途中で中止するときは

#### 1 ダビング中に、**ダビング**を約4秒間押し続ける

#### 2 中止完了メッセージが表示されたら、**決定**を押す

#### ご注意

- ダビング実行中に途中で中止したときは
  - ・ 再生側……………内容がそのまま残ります。
  - ・ 録画側(HDD)……ダビングされません。
- AVCHD方式準拠でない動画は、ダビングできません。
- USB機器から映像取り込み(ダビング)中に、“USB機器接続に異常が発生しました。USB機器を外してください。”というメッセージが表示されたときは、本機の操作ができなくなります。その場合は、USBケーブルの接続をはずしてください。メッセージが消え、本機が操作できるようになります。

- AVCHD方式が記録されたDISC、SDカード、USB機器を2つ以上本機に挿入(接続)している場合、先に挿入(接続)されたメディア(機器)のAVCHD方式のみをHDDへダビングできます。後から挿入(接続)したメディア(機器)からはダビングできません。ダビングがうまくいかない場合は、いったん本機からDISC、SDカード、USB機器を全て取り出し、ダビングしたいAVCHD方式が記録されているDISC、SDカード、USB機器を1つだけ挿入(接続)してください。




# 他の機器からダビングする

## VTRやAVCHD方式対応デジタルビデオカメラから本機にダビングする

他の機器 → **HDD** **BD-RE** **BD-R**

他の機器から本機のHDDやBD-RE/-Rにダビングすることができます。

### つなぎかた

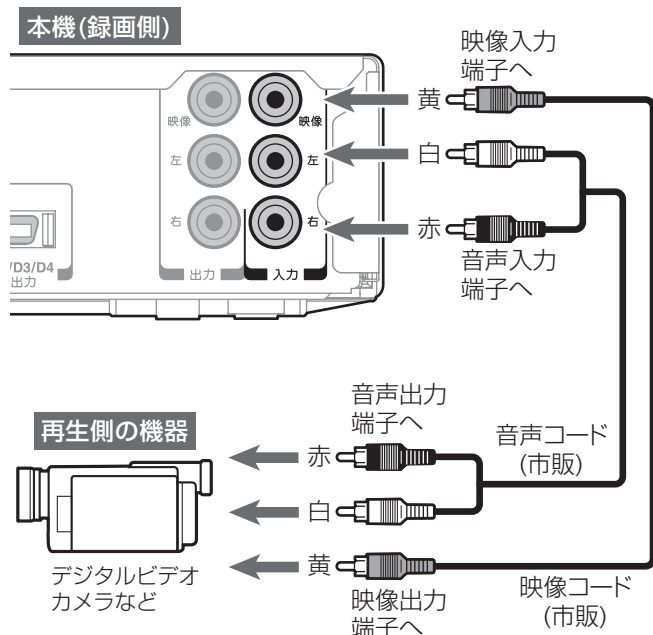

- 接続するときは、接続する機器の電源を切にしておいてください。

### ダビングを始める前に

事前に“セットアップ”画面の次の設定を確認・変更しておいてください。 **p.116**

- “セットアップ”画面の“録画設定”－“外部音声選択”の設定設定が間違っていると、希望の音声で録画できません。(お買上げ時の設定：ステレオ)
- 二重音声を録画する場合は、“セットアップ”画面の“録画設定”－“二重音声選択”、“外部音声選択”の設定設定が間違っていると、希望の音声で録画できません。

“セットアップ”画面の設定の確認・変更のしかたは、 **p.118** をご覧ください。

### ダビングのしかた

他の機器の操作については、その機器の取扱説明書をお読みください。

- 1 本機** 録画先(HDDまたはDISC)を選ぶ  
HDD DISC
  - 2 本機** 外部入力(L1)に切り換える  
外部入力 **アナログ**
    - 押すたびに、地上アナログ放送 ↔ 外部入力が切り換わります。
  - 3 本機** 録画モード(XP～EP)を選ぶ  
録画モード
  - 4 他の機器** 再生を始める
  - 5 本機** 録画を始める  
録画
  - 6 本機** 録画を一時停止・停止するときは(録画一時停止はHDDのみ可能です)
    - 一時停止 **||**
      - 録画が一時停止します。(HDDのみ) もう一度押すと、再び録画が始まります。
    - 停止 **■**
      - 録画が停止します。(停止後に次の操作ができるまでしばらく時間がかかることがあります。) 停止した位置までが、1番組(タイトル)となります。
- 2番組同時録画中/追っかけ再生/同時録画再生中に録画を停止するときは、 **p.52** をご覧ください。

残す・取り込む(ダビング)

### ご注意

- 市販のソフトやレンタルディスク・ビデオテープのほとんどは、違法複製防止のために録画禁止処理(コピーガード)がされており、ダビングできません。



# ダビングについての補足説明

## ダビング全般

### ダビングリストからダビング

- オリジナルの番組を消去すると、ダビング登録一覧のタイトルも削除されます。
- ダビング登録一覧の全タイトルの削除/一部タイトルの削除/タイトル名の変更をした場合でも、オリジナルの番組はそのまま残ります。

### デジタルビデオカメラで記録されたハイビジョン画質の動画のダビング

- デジタルビデオカメラの撮影状態によって、同じ日に撮影された場面(シーン)でも別々のタイトルになることがあります。くわしくは、デジタルビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。
- 1つのタイトルに99シーンを超えて記録されている場合は、99シーンごとに分けて取り込まれます。

### ダビングするときのチャプターマーク

- ダビングするときは、チャプターマークもいっしょにダビングされます。
- ダビング先のチャプターマークは、多少ずれる場合があります。

## ダビング中に停電があったときは

### 全般

- ダビングを中止します。
  - 停電から復帰すると、自動的に電源が入ってシステム設定を行います。(システム設定中は、本体表示部に“WAIT”が表示されます。)
- システム設定後は、電源が切れます。

### 再生側は

- 再生側の内容は、そのまま残ります。

### 録画側は

#### HDD/BD-RE/DVD-RW(VR)

- ダビングされません。
- 停電発生状況によっては、ディスクの初期化が必要となったり、そのディスクが使用できなくなることがあります。

#### DVD-RW(Video)

- ダビングされず、初期化が必要となります。
- 停電発生状況によっては、そのディスクが使用できなくなることがあります。

#### BD-R/DVD-R(VR)/-RW(AVC)/-R(AVC)

- ダビングが中止されたところまで録画されますが、ダビングされた内容は再生できません。また、ダビングされた分だけディスクの残量時間が減ります。
- 停電発生状況によっては、そのディスクが使用できなくなることがあります。

#### DVD-R(Video)

- ダビングされた内容は再生できず、そのディスクは使用できなくなります。

## 高速ダビング時のおよその所要時間(目安)について

### HDD→ディスクへ高速ダビングするとき

(例) HDDに録画した1時間番組をBD-R(4倍速対応)に高速ダビングした場合の最速所要時間の目安

| 録画モード | 所要時間         | 倍速     |
|-------|--------------|--------|
| DR    | 地上デジタル(HD放送) | 約7分30秒 |
|       | BSデジタル(HD放送) | 約10分   |
|       | BSデジタル(SD放送) | 約5分    |
| AF    | 約6分          | 約10倍   |
| AN    | 約4分          | 約15倍   |
| AE    | 4倍モード        | 約2分30秒 |
|       | 5.5倍モード      | 約2分    |

(例) 高速記録対応BD-RE/BD-Rに高速ダビングするときの最大倍速

| ディスク          | 書き込み速度 |
|---------------|--------|
| BD-RE (2倍速対応) | 2倍まで   |
| BD-R (2倍速対応)  | 2倍まで   |
| BD-R (4倍速対応)  | 4倍まで   |
| BD-R (6倍速対応)  | 6倍まで   |

- ディスクの書き込み位置や特性などの条件により、所要時間や速度が変わります。
- ディスクの倍速表示は、実際の所要時間に対するダビング時間比ではありません。  
BD-RE/-R(2倍速対応)の場合は最大2倍速、BD-R(4倍速対応)の場合は最大4倍速、BD-R(6倍速対応)の場合は最大6倍速までとなります。
- 高速ダビング中にHDDの録画や再生をすると、所要時間が延びることがあります。

### ディスク→HDDへ高速ダビングするとき

約2倍速相当のダビング速度となります。



メモ

---

---

---

---

---




# いろいろな情報を確認する(メール)

本機で扱うメールには、本機内で自動生成される内部メールと、放送局から送られてくる放送メールがあります。

## 本機からのメールを確認する(内部メール)

内部メールには、予約重なりや停電などで録画予約の録画、初期化、ファイナライズなどができなかったときなどに本機から送られる情報(最大32通まで)が表示されます。

未読の内部メールがあるときは、スタートメニュー画面の“お知らせ”の右側と“お知らせメール”の右側に“”が表示されます。

### 内部メールを確認するときは

#### 1 “内部メール一覧”画面を表示する


- ① 停止中に、スタートメニュー画面を表示する



- ② “お知らせ”を選び、決定する



- ③ “お知らせメール”で、そのまま決定する

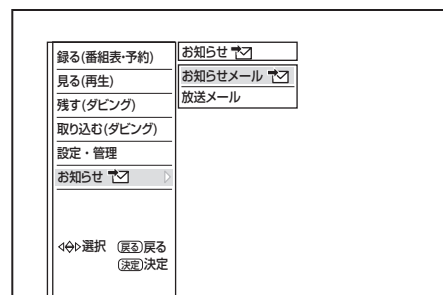

#### 2 メールの内容を確認する

- “内部メール一覧”画面を表示すると、未読メールがすべて既読メールに変わります。

| 内部メール一覧            |   | 10/11/19(金)PM 3:15 |
|--------------------|---|--------------------|
| 10/11/18(木)PM 8:29 | PM 8:00~PM 8:00の予約録画は重複しているため中断されました。         |                    |
| 10/11/18(木)AM 0:14 | AM 0:15~AM 1:30の予約録画は停電のため一部またはすべて録画できませんでした。 |                    |

- 別のページを表示するときは

(前ページ)、 (次ページ) を押します。

#### 3 確認が終わったら、通常画面に戻る




### 内部メールを削除するときは

#### 1 “内部メール一覧”画面を表示中に、 または を押す

#### 2 確認メッセージの“はい”を選び、決定する



- すべての内部メールが削除されます。

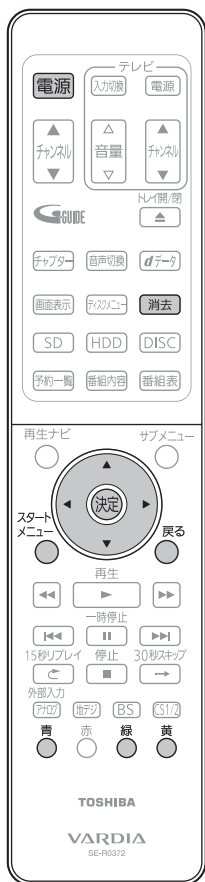

- 前の画面に戻るときは

を押す

- 通常画面に戻るときは

を何回か押す



## 放送局からのメールを確認する/ダウンロード更新情報を確認する(放送メール)

放送局からのメールには、デジタル放送の放送局から送られてくるお知らせ(最大31通まで)と、本機の機能向上のためのダウンロード更新情報(最新の1通のみ)が表示されます。

未読の放送メールがあるときは、スタートメニュー画面の“お知らせ”の右側と“放送メール”の右側に“✉”が表示されます。

### 放送局からのメールを確認するときは


#### 1 “放送メール”画面を表示する

- ① 停止中に、スタートメニュー画面を表示する




- ② “お知らせ”を選び、決定する

“放送メール”を選び、決定する

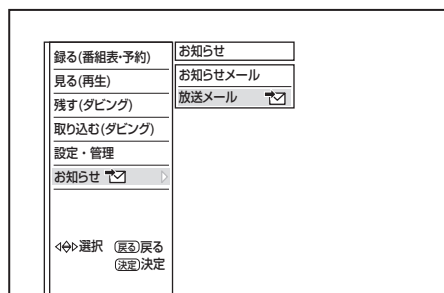

#### 2 確認したいメールを選び、決定する

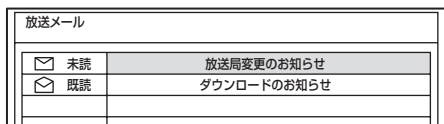

- 選んだメールの内容が表示されます。

#### 3 確認が終わったら、通常画面に戻る



### ダウンロード更新情報が届いたときは

準備編 p.51 でダウンロード更新を手動設定にしている場合は、ダウンロード情報が届いたときに“放送メール”画面下部に“ダウンロード予約”が表示されます。ダウンロード更新の予約をしてください。

(ダウンロード更新を自動設定にしている場合は、自動的にダウンロード更新されますので、この操作は不要です。)

#### 1 ダウンロード更新の予約をする

- ① “放送メール”画面下部に“ダウンロード予約”が表示されているとき、“ダウンロード予約”を選ぶ



- ② “する”を選び、決定する



#### 2 予約が終わったら、通常画面に戻る



#### 3 メールに記載されているダウンロード開始時刻の約5分前には、電源 を押して、本機の電源を切(通電状態)にしておく

### ❗ ご注意

- 内部メールは、最大表示数を越えると日付の古いメール順に削除されます。内部メールごとの手動削除はできません。
- 放送メールは、最大表示数を越えると日付の古いメール順(未読メールを含む)に削除されます。放送メールは、ほとんどの場合お客さまご自身で削除することはできません。
- 内部メールや放送メールの送信や返信はできません。
- 本機に記憶されたお客さまの個人情報(メール、登録情報、ポイント情報など)の一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、アフターサービス時も含め当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本機ではパソコンや携帯の電子メールは扱えません。



# いろいろな情報を確認する(デジタル放送情報)

## デジタル放送関連の情報を確認する (双方向通信一覧、B-CASカード)

### 1 “デジタル放送情報の確認”の項目を表示する

- ① 停止中に、スタートメニュー画面を表示する



- ② “設定・管理”を選び、決定する



“デジタル放送情報の確認”を選び、決定する



(繰り返し)

|   |                  |          |
|---|------------------|----------|
| 録る(番組表・予約)  | 設定・管理            |          |
| 見る(再生)  | セットアップ           |          |
| 残す(ダビング)  | 放送関連の設定          | 双方向通信一覧  |
| 取り込む(ダビング)  | デジタル放送情報の確認      | B-CASカード |
| 設定・管理   | マイ管理(初期化・ファイナリス) | ボード      |
| お知らせ  |                  |          |
| <div> <div>◀▶ 選択</div> <div>戻る</div> <div>決定</div> </div> |                  |          |

### 2 確認したい項目の内容を表示し、確認する



#### 双方向通信一覧

…データ放送で電話回線を利用した履歴などを確認するとき。

#### B-CASカード

…契約されている各委託放送事業者への問い合わせなどで、B-CASカードの番号を確認するとき。

### 3 確認が終わったら、通常画面に戻す



## 110度CSデジタル放送の番組 情報などのお知らせを確認する とき(ボード)

### 1 左の手順1を行って、“デジタル放送情報の確認”の項目を表示する

### 2 ボードの情報を確認する

- ① “ボード”を選び、決定する



“CS1 ボード”または“CS2 ボード”を選び、決定する



(繰り返し)

- ② 確認したい情報を選び、決定する



### 3 確認が終わったら、通常画面に戻す



(何回か押す)



## “放送関連の設定”の項目と設定内容

| 項 目                               |                                     | 設 定 内 容  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| 放送関連の設定                           |                                     |  |
| かんたん設定 <small>準備編 p.28～32</small> |                                     | かんたん設定を行って、地上デジタル/地上アナログ放送のチャンネルの自動設定、BS・110度CSデジタル放送のアンテナの設定をします。 |
| 放送設置                              | 受信対象設定 <small>準備編 p.50</small>      | 受信しない放送を操作できないようにします。  |
|                                   | チャンネル設定 <small>準備編 p.35、37</small>  | 地上デジタル/BS・110度CSデジタル/地上アナログ放送のチャンネルを設定/変更します。                      |
|                                   | 番組表設定 <small>準備編 p.48</small>       | 番組表(Gガイド)の設定変更や番組データの受信スケジュールの確認をします。                              |
|                                   | 地域設定 <small>準備編 p.50</small>        | データ放送を受信するための県域設定や郵便番号の設定を変更/消去します。                                |
|                                   | 受信設定 <small>準備編 p.33</small>        | アンテナレベルの表示、地上デジタル放送用のアッテネーター（受信の強弱）の切り換え、BSアンテナのアンテナ電源の設定などをします。   |
|                                   | 電話設定 <small>準備編 p.39</small>        | 電話回線のテストや各種設定の変更をします。  |
|                                   | B-CASカードテスト <small>準備編 p.50</small> | B-CASカードのテストをします。  |
|                                   | ネットワーク設定 <small>準備編 p.41</small>    | ネットワークの設定をします。   |
| デジタル放送・再生                         | ブラウザ設定 <small>準備編 p.41</small>      | ブラウザの設定をします。   |
|                                   | 字幕の設定 <small>p.110</small>          | デジタル放送の字幕の表示/非表示や言語の設定、番組からのお知らせなど（文字スーパー）の表示/非表示や言語の設定をします。       |
|                                   | 制限項目設定 <small>p.111</small>         | 視聴制限のある番組を視聴するときの視聴可能年齢、暗証番号の設定/変更をします。                            |
| 選局対象 <small>p.112</small>         |                                     | [チャンネル▲▼]で選局できるデジタル放送のチャンネルの設定を変更します。                              |
| ダウンロード設定 <small>準備編 p.51</small>  |                                     | 本機の機能向上のためのダウンロード更新を自動で行うか手動で行うかの設定をします。                           |

### ⚠️ ご注意

- 本機で設定されるデータには、個人情報を含むものがあります。本機を譲渡または廃棄される場合には、ユーザー設定リセットを行うことをおすすめします。 **p.117、120**
- 本機に記憶されたお客さまの個人情報（メール、登録情報、ポイント情報など）の一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、アフターサービス時も含め当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。





## デジタル放送視聴中の字幕、文字スーパーの設定を変更するときは(字幕の設定)

### 1 “デジタル放送・再生”の項目を表示する

- ① 停止中に、スタートメニュー画面を表示する




- ② “設定・管理”を選び、決定する




“放送関連の設定”を選び、決定する




“デジタル放送・再生”を選び、決定する

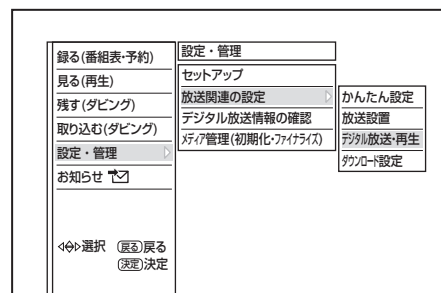


### 2 “字幕の設定”で、そのまま決定する

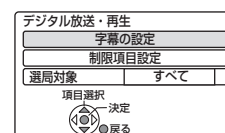

### 3 変更したい項目を選び、設定内容を変更する

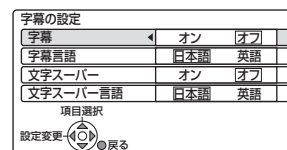

前の画面に戻るときは



通常画面に戻るときは



字幕 …………… 字幕の表示(オン)/非表示(オフ)を切り換えるとき。

字幕言語 …………… 字幕の言語(日本語/英語)を切り換えるとき。

文字スーパー …………… 文字スーパーの表示(オン)/非表示(オフ)を切り換えるとき。

文字スーパー言語 …… 文字スーパーの言語(日本語/英語)を切り換えるとき。

- お買上げ時の設定は、“オフ”および“日本語”です。

### 4 設定の変更が終わったら、通常画面に戻す



(何回か押す)

#### ❗ ご注意

- 放送に字幕や文字スーパーの情報が含まれていないときや、番組(強制的に字幕や文字スーパーが表示される、など)によっては、上記の設定どおりに表示されないことがあります。



## 視聴制限を設定/変更するときは(制限項目設定)

デジタル放送には青少年の保護の観点から視聴年齢制限付きの放送があります。

視聴制限を解除するための暗証番号を設定すると、デジタル放送の有料放送で視聴可能年齢の制限を超える番組を視聴するときや、市販ソフトの視聴制限を解除するときに、暗証番号の入力が必要となります。**p.39**

- ここで設定する暗号番号は、デジタル放送の視聴制限を解除するためと、市販ソフトの視聴制限を解除するための、共通の番号になります。


### 初めて設定するとき(暗証番号が未設定のとき)

**1** **前ページ**の手順1を行って、“デジタル放送・再生”の項目を表示する

**2** “制限項目設定”を選び、決定する



- “暗証番号登録”画面が表示されます。

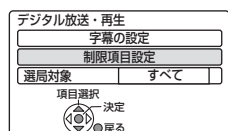


**3** 暗証番号(4桁)を登録する

**①** 暗証番号(4桁)を入力する

1あ ~ 10/0

- 入力した数字は、“\*”で表示されます。

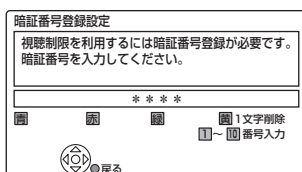

**②** 入力を間違えたときは、

消去 または 戻る を押します。

- 10秒間ボタン操作がないと、元の画面に戻ります。
- 4桁入力し終わると、再入力画面が表示されます。


**②** 暗証番号(4桁)を再入力する

1あ ~ 10/0

**4** 暗証番号の登録が終わったら、戻るを押す

- “制限項目設定”画面が表示されます。

**5** 視聴可能年齢を選ぶ

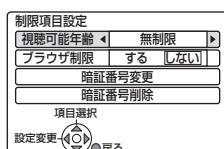

- 無制限、4才~19才(1才単位)が選べます。
- お買上げ時の設定は、“無制限”です。

**6** 設定が終わったら、通常画面に戻す

戻る (何回か押す)


### 設定を変更するとき(暗証番号が設定済みのとき)

**1** **前ページ**の手順1を行って、“デジタル放送・再生”の項目を表示する

**2** “制限項目設定”を選び、決定する




- “暗証番号入力”画面が表示されます。



**3** 暗証番号(4桁)を入力する

1あ ~ 10/0

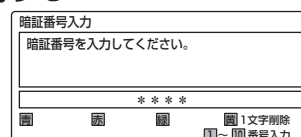


- 入力した数字は、“\*”で表示されます。

**②** 入力を間違えたときは、消去 または 戻る を押します。

- 10秒間ボタン操作がないと、元の画面に戻ります。
  - 4桁入力し終わると、“制限項目設定”画面が表示されます。
  - 間違った暗証番号を入力した場合は、“制限項目設定”画面は表示されません。正しい番号を入力し直してください。
- 3回連続で間違った番号を入力した場合は、それ以上入力できません。戻るを押して、元の画面に戻してください。

**4** 視聴可能年齢を変更する



**5** 設定が終わったら、通常画面に戻す

戻る (何回か押す)

- 暗証番号は、忘れないようにメモしておくことをおすすめします。



- 暗証番号を忘れたときは、有料放送を視聴するために契約されている各委託放送事業者にお問い合わせください。有料放送の契約をされていない場合は、**p.117、120**「個人情報リセット」を行って本機をお買上げ時の状態に戻す必要があります(HDDの録画内容も消去されます)ので、暗証番号を忘れないようにしてください。



視聴制限を設定/変更するとき  
(制限項目設定)(つづき)

## 暗証番号を変更するとき

1 前ページの「設定を変更するとき(暗証番号が設定済みのとき)」の 手順 1～3 を行って、「制限項目設定」画面を表示する

2 “暗証番号変更”を選び、決定する



- “暗証番号変更”画面が表示されます。

3 暗証番号(4桁)を変更する

① 新しい暗証番号(4桁)を入力する

1あ～10/0

- 入力した数字は、“\*”で表示されます。

✎ 入力を間違えたときは、消去 または 黄 を押します。

- 10秒間ボタン操作がないと、元の画面に戻ります。
- 4桁入力し終わると、再入力画面が表示されます。

② 新しい暗証番号(4桁)を再入力する

1あ～10/0


4 暗証番号の変更が終わったら、通常画面に戻す

戻る (何回か押す)

## 暗証番号を取り消すとき

1 前ページの「設定を変更するとき(暗証番号が設定済みのとき)」の 手順 1～3 を行って、「制限項目設定」画面を表示する

2 “暗証番号削除”を選び、決定する



- “暗証番号削除”確認画面が表示されます。

3 “はい”を選び、決定する



4 暗証番号の取り消しが終わったら、通常画面に戻す

戻る (何回か押す)

[チャンネル▲▼]で選局できる  
デジタル放送のチャンネルを  
変更するとき(選局対象)

1 p.110の 手順 1 を行って、“デジタル放送・再生”の項目を表示する


2 “選局対象”を選び、設定内容を変更する



(移動)



(変更)

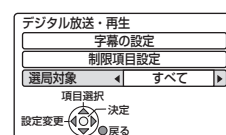

すべて …… 受信できるすべてのチャンネルを選局するとき。

設定チャンネル

…………… チャンネル設定で設定されているPo1～36チャンネルだけを選局するとき。

テレビ …… テレビ放送だけを選局するとき。

ラジオ …… ラジオ放送だけを選局するとき。

データ …… データ放送だけを選局するとき。

- お買上げ時の設定は、“すべて”です。

3 変更が終わったら、通常画面に戻す

戻る



## “セットアップ”画面の項目と設定内容 ●▶ 設定のしかたは、p.118




| 項 目  | 設 定 内 容 (―はお買上げ時の設定)  |
|--|---|
| <b>省電力／表示設定</b>  |   |
| <b>オートオフ</b><br>電源入状態で本機を使わないとき、節電のために一定時間後に電源が自動的に切れます。             | <b>入</b> … 停止中に無操作状態が連続約30分続くと電源が切れるようにするとき。<br><b>切</b> … 自動的に切れないようにするとき。   |
| <b>本体表示部調整</b><br>本機の電源の入/切の状態によって、本体表示部の点灯/消灯が変わります。                | <b>常時ON</b> …… 常に点灯します。<br><b>常時OFF</b> …… 常に消灯します。<br><b>電源連動</b> …… 電源入のときは点灯、電源切のときは消灯します。   |
| <b>動作画面表示</b><br>画面に動作状態が表示されます。                                     | <b>入</b> … 動作状態を表示するとき。<br><b>切</b> … 動作状態を表示しないとき。   |
| <b>カラーバック</b><br>地上アナログ放送を受信中、映像信号の入力がないときに青画面に変わります。                | <b>入</b> … 通常は、この設定でお使いください。<br><b>切</b> … 電波が弱いチャンネルを受信するときや、カラーバックが正常にはたらないとき。  |
| <b>スクリーンセーバー</b><br>長時間同じ画面が続いたときに、スクリーンセーバー画面を表示してテレビ画面の焼き付きを防止します。 | <b>入</b> … スクリーンセーバーを表示するとき。<br><b>切</b> … スクリーンセーバーを表示しないとき。<br>● 次のような場合に、スクリーンセーバー画面が表示されます。<br>・ 再生一時停止状態が連続約15分続いたとき。(音楽用CDを除く)<br>・ 一覧や設定画面、画面表示などを連続約15分表示したとき。<br>・ DVDメニューを表示中に無操作状態が連続約15分続いたとき、または無制限スチル実行時。<br>☞ スクリーンセーバーを解除するときは、スクリーンセーバー画面表示中に本体またはリモコンの何らかのボタンを押します。<br>([電源]、[再生]、[HDD]、[DISC] ボタンを押したときは、スクリーンセーバー解除後、押したボタンの動作が実行されます。) |
| <b>高速起動</b><br>電源が切の状態から起動して(本機の電源が入になって)から本機が使用可能になるまでの時間を高速化します。   | ※ “HDMI機器制御”を“しない”に設定している場合にだけ、設定できます。<br><b>入</b> … 高速起動するとき。(起動時間を優先するとき。)<br><b>切</b> … 高速起動しないとき。(省電力を優先するとき。)<br>● “HDMI機器制御”を“する”に設定して本機とレグザリンク対応テレビとの間でレグザリンク機能が有効な場合は、自動的に設定が“入”になります。<br>● “入”のときは内部の制御部が通電状態になるため、“切”のときと比較して次のようなところが異なります。<br>・ 待機時消費電力(電源切のときの消費電力)が増えます。<br>・ 本体内部の温度上昇を防ぐため、本体後面の冷却用ファンが回ることがあります。                           |

### 接続TV設定

|  |   |
|--|---|
| <b>HDMI/D端子優先設定</b><br>本機のHDMI端子/D映像端子から出力される信号の解像度の設定を、HDMI/D映像端子のどちらの設定で出力するかを設定します。 | ※ 本機とテレビをHDMI端子またはD映像端子でつないでいる場合だけ、設定が必要です。<br><b>HDMI解像度優先</b> …… “HDMI解像度設定”の設定で出力するとき。<br><b>D端子解像度優先</b> …… “D端子解像度設定”の設定で出力するとき。 |
|--|---|

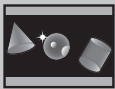

## “セットアップ”画面の項目と設定内容(つづき) ●▶ 設定のしかたは、p.118

| 項 目  | 設 定 内 容 (―はお買上げ時の設定)   |
|--|--|
| <b>接続TV設定(つづき)</b> (p.121)の補足説明もご覧ください   |  |
| <b>TV画面選択</b><br>標準テレビ(4:3)やワイドテレビ(16:9)で、ワイド映像(16:9)を見るときの設定をします。<br><div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">             4:3<br/>レターボックス<br/> </div> <div style="text-align: center;">             4:3<br/>パンスキャン<br/> </div> <div style="text-align: center;">             16:9 ワイド<br/> </div> </div> | 4:3レターボックス… 標準テレビでワイド映像を見るときに、左右方向を画面いっぱいに映して上下方向に帯を付けるとき。<br>4:3パンスキャン… 標準テレビでワイド映像を見るときに、上下方向を画面いっぱいに映して左右方向をカットするとき。<br><b>16:9ワイド</b> …… ワイドテレビで見るとき。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機とテレビを映像出力端子またはD映像端子でつなぎ、“D端子解像度設定”を“D1”、“D2”に設定している場合に有効です。</li> <li>● ビデオソフト側で画面サイズが指定されているときは、本機で画面の種類を選んでも、違う種類で表示されることがあります。</li> </ul>                  |
| <b>D端子解像度設定</b><br>本機とつないでいるテレビのD映像端子に合わせて、本機のD映像出力端子の設定をします。  | ※ 本機とテレビをD映像端子でつないでいる場合だけ、設定が必要です。<br><b>D1    D2    <u>D3</u>    D4</b><br><input checked="" type="checkbox"/> 映像が正常に映らない(設定が合っていない)場合は、本体の[停止]ボタンを4秒以上押し続けると、設定が“D1”になり、映るようになります。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● “D4”に設定した場合、BDに収録されているタイトルや放送番組のオリジナルの解像度が720pの映像以外は1080iで出力されます。</li> </ul>  |
| <b>HDMI解像度設定</b><br>本機のHDMI出力端子から出力される映像の解像度を設定します。  | ※ 本機とテレビをHDMI端子でつないでいる場合だけ、設定が必要です。<br><b><u>自動</u>    480p    1080i    720p    1080p</b><br><input checked="" type="checkbox"/> 映像が正常に映らない(設定が合っていない)場合は、本体の[停止]ボタンを4秒以上押し続けると、お買上げ時の設定に戻ります。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● “720p”に設定した場合、BDに収録されているタイトルや放送番組のオリジナルの解像度が720pの映像以外は1080iで出力されます。</li> </ul>  |
| <b>24p出力設定</b><br>映画など24コマ/秒で記録された素材を24pで出力するかどうかの設定をします。  | ※ 本機と24pに対応したテレビをHDMI端子でつないでいる場合だけ、設定できます。<br><b><u>入</u></b> … 24コマ/秒で記録された素材をそのまま24pで出力するとき。<br><b>切</b> … 素材にかかわらず60コマ/秒で出力するとき。<br><input checked="" type="checkbox"/> 設定を“入”にするとHDMI端子以外の端子からは正常に出力されない(映像が正常に映らない)場合があります。この場合は、設定を“切”にしてください。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● “入”は“HDMI解像度設定”を“自動”、“1080i”、“1080p”に設定している場合だけ、有効となります。</li> </ul> |
| <b>HDMI機器制御</b> <b>準備編 p.52</b><br>当社のレグザリンク対応テレビでレグザリンク機能を使うかどうかの設定をします。  | <b>する</b> …… レグザリンク対応機器との連動機能を有効にするとき。<br><b><u>しない</u></b> …… レグザリンク対応機器との連動機能を無効にするとき。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機とHDMI CEC規格に準拠したレグザリンク対応テレビをHDMIケーブルでつなぐと、本機が対応しているレグザリンク連動機能を利用できます。詳しくは、レグザリンク対応機器側の取扱説明書をご覧ください。</li> </ul>  |
| <b>TV連動OFF設定</b><br>本機の電源を切るとテレビの電源も連動して切るかどうかの設定をします。   | ※ “HDMI機器制御”を“する”に設定して、本機とレグザリンク対応テレビとの間でレグザリンク機能が有効な場合にだけ、設定できます。<br><b>入</b> … テレビの電源も連動して切れるようにするとき。<br><b><u>切</u></b> … テレビの電源は切れないようにするとき。   |

### ユーザーアイコン設定

|  |   |
|--|---|
| 予約画面や再生ナビ画面に表示されるユーザー1～3のマークを設定します。(全16種類) | <b>ユーザー 1 ～ ユーザー 3</b> (マークの重複はできません)<br><input checked="" type="checkbox"/> 再生ナビ画面のタイトルのユーザーを変更するときは → <b>p.83</b> |
|--|---|




| 項 目 | 設 定 内 容 ( <u>    </u> はお買上げ時の設定) |
|-----|----------------------------------|
|-----|----------------------------------|

**時刻設定** (準備編 p.44) (地上アナログ放送だけ受信している場合のみ必要です)

本機の時計を手動で設定します。(デジタル放送を受信できるときは時刻を自動修正しますので、この設定は不要です。)

**再生設定** (p.121の補足説明もご覧ください)

|   |  |
|---|--|
| <b>音声言語設定</b> <b>BDビデオ</b> <b>DVDビデオ</b><br>再生時の音声言語を設定します。   | <b>オリジナル</b> <b>日本語</b> <b>英語</b><br>----- (または数字) ... 言語を言語コード一覧から選ぶとき。   |
| <b>字幕言語設定</b> <b>BDビデオ</b> <b>DVDビデオ</b><br>再生時の字幕言語を設定します。   | <b>オート</b> <b>日本語</b> <b>英語</b><br>----- (または数字) ... 言語を言語コード一覧から選ぶとき。   |
| <b>ディスクメニュー言語設定</b> <b>BDビデオ</b> <b>DVDビデオ</b><br>再生時のDVDメニューの言語を設定します。   | <b>オート</b> <b>日本語</b> <b>英語</b><br>----- (または数字) ... 言語を言語コード一覧から選ぶとき。   |
| <b>スチルモード</b><br>再生一時停止中の映像の設定をします。   | <b>オート</b> ..... 通常は、この設定でお使いください。<br><b>フィールド</b> .... “オート”では画像がブレるとき。<br><b>フレーム</b> ..... “オート”では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき。  |
| <b>視聴制限設定</b> (p.119) <b>BDビデオ</b> <b>DVDビデオ</b><br>BDビデオソフト、DVDビデオソフトの視聴制限年齢やレベルを設定します。  | ※ 設定すると、暗証番号を入力しない限り、再生や視聴制限の設定変更ができなくなります。<br>☞ デジタル放送の視聴制限の設定をするときは → (p.111)  |
| <b>BD-Live接続設定</b><br>インターネットと接続して、インタラクティブな機能を使用することができます。<br>本機能を使用するには、LANの設定が必要です。<br>→ (準備編 p.41) 「LAN端子を接続したときの設定をするときは」を参照してください。                                  | <b>有効</b> ..... BD-Liveコンテンツからのインターネットアクセスを許可するとき。<br><b>有効(制限つき)</b> .... 証明書をもつBD-Liveコンテンツからのインターネットアクセスのみ許可するとき。<br><b>無効</b> ..... BD-Liveコンテンツからのインターネットアクセスを禁止するとき。 |
| <b>アングルアイコン</b> <b>BDビデオ</b> <b>DVDビデオ</b><br>再生中に、カメラアングルが切り換え可能な場面で画面にアイコン  が表示されます。 | <b>入</b> ..... 表示します。<br><b>切</b> ..... 表示しません。  |
| <b>JPEGスライドショー</b><br>JPEGファイルの表示間隔を設定します。  | <b>5秒</b> <b>10秒</b>   |
| <b>再生設定初期化</b>  | “再生設定”の設定内容をお買上げ時の設定に戻すとき。   |

**音声出力設定** (p.121の補足説明もご覧ください)

※ 本機とテレビやHDMI対応アンプをHDMIケーブルで接続している場合や、本機とアンプを光デジタルケーブルで接続している場合にだけ設定が必要です。接続機器に合わせて正しく設定しないと、音声にノイズが発生したり音が出ないことがあります。

|  |  |
|--|--|
| <b>ダウンミックス設定</b><br>マルチサラウンド音声を再生するときに、ダウンミックスの方法を切り替えることができます。<br>音声の出力が、ビットストリームのときは、効果がありません。 | <b>Lo/Ro</b> ..... バーチャルサラウンド(ドルビープロロジックなど)に対応していない機器(テレビなど)に接続する場合に設定します。<br><b>Lt/Rt</b> ..... バーチャルサラウンド(ドルビープロロジックなど)に対応している機器に接続する場合に設定します。 |
| <b>Dolby Digital</b><br>ドルビーデジタル対応機器との接続状況を設定します。  | <b>ビットストリーム</b> .. ドルビーデジタル対応機器と接続しているとき。<br><b>PCM</b> ..... ドルビーデジタル対応でない機器と接続しているとき。  |
| <b>オーディオDレンジ</b><br>夜間など音量を下げて再生したいときに、小さい音でも聞きやすく調整して再生します。                                     | ※ ドルビーデジタル音声にだけ有効です。<br><b>入</b> ..... 小さい音でも聞きやすく調整して再生するとき。<br><b>切</b> ..... 調整しないで再生するとき。  |



## “セットアップ”画面の項目と設定内容(つづき) ●▶ 設定のしかたは、p.118

| 項 目   | 設 定 内 容 (―はお買上げ時の設定)  |
|---|---|
| <b>音声出力設定 (つづき)</b>   |   |
| <b>LPCM</b><br>デジタル音声のサンプリング周波数を設定します。                                      | <b>48kHz</b> …… 96kHz対応でない機器と接続しているとき。<br><b>96kHz</b> …… 96kHz対応機器と接続しているとき。   |
| <b>AAC</b><br>AAC対応機器との接続状況を設定します。  | <b>ビットストリーム</b> … AAC対応機器と接続しているとき。<br><b>PCM</b> …… AAC対応でない機器と接続しているとき。   |
| <b>DTS</b><br>DTS対応機器との接続状況を設定します。  | <b>ビットストリーム</b> … DTS対応機器と接続しているとき。<br><b>PCM</b> …… DTS対応でない機器と接続しているとき。   |
| <b>HDMI音声設定</b><br>本機のHDMI端子から出力される音声の設定をします。                               | <b>入</b> …… 音声を2chオーディオ機器で再生可能なリニアPCM音声にして出力するとき。<br><b>切</b> …… HDMI対応でないアンプなどと接続しているとき。   |
| <b>BD-HD音声設定</b><br>Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD対応機器との接続状況を設定します。 | <b>LPCM</b> …… リニアPCMで出力するとき。(Secondary音声も出力されます)<br><b>複合音声</b> …… Primary音声とSecondary音声を出力するとき。<br><b>HD音声</b> …… Primary音声だけ出力し、Secondary音声は出力しないとき。 |

### 録画設定

|  |   |
|--|---|
| <b>自動チャプターマーク</b> <b>HDD</b><br>録画中、チャプターマークが自動的に記録される間隔を設定します。<br>(最大登録可能数は → p.123)                                  | <b>5分</b> <b>10分</b> <b>15分</b> <b>切</b><br>● チャプターマーク数の記録上限を超えると、それ以上のマークを追加することはできません。  |
| <b>二重音声選択</b><br>二重音声(二カ国語)を録画するときの音声を設定します。   | <b>主音声</b> …… 主音声で録画するとき。<br><b>副音声</b> …… 副音声で録画するとき。<br>●▶ 設定によって記録される音声については、p.49をご覧ください。  |
| <b>Video高速ダビング</b><br>地上アナログ放送/外部入力をHDD→DVD-RW(Video)/-R(Video)へ高速ダビングできるようにするかどうかを設定します。<br>設定によって、二重音声の記録のしかたが変わります。 | <b>入</b> …… 高速ダビングになります。<br>二重音声は、“二重音声選択”で設定されている音声だけが記録されます。<br><b>切</b> …… 二重音声の一部を含むタイトルは、等速ダビングになります。<br>等速ダビングの場合、二重音声は主/副音声の両方が記録されます。<br>●▶ 設定によって記録される音声については、p.49をご覧ください。 |
| <b>Videoアスペクト</b><br>DVD-RW(Video)/-R(Video)に録画するときの画面の縦横比を設定します。  | <b>4:3</b> …… 4:3で録画されます。<br><b>16:9</b> …… 16:9で録画されます。<br>● 録画モードEPの場合は、この設定にかかわらず4:3で録画されます。   |
| <b>外部音声選択</b><br>外部入力(L1)から録画するときの音声を設定します。  | <b>ステレオ</b> …… 通常は、この設定でお使いください。<br><b>二重音声</b> …… 外部入力で二重音声放送を録画するとき。<br>二重音声は、“二重音声選択”で設定されている音声だけが記録されます。<br>●▶ 設定によって記録される音声については、p.49をご覧ください。                                  |
| <b>XP記録音声</b><br>録画モードXPで録画するときの音声を設定します。  | <b>Dolby Digital</b> …… 通常の音質(ドルビーデジタル)で録画するとき。<br>二重音声は、主/副音声の両方が記録されます。<br><b>LPCM</b> …… 高音質(リニアPCM)で録画するとき。<br>二重音声は、“二重音声選択”で設定されている音声だけが記録されます。                               |



## 録画設定（つづき）

## 字幕焼きこみ

録画モードDR以外で録画予約するときに、映像といっしょに字幕を記録するかどうかを設定します。(デジタル放送の番組のみ)

あり …………… 字幕がある場合は、映像といっしょに字幕を記録します。

なし …………… 字幕を記録しません。

- この設定で記録された字幕は、再生時に表示の入/切はできません。
- 録画モードDRの場合は、この設定にかかわらず字幕の情報が記録され、再生時に表示の入/切ができます。

字幕焼きこみ言語

“字幕焼きこみ”で記録する字幕言語の設定をします。

※ “字幕焼きこみ”の設定が“あり”のときだけ設定できます。

日本語 英語

イベントリレー録画 p.57

野球中継などで延長部分が他のチャンネルで引き続き放送される場合、そのまま引き続き録画を続けるかどうかを設定します。

する …… そのまま引き続き録画を続けるとき。

しない …… 引き続き録画を続けないとき。

予約連動OFF設定

録画予約の録画終了後、本機の電源を切るかどうかを設定します。

入 …………… 録画終了後、本機の電源を切るとき。

**自動** …… 録画予約の録画開始時に電源が入ったときは入のまま、切ったときは録画終了後に電源が切れます。

- 録画終了時に録画、再生、メニュー操作などを行っている場合は、電源は切れません。

本体のリ干コン干ードを設定します。

DR1      DR2      DR3

※ 本機に記憶されたお客さまの個人情報(メール、登録情報、ポイント情報など)の一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、アフターサービス時も含め当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

## 放送設定リセット

本機の設定内容をお買上げ時の状態に戻します。

## 設定項目リセット

準備編 p.34 “受信設定”の“衛星”の設定内容と準備編 p.39 “電話設定”の設定内容を、お買上げ時の設定に戻します。

※ 個人情報リセットは、本機を譲渡するときや廃棄するとき以外は、実行しないでください。

## 個人情報リセット

本機をお買上げ時の状態に戻します。HDDの録画内容も消去されます。

※ この項目はサービスマン用ですので、使用できません。

## 便利な機能





## “セットアップ”画面の設定内容を変更するときは

“時刻設定”は、それぞれの設定の説明ページをご覧ください。

### 1 “セットアップ”画面を表示する

- ① 停止中に、スタートメニュー画面を表示する



- ② “設定・管理”を選び、決定する



- ③ “セットアップ”を選び、決定する



### 2 希望の項目または設定を選び、決定する この操作を繰り返し、希望の設定に変更する



(選択)



(決定)

- 選んだ項目に“▷”が表示されている場合は、右側の設定項目が表示されます。



を押して、右側の設定項目に移動することもできます。



または を押すと、左側の設定項目に戻ります。

- 選んだ項目に“▷”が表示されていない場合は、その項目の設定画面に切り換わります。

- 希望の設定に変更するときに確認メッセージが出る場合は



で“はい”を選び、決定してください。

### 3 変更が終わったら、通常画面に戻す



(何回か押す)

- 前の画面に戻るときは



を押す

- 通常画面に戻るときは



を何回か押す

- “スタートメニュー”画面に戻るときは



を押す




(もう一度押すと通常画面に戻る)

#### ご注意








- 録画中は、各種設定画面の設定ができないことがあります。(設定できない場合、その項目は選べません。)
- 再生中に各種設定画面を表示すると、再生が自動的に停止します。

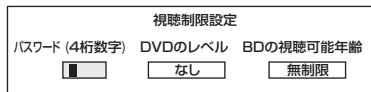

## 音声、字幕、ディスクメニューの言語を言語コード一覧から選ぶときは

- 1 “再生設定”の項目を表示中、  
言語を変更したい言語設定を選び、決定する  
(操作は、**前ページ**をご覧ください。)
- 2 “-----”(または数字)を選ぶ  
(操作は、**前ページ**をご覧ください。)
- 3 **p.121**の言語コード一覧表を参考に、  
言語コード(4桁)を入力し、決定する  
 ➡ 
- 4 変更が終わったら、通常画面に戻る  
 (何回か押す)

## BDビデオ、DVDビデオの視聴制限を設定/変更するときは

- 1 “再生設定”の項目を表示中、  
“視聴制限設定”を選び、決定する  
(操作は、**前ページ**をご覧ください。)
- “視聴制限設定”画面が表示されます。  

- 2 暗証番号(4桁)を入力する  
 ➡ 
- 暗証番号は**p.111**で登録した番号を入力します。  
● 入力した数字は、“\*”で表示されます。  
● 暗証番号が未登録の場合は、ここで入力した番号が暗証番号として登録されます。  
✎ 入力中に番号を間違えたときは、**消去**を押します。  
✎ “パスワードが間違っています”メッセージが表示されたときは、間違った暗証番号を入力しています。  
を押したあと、正しい暗証番号を入力し直してください。
- 3 変更したい項目を選び、設定内容を変更する  
 ➡  (変更・決定)
- DVDのレベル (\_\_\_はお買上げ時の設定)  
なし .....制限なし  
レベル8 .....弱(ほとんどのDVDが再生可能)  
}   
レベル1 .....強(子供用のDVDだけが再生可能)
- BDの視聴可能年齢 (\_\_\_はお買上げ時の設定)  
無制限 .....制限なし  
0歳  
} (1歳単位)  
254歳  
視聴可能年齢の制限を超えるBDを再生するときは、暗証番号の入力が必要となります。
- 4 変更が終わったら、通常画面に戻る  
 (何回か押す)



- 暗証番号を変更・取り消すときは → **p.112**



**“セットアップ”画面の設定内容を変更するときは(つづき)**

“再生設定”、“録画設定”の設定内容をお買上げ時の設定に戻すときは

**1** “再生設定”をお買上げ時の設定に戻すときは、  
**p.118** の手順 **1、2** を行って、“再生設定”の“再生設定初期化”を選び、決定する

“録画設定”をお買上げ時の設定に戻すときは、  
**p.118** の手順 **1、2** を行って、“録画設定”の“録画設定初期化”を選び、決定する

**2** 確認メッセージの“はい”を選び、決定する



- 設定内容が、お買上げ時の設定に戻ります。

**3** 変更が終わったら、通常画面に戻す

 (何回か押す)

“受信設定”(“衛星”のみ)、“電話設定”の設定内容をお買上げ時の設定に戻すときは

**1** **p.118** の手順 **1、2** を行って、“ユーザー設定リセット”を選び、決定する

- “放送設定リセット”画面が表示されます。

**2** “設定項目リセット”で、そのまま決定する



- “設定項目リセット”画面が表示されます。

**3** “はい”を選び、決定する



- 設定内容が、お買上げ時の設定に戻ります。

**4** 変更が終わったら、通常画面に戻す

 (何回か押す)

本機をお買上げ時の状態に戻すときは

- HDDの録画内容も消去されるため、本機を譲渡するときや廃棄するとき以外は実行しないでください。

**1** **p.118** の手順 **1、2** を行って、“ユーザー設定リセット”を選び、決定する

- “放送設定リセット”画面が表示されます。

**2** “個人情報リセット”を選ぶ



**3**  を3秒以上押す

- “個人情報リセット”画面が表示されます。

**4** “はい”を選び、決定する



- 本機がお買上げ時の状態に戻ります。

**5** 変更が終わったら、通常画面に戻す

 (何回か押す)

**ご注意**

- 次の場合は、ユーザー設定リセットはできません。
  - 録画中。
  - 予約の録画開始の直前。
  - ダビング中。
- 再生設定初期化、録画設定初期化、ユーザー設定リセットの実行中は、本機の電源を切ったり電源コードを抜かないでください。本機の故障の原因となります。



## “セットアップ”画面の設定内容についての補足説明

### 接続TV設定 (p.114)

#### TV画面選択

- 4:3 16:9 LB 16:9 PS のように、DVDビデオ側で画面サイズが指定されているときは、本機で画面の種類を選んで、違う種類で表示されることがあります。

#### D端子解像度設定

- 本機でプログレッシブ映像を楽しむことができる条件について

次の接続・設定をすべて行っているときにだけ、地上アナログ放送の再生映像またはDVDビデオソフトなどの映像を、プログレッシブ映像で楽しむことができます。

- D2(480p)以上対応でマクロビジョンコピーガードに対応したプログレッシブ対応テレビとD端子ケーブルで接続しているとき。
- 本機側の“D端子解像度設定”を“D2”、“D3”または“D4”にしているとき。
- 本機とプログレッシブ対応テレビの互換性について  
プログレッシブ対応テレビによっては、本機との組み合わせでは正しく再生できないことがあります。  
この場合は、本機の“D端子解像度設定”を“D1”にしてお使いください。
- 正しい画面サイズ(画角、画面の縦横比)でプログレッシブ映像を見るには
  - 画面サイズを調整できるテレビのときは、テレビ側で画角を調整してください。
  - 画面サイズを調整できないテレビのときは、本機の“D端子解像度設定”を“D1”にしてください。  
お使いのテレビがプログレッシブ映像の画面サイズを調整可能なテレビかどうかは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

#### D端子解像度設定、HDMI解像度設定

- “D端子解像度設定”を“D3”または“D4”に設定した場合や、“HDMI解像度設定”を“480p”以外に設定した場合は、本機の映像出力端子からは“16:9”で信号が出力されます。

### 再生設定 (p.115)

#### 音声言語設定/字幕言語設定/ディスクメニュー言語設定

- 言語設定はBD/DVDビデオ側の設定が優先され、本機の設定とは異なる言語になることがあります。
- BD/DVDビデオによっては、ディスクメニューを使って音声言語や字幕言語を切り換えるものがあります。この場合の操作のしかたは、ディスクの説明書をご覧ください。
- BD/DVDビデオによっては、言語の設定を切り換えられないことがあります。
- 再生中の音声/字幕言語の切り換えかたは、→ (p.72)

#### 再生設定初期化

- 再生設定を初期化した場合でも、視聴制限の設定はそのまま残ります。

### 音声出力設定 (p.115 ~ 116)

#### オーディオDレンジ

- この機能の効果は、番組(タイトル)によって異なります。

#### LPCM

- ディスクによっては、“LPCM”を“96kHz”に設定していても、強制的に“48kHz”に変換されたり音声デジタル出力されないことがあります。

#### ● 言語コード一覧

| 言語名             | 画面上の表示 | 言語コード | 言語名             | 画面上の表示 | 言語コード |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------|-------|
| Afar            | aa     | 4747  | Latvian;Lettish | lv     | 5868  |
| Abkhazian       | ab     | 4748  | Malagasy        | mg     | 5953  |
| Afrikaans       | af     | 4752  | Maori           | mi     | 5955  |
| Amharic         | am     | 4759  | Macedonian      | mk     | 5957  |
| Arabic          | ar     | 4764  | Malayalam       | ml     | 5958  |
| Assamese        | as     | 4765  | Mongolian       | mn     | 5960  |
| Aymara          | ay     | 4771  | Moldavian       | mo     | 5961  |
| Azerbaijani     | az     | 4772  | Marathi         | mr     | 5964  |
| Bashkir         | ba     | 4847  | Malay           | MAY    | 5965  |
| Byelorussian    | be     | 4851  | Maltese         | mt     | 5966  |
| Bulgarian       | bg     | 4853  | Burmese         | my     | 5971  |
| Bihari          | bh     | 4854  | Nauru           | na     | 6047  |
| Bislama         | bi     | 4855  | Nepali          | ne     | 6051  |
| Bengali; Bangla | bn     | 4860  | Dutch           | オランダ語  | 6058  |
| Tibetan         | bo     | 4861  | Norwegian       | no     | 6061  |
| Breton          | br     | 4864  | Occitan         | oc     | 6149  |
| Catalan         | ca     | 4947  | (Afan)Oromo     | om     | 6159  |
| Corsican        | co     | 4961  | Oriya           | or     | 6164  |
| Czech           | cs     | 4965  | Panjabi         | pa     | 6247  |
| Welsh           | cy     | 4971  | Polish          | pl     | 6258  |
| Danish          | da     | 5047  | Pashto; Pushto  | ps     | 6265  |
| German          | ドイツ語   | 5051  | Portuguese      | pt     | 6266  |
| Bhutani         | dz     | 5072  | Quechua         | qu     | 6367  |
| Greek           | el     | 5158  | Rhaeto-Romance  | rm     | 6459  |
| English         | 英語     | 5160  | Kirundi         | rn     | 6460  |
| Esperanto       | eo     | 5161  | Romanian        | ro     | 6461  |
| Spanish         | スペイン語  | 5165  | Russian         | ru     | 6467  |
| Estonian        | et     | 5166  | Kinyarwanda     | rw     | 6469  |
| Basque          | eu     | 5167  | Sanskrit        | sa     | 6547  |
| Persian         | fa     | 5247  | Sindhi          | sd     | 6550  |
| Finnish         | fi     | 5255  | Sangho          | sg     | 6553  |
| Fiji            | fj     | 5256  | Serbo-Croatian  | sh     | 6554  |
| Faroese         | fo     | 5261  | Singhalese      | si     | 6555  |
| French          | フランス語  | 5264  | Slovak          | sk     | 6557  |
| Frisian         | fy     | 5271  | Slovenian       | sl     | 6558  |
| Irish           | ga     | 5347  | Samoa           | sm     | 6559  |
| Scots Gaelic    | gd     | 5350  | Shona           | sn     | 6560  |
| Galician        | gl     | 5358  | Somali          | so     | 6561  |
| Guarani         | gn     | 5360  | Albanian        | sq     | 6563  |
| Gujarati        | gu     | 5367  | Serbian         | sr     | 6564  |
| Hausa           | ha     | 5447  | Siswat          | ss     | 6565  |
| Hindi           | hi     | 5455  | Sesotho         | st     | 6566  |
| Croatian        | hr     | 5464  | Sundanese       | su     | 6567  |
| Hungarian       | hu     | 5467  | Swedish         | sv     | 6568  |
| Armenian        | hy     | 5471  | Swahili         | sw     | 6569  |
| Interlingua     | ia     | 5547  | Tamil           | ta     | 6647  |
| Interlingue     | ie     | 5551  | Telugu          | te     | 6652  |
| Inupiak         | ik     | 5557  | Tajik           | tg     | 6653  |
| Indonesian      | in     | 5560  | Thai            | th     | 6654  |
| Icelandic       | is     | 5565  | Tigrinya        | ti     | 6655  |
| Italian         | イタリア語  | 5566  | Turkmen         | tk     | 6657  |
| Hebrew          | he     | 5569  | Tagalog         | tl     | 6658  |
| Japanese        | 日本語    | 5647  | Setswana        | tn     | 6660  |
| Yiddish         | ji     | 5655  | Tonga           | to     | 6661  |
| Javanese        | jw     | 5669  | Turkish         | tr     | 6664  |
| Georgian        | ka     | 5747  | Tsonga          | ts     | 6665  |
| Kazakh          | kk     | 5757  | Tatar           | tt     | 6666  |
| Greenlandic     | kl     | 5758  | Twi             | tw     | 6669  |
| Cambodian       | km     | 5759  | Ukrainian       | uk     | 6757  |
| Kannada         | kn     | 5760  | Urdu            | ur     | 6764  |
| Korean          | 韓国語    | 5761  | Uzbek           | uz     | 6772  |
| Kashmiri        | ks     | 5765  | Vietnamese      | vi     | 6855  |
| Kurdish         | ku     | 5767  | Volapuk         | vo     | 6861  |
| Kirghiz         | ky     | 5771  | Wolof           | wo     | 6961  |
| Latin           | la     | 5847  | Xhosa           | xh     | 7054  |
| Lingala         | ln     | 5860  | Yoruba          | yo     | 7161  |
| Laotian         | lo     | 5861  | Chinese         | 中国語    | 7254  |
| Lithuanian      | lt     | 5866  | Zulu            | zu     | 7267  |



### 一般

|         |   |
|---------|---|
| 電源      | AC 100 V 50/60 Hz   |
| 消費電力    | D-B305K : <b>28 W</b> (BSアンテナ電源供給時 38W)<br>D-B1005K : <b>30 W</b> (BSアンテナ電源供給時 40W)   |
| 待機時消費電力 | D-B305K : <b>13.9 W</b> (本体表示部「点灯」、高速起動「入」、地上デジタルアッテネータ「オン」、BS・110度CS $\mathcal{A}$ 計電源/ $\mathcal{A}$ 計出力「オン」時)<br>: <b>9.0 W</b> (本体表示部「点灯」、高速起動「入」、地上デジタルアッテネータ「オフ」、BS・110度CS $\mathcal{A}$ 計電源/ $\mathcal{A}$ 計出力「オフ」時)<br>: <b>6.6 W</b> (本体表示部「消灯」、高速起動「切」、地上デジタルアッテネータ「オン」、BS・110度CS $\mathcal{A}$ 計電源/ $\mathcal{A}$ 計出力「オン」時)<br>: <b>1.4 W</b> (本体表示部「消灯」、高速起動「切」、地上デジタルアッテネータ「オフ」、BS・110度CS $\mathcal{A}$ 計電源/ $\mathcal{A}$ 計出力「オフ」時)<br>D-B1005K : <b>13.9 W</b> (本体表示部「点灯」、高速起動「入」、地上デジタルアッテネータ「オン」、BS・110度CS $\mathcal{A}$ 計電源/ $\mathcal{A}$ 計出力「オン」時)<br>: <b>9.0 W</b> (本体表示部「点灯」、高速起動「入」、地上デジタルアッテネータ「オフ」、BS・110度CS $\mathcal{A}$ 計電源/ $\mathcal{A}$ 計出力「オフ」時)<br>: <b>6.6 W</b> (本体表示部「消灯」、高速起動「切」、地上デジタルアッテネータ「オン」、BS・110度CS $\mathcal{A}$ 計電源/ $\mathcal{A}$ 計出力「オン」時)<br>: <b>1.4 W</b> (本体表示部「消灯」、高速起動「切」、地上デジタルアッテネータ「オフ」、BS・110度CS $\mathcal{A}$ 計電源/ $\mathcal{A}$ 計出力「オフ」時) |
| 年間消費電力  | D-B305K : 45.5 kWh/年 (表示値は、JEITA基準による算出式を基に算出した参考値です。)<br>D-B1005K : 47.0 kWh/年 (表示値は、JEITA基準による算出式を基に算出した参考値です。)   |
| 許容動作温度  | 5～40 ℃  |
| 許容湿度    | 80%最大(結露なきこと)   |
| 時刻表示形式  | 12時間デジタル表示、クォーツ制御   |
| 外形寸法    | 430 (幅) × 61 (高さ) × 318 (奥行) mm (突起物含まず)  |
| 質量      | D-B305K : 4.3kg<br>D-B1005K : 4.5kg   |

### HDD/BD部

|           |   |
|-----------|---|
| 録画方式(BD)  | Blu-ray Disc Rewritable Format準拠、Blu-ray Disc Recordable Format準拠         |
| 録画方式(DVD) | DVDビデオレコーディング規格準拠、DVDビデオ規格準拠、AVCREC規格準拠                                   |
| 録画圧縮方式    | MPEG-2、MPEG-4 AVC/H.264   |
| 録音圧縮方式    | ドルビーデジタル、リニアPCM(非圧縮)、MPEG-2 AAC   |
| 内蔵HDD容量   | D-B305K : 320GB<br>D-B1005K : 1000GB (1TB)                                |
| 録画可能ディスク  | 「本機で使えるメディア(ディスク・カード)について」 <a href="#">p.40</a> を参照                       |
| 録画時間      | 「こんなときは、このメディアに録画しましょう」の「録画モードとおよその録画時間(目安)について」 <a href="#">p.48</a> を参照 |
| 再生可能ディスク  | 「本機で使えるメディア(ディスク・カード)について」 <a href="#">p.40</a> を参照                       |
| リージョンコード  | BD : Region A      DVD : #2   |

### チューナー部

|         |  |
|---------|--|
| 受信チャンネル | 地上アナログ : VHF(1～12)、UHF(13～62)、CATV(C13 ～ C63)<br>地上デジタル : VHF(1～12)、UHF(13～62)、CATV(C13 ～ C63)<br>BSデジタル : BS000～BS999チャンネル<br>110度CSデジタル : CS000～CS999チャンネル |
|---------|--|

### 端子部

|                 |  |
|-----------------|--|
| 映像入力            | ピンジャック 1.0 V(p-p) 75 $\Omega$  |
| 映像出力            | ピンジャック 1.0 V(p-p) 75 $\Omega$  |
| D1/D2/D3/D4映像出力 | D端子 Y : 1.0 V(p-p) 75 $\Omega$ C $\mathcal{B}$ /P $\mathcal{B}$ 、C $\mathcal{R}$ /P $\mathcal{R}$ : 0.7 V(p-p) 75 $\Omega$ |
| HDMI出力          | HDMI端子 19 ピン Type A  |
| 音声入力            | ピンジャック 2 V(rms) 47 k $\Omega$ 不平衡  |
| 音声出力            | ピンジャック 2 V(rms) 1.0 k $\Omega$ 不平衡   |
| デジタル音声出力        | 光コネクター 角型光ジャック   |
| SDカードスロット       | SDカード、SDHCカード対応 (miniSDカード、microSDカードは、専用のアダプター装着で使用可能)  |
| USB機器           | ハイスピードUSB(USB2.0 準拠) Type A    DC 5 V    最大 500 mA   |
| 電話回線            | モジュラー端子 V.22 bis (2400 bps)  |
| LAN(10/100)     | 10 BASE-T/100 BASE-TX  |
| VHF/UHF入出力      | 75 $\Omega$  |
| 地上デジタル入出力       | 75 $\Omega$  |
| BS・110度CS入出力    | 75 $\Omega$  |

仕様および外観は、改良のため予告無く変更することがあります。

- HDD、BD-RE/BD-R/DVD-RW/DVD-Rの容量は、1GB=10億バイト、1TB=1000GB、として計算しています。
- デジタル放送を放送そのままの画質で録画する場合の基準について
  - ・ 地上デジタル(HD放送) : 17Mbps    ・ BSデジタル(HD放送) : 24Mbps    ・ BSデジタル(SD放送) : 12Mbps
- デジタル放送のデータを圧縮変換して録画する場合の圧縮方法について
  - ・ MPEG-4 AVC/H.264    エンコード



最大録画可能数/登録数について

上限を超える場合は、メッセージが表示されます。  
最大録画可能数/登録数は、使用状況や、記録する内容等により、下記の数値より少なくなることがあります。

|                            |     |                                   |      |
|----------------------------|-----|-----------------------------------|------|
| <b>HDD</b>                 |     | <b>DVD-RW(Video)/-R(Video)</b>    |      |
| ● タイトル数                    | 460 | ● タイトル数                           | 18   |
| ● 1タイトルあたりのチャプター数          | 999 | ● 1タイトルあたりのチャプター数                 | 99   |
| <b>BD-RE/-R</b>            |     | <b>その他</b>                        |      |
| ● タイトル数                    | 200 | ● チャンネル設定の放送局数(地上アナログ放送)          | 20   |
| ● 1タイトルあたりのチャプター数          | 100 | ● 録画予約数                           | 64   |
| ● ディスク全体のチャプター数            | 999 | ● ダビングリストのタイトル登録数                 | 18   |
| <b>DVD-RW(VR)/-R(VR)</b>   |     | ● 1番組あたりの連続録画可能時間                 | 8時間  |
| ● タイトル数                    | 99  | ● タイトル名やディスク名の文字入力数、一覧などで表示可能な文字数 | p.84 |
| ● ディスク全体のチャプター数            | 999 |                                   |      |
| <b>DVD-RW(AVC)/-R(AVC)</b> |     |                                   |      |
| ● タイトル数                    | 200 |                                   |      |
| ● 1タイトルあたりのチャプター数          | 100 |                                   |      |
| ● ディスク全体のチャプター数            | 999 |                                   |      |



| 質 問   | 回 答  | 参照ページ            |
|---|--|------------------|
| <b>準備</b>   |  |                  |
| ヘッドホンやスピーカーを直接つなげますか？                             | ● 本機には直接つなぐことはできません。アンプなどを通して接続してください。   | －                |
| プログレッシブ映像を楽しむには、どんなテレビが必要ですか？                     | ● HDMI端子付きのテレビとHDMIケーブルでつなぐか、D2～D5入力端子付きのテレビとD映像ケーブルでつないでください。   | 準備編16            |
| <b>メディア</b>                                       |  |                  |
| 本機で使えるディスクは？<br>本機で録画や再生が可能なディスクは？                | ● 「本機で使えるメディア(ディスク・カード)について」をご覧ください。   | 40               |
| 高速記録対応ディスクって何？                                    | ● 通常よりも短時間でダビングできるディスクのことです。高速で録画ができるのは、高速ダビングのときだけです。   | 95               |
| DVDの録画方式(VR方式、AVCREC方式、Video方式)って何？               | ● DVD-RW/DVD-Rに録画するときに選べる録画方式のことです。  | 45               |
| VR方式、AVCREC方式、Video方式の違いは？<br>どのように使い分ければよいでしょうか？ | ● 「DVD-RW/DVD-Rの録画方式(VR、AVCREC、Video)について」をご覧ください。   | 45               |
| 1枚のディスクにVR方式、AVCREC方式、Video方式を混在させて録画できますか？       | ● できません。ディスクごとに録画方式を選択する必要があります。   | －                |
| HD-Recの再生には対応していますか？                              | ● 対応していません。  | －                |
| 市販のビデオソフトの2層ディスクの再生はできますか？                        | ● 再生できます。  | －                |
| +RW/+Rの録画・再生はできますか？                               | ● 本機では対応していません。  | 41               |
| DVDオーディオ、CD-ROM、ビデオCDは再生できますか？                    | ● できません。   | －                |
| パソコンで作ったDVD・音楽用CDは再生できますか？                        | ● 本機では対応していません。  | 42               |
| MP3形式で記録されたディスクは再生できますか？                          | ● できません。   | 43               |
| <b>番組表(Gガイド)</b>                                  |  |                  |
| 番組表を使った予約には、どのような特徴がありますか？                        | ● 番組表から簡単に録画予約をしたり、番組の詳細情報を知ることができます。また、ジャンルやキーワードなどから関連番組を探したりすることができます。<br>● 自動追跡録画に対応しています。(デジタル放送のみ)<br>● 再生ナビ画面に番組名が自動的に入ります。 | 55、56<br>56<br>－ |
| 番組表は、何日分まで表示できますか？                                | ● 最大8日分まで表示できます。   | 34               |
| 番組表の利用料金はかかりますか？                                  | ● 利用料金はかかりません。   | －                |
| 番組表は日本全国で利用できますか？                                 | ● 番組データの内容は地域ごとに異なるため、利用するためにはそれぞれの地域で番組データを取得する必要があります。   | 準備編46            |
| 番組表をケーブルテレビ(CATV)で利用できますか？                        | ● できる場合とできない場合があります。くわしくはご利用のケーブルテレビ(CATV)会社にご相談ください。  | 準備編46            |



| 質 問 | 回 答 | 参照ページ |
|-----|-----|-------|
|-----|-----|-------|

## 録画

|                                    |  |       |
|------------------------------------|--|-------|
| 二カ国語放送の主音声と副音声の両方を録画するには？          | ● 「二カ国語(二重音声)、マルチ番組の映像・音声、サラウンド音声、字幕の録画について」をご覧ください。   | 49    |
| 字幕の録画はできますか？                       | ● 「二カ国語(二重音声)、マルチ番組の映像・音声、サラウンド音声、字幕の録画について」をご覧ください。   | 49    |
| デジタル放送は録画できますか？                    | ● HDDとBD-RE/BD-Rに直接録画できます。<br>DVD-RW/-Rには、HDDからCPRM対応のDVD-RW(VR)/-RW(AVC)/-R(VR)/-R(AVC)へダビングすることができます。  | 40、46 |
| デジタル放送をハイビジョン画質(HD放送)で録画できますか？     | ● HDDとBD-RE/BD-Rに録画できます。(録画モードをDR、AF～AEにした場合のみ)<br>DVD-RW/-Rには、HDDからCPRM対応のDVD-RW(AVC)/-R(AVC)へダビングすることができます。                                  | 46、48 |
| デジタル放送のラジオ放送やデータ放送は録画できますか？        | ● 本機では録画できません。   | 32    |
| 2番組同時録画はできますか？                     | ● デジタル放送とデジタル放送、デジタル放送と外部入力からの録画、の2番組同時録画ができます。(この場合、デジタル放送の1番組は、録画モードDRで録画してください。)<br>● デジタル放送と地上アナログ放送、地上アナログ放送の2番組同時録画、ディスクへの2番組同時録画はできません。 | 52    |
| 「ダビング10」(コピー 9回+ムーブ1回)番組の録画はできますか？ | ● 「ダビング10」(コピー 9回+ムーブ1回)番組は、2008年7月に放送が開始されました。<br>本機は、お買上げ時から利用できます。<br>「1回だけ録画可能」番組と「ダビング10」(コピー 9回+ムーブ1回)番組のどちらになるかは放送によって異なります。            | 47    |

## 予約

|                           |                            |    |
|---------------------------|----------------------------|----|
| 予約が重なった場合は、どちらが優先されるのですか？ | ● 「予約が重なったときは」をご覧ください。     | 63 |
| 電源を入れたまま予約時間になった場合は？      | ● 電源の入/切にかかわらず、予約録画は始まります。 | 63 |

## 再生

|  |  |    |
|--|--|----|
| 海外で買ったBDソフトは再生できますか？                       | ● リージョンコードに「A」を含んでいれば再生できます。   | 41 |
| 海外で買ったDVDソフトは再生できますか？                      | ● リージョンコードに「2」または「ALL」を含んでいれば再生できます。<br>ただし、NTSC方式以外(PAL、SECAMなど)で記録されている場合は再生できません。 | 41 |
| 本機で録画やダビングしたディスクを、他の機器で再生するにはどうすればよいでしょうか？ | ● ファイナライズをすると、対応している機器(DVDプレーヤーなど)で再生できます。<br>記録状態によっては再生できないことがあります。                | 89 |

## 編集・ダビング



|                                |  |    |
|--------------------------------|--|----|
| どんな編集ができますか？                   | ● メディアによって、編集できる機能が異なります。<br>「本機でできる編集について」をご覧ください。                  | 80 |
| ファイナライズ解除をすると何ができるようになるのでしょうか？ | ● すでに録画した内容を消さずに、追加で録画や消去・編集ができるようになります。(本機でファイナライズしたDVD-RW(VR)のみ可能) | 89 |
| 市販やレンタルのソフトからダビングできますか？        | ● 著作権保護のためにコピーガードが入っているものは、ダビングできません。                                | 93 |
| 本機でダビング中に録画や再生はできますか？          | ● 一部の場合を除き、できません。  | 50 |



| 質 問                          | 回 答  | 参照ページ |
|------------------------------|--|-------|
| その他                          |  |       |
| チューナーは入っていますか？               | ● デジタル(地上/BS/110度CS)チューナー 2台と地上アナログ(VHF/UHF)チューナーを1台搭載しています。                 | －     |
|                              | ● BSアナログチューナーは搭載していません。  | －     |
| 日本全国どこでも使えますか？<br>海外でも使えますか？ | ● 本機は日本国内専用で、東日本、西日本に関係なく使えます。<br>海外では使用できません。                               | 準備編61 |
| VTRとの違いは？                    | ● HDDに録画すれば長時間番組も録画できます。   | －     |
|                              | ● HDDやディスクに録画する場合は、ビデオテープのように上書き録画されるのではなく、未記録部分に録画されます。不要になったら、削除することも可能です。 | －     |
|                              | ● 見たいところまでとばすのに時間がかかりません。<br>(ビデオテープのように早送り/巻戻しをする必要はありません。)                 | －     |
|                              | ● パソコンのように、電源を入れてから使用可能になるまでしばらく時間がかかります。                                    | －     |



# こんなメッセージが表示されたときは

| 表示されるメッセージ（例）  | メッセージの意味と対応のしかた   | 参照ページ   |
|--|---|---------|
| <b>操作全般</b>  |   |         |
| <br>現在、その操作は出来ません。  | ● 現在、その操作を行うことは禁止されています。  | 12      |
| まもなく予約録画が開始されます。<br>このまま続けると予約録画できません。<br>現在の操作を中断しますか？<br>まもなく予約録画を開始します。録画の準備を<br>してください。          | ● まもなく予約の録画が始まりますが、現在予約を実行できる状態では<br>ありません。<br>→ 予約を実行する場合は、録画できるように準備をしてください。  | —       |
| まもなく予約録画が始まりますので、この<br>操作はできません。   | ● まもなく予約の録画が始まるため、その操作を行うことはできません。  | —       |
| 現在、録画中です。その操作は出来ません。   | ● 現在録画中のため、その操作を行うことは禁止されています。  | —       |
| まもなくオートオフ機能により電源が切れます。   | ● オートオフが設定されているため、まもなく電源が切れます。<br>→ 何らかの操作をすると、電源は切れません。<br>オートオフを無効にするときは、“セットアップ”画面の“省電力/表示設<br>定”－“オートオフ”の設定を“切”にしてください。   | 113     |
| システム設定中   しばらくお待ちください。   | ● 停電復帰時など、システムの設定中です。設定が終わるまで操作ができ<br>ませんので、しばらくお待ちください。  | —       |
| <b>メール</b>   |   |         |
| お知らせ <br>(スタートメニュー) | ● 新着の内部メールまたは放送メールがあります。<br>→ メールの内容を確認してください。  | 106、107 |
| <b>ディスク・カード挿入</b>  |   |         |
| 初期化されていないディスクが挿入されまし<br>た。   | ● 新品または未使用のBD-RE/-RまたはDVD-RW/-Rが挿入されています。<br>→ ディスクの初期化を行うか、ディスクを取り出ししてください。  | 44、45   |
| 未対応のディスクかキズや汚れのため読み込<br>めません。ディスクを取り出して確認してく<br>ださい。   | ● 本機で対応できないディスクが挿入されたか、傷や汚れのあるディスクが<br>挿入されています。<br>→ ディスクを取り出して傷や汚れなどがいないか確認してください。  | —       |
| リージョンコードエラー。再生できません。   | ● 本機で再生できないリージョンコードのディスクが挿入されています。<br>→ ディスクを取り出してください。   | 41      |
| SDカードに異常が発生しました。   | ● SDカードのデータを正しく読み込み/書き込みできませんでした。<br>→ [決定]ボタンを押して通常画面に戻したあと、SDカードを取り出して<br>もう一度正しく入れ直してください。                                 | 75      |
| 未対応のディスクかキズや汚れのため読み込<br>めません。SDカードを取り出して確認して<br>ください。  | ● 本機で対応できないSDカードが挿入されたか、傷や汚れのあるSDカードが<br>挿入されています。<br>→ [決定]ボタンを押して通常画面に戻したあと、SDカードを取り出して傷や<br>汚れなどがいないか確認してください。             | 75      |
| USB機器接続に異常が発生しました。USB<br>機器を外してください。   | ● USB機器からJPEG再生中または映像取り込み(ダビング)中に、USB機<br>器接続に異常が発生し、本機の操作ができなくなっています。<br>→ USBケーブルの接続をはずしてください。メッセージが消え、本機が<br>操作できるようになります。 | 75      |



| 表示されるメッセージ（例）                                  | メッセージの意味と対応のしかた   | 参照ページ    |
|--|---|----------|
| <b>番組表(Gガイド)</b>                               |   |          |
| 番組がありません。                                      | ● 番組表を表示するための情報がありません。(お買上げ時は、番組データを取得するまでは表示されません。)  | 準備編46    |
| <b>録画</b>                                      |   |          |
| ディスクの汚れなどにより録画を停止しました。                         | ● エラーが検出されたため、録画が停止されました。(HDDの異常、またはディスクの傷や汚れが原因の可能性があります。)                                 | 42       |
| この番組は録画が禁止されています。<br>停止する場合は確認の後、停止キーを押してください。 | ● 「録画禁止」番組を録画しようとしています。<br>● 「1回だけ録画可能」番組や「ダビング10」(コピー 9回+ムーブ1回)番組を、録画できないディスクに録画しようとしています。 | 47<br>47 |
| 残量不足により録画を中断しました。                              | ● HDDやディスクの残量がなくなったため、録画を中断しました。  | —        |
| 8時間を超えましたので、録画を停止しました。                         | ● 連続録画時間が8時間になったため、録画を停止しました。<br>● 1番組あたりの連続録画可能時間は最大8時間です。                                 | 48       |
| アナログ放送は、AVC形式のDISCに録画できません。                    | ● DVD-RW(AVC)/-R(AVC)には、地上アナログ放送や外部入力録画できません。   | 46、48    |
| <b>予約</b>                                      |   |          |
| 残量が不足しています。                                    | ● HDDやディスクの残量が不足しています。<br>→ [決定] ボタンを押してメッセージを消したあと、録画するメディアの残量を確認してください。                   | 12       |
| 予約の設定内容が不足しています。                               | ● 時刻指定予約で未設定の項目や設定が間違っている項目があります。<br>→ [決定] ボタンを押してメッセージを消したあと、必要な項目を変更してください。              | 58       |
| 予約日時が間違っています。                                  | ● 時刻(特に年や月)が間違っています。または、チャンネルが未設定です。<br>● 登録しようとした予約日時が過去の日時です。                             | —<br>—   |
| 現在録画中ですのでこの予約はできません。                           | ● 録画中に、予約完了後すぐに録画が始まる予約をしようとしています。  | —        |
| 予約がいっぱいです。                                     | ● ユーザー予約数がいっぱいのため、それ以上予約できません。<br>→ 不要な予約を削除してください。   | 60       |
| <b>再生</b>                                      |   |          |
| ディスクの汚れなどにより再生を停止しました。                         | ● エラーが検出されたため、再生が停止されました。(HDDの異常、またはディスクの傷や汚れが原因の可能性があります。)                                 | —        |
| 再生できるファイルがありません。                               | ● JPEGのデータを正しく読み込み/書き込みできませんでした。<br>● 再生できるJPEGファイルがありません。                                  | 77<br>77 |
| 再生できませんでした。                                    | ● JPEGのデータを正しく再生できませんでした。   | 77       |



| 表示されるメッセージ (例)  | メッセージの意味と対応のしかた   | 参照ページ |
|---|---|-------|
| <b>消去・編集・ダビング</b>                                     |   |       |
| 終了しませんでした。<br>ディスクに問題がある可能性があります。                     | ● ディスクの傷や汚れなどによって、正常に初期化やファイナライズができませんでした。<br>→ [決定] ボタンを押して通常画面に戻したあと、ディスクを取り出して傷や汚れなどがないか確認してください。<br>● 何も録画されていないディスクをファイナライズすることはできません。 | —     |
| これ以上選択できません。  | ● 複数タイトルを一度に削除できるタイトル数がいっぱいになっています。<br>複数タイトルを一度に削除できるタイトル数は、最大20タイトルです。  | 82    |
| この位置に設定できません。   | ● タイトルの部分削除で、開始点と終了点の間隔が短すぎます。  | 86    |
| このタイトルは、ダビングが禁止されています。                                | ● ダビングができない番組をダビングしようとしています。  | —     |
| 保護されたディスクまたはタイトルです。<br>保護を解除してから選択してください。             | ● 「ムーブ(移動)」になる番組やディスクが保護されているときは、ダビングができません。  | —     |
| ダビングできません。  | ● 録画できないディスクに手間なしダビングしようとしています。   | 47    |
| この番組はVideo方式のディスクにダビング<br>できません。                      | ● 「ムーブ(移動)」になる番組を、Video方式のディスクにダビングしようとしています。   | 47    |
| CPRM非対応のディスクにダビングできません。                               | ● 「ムーブ(移動)」になる番組は、CPRM対応でないディスクにダビング<br>できません。  | —     |
| このタイトルは一度しか登録できません。                                   | ● 「ムーブ(移動)」になる番組は、ダビングリストに一度しか登録できません。  | —     |
| これ以上、タイトルを追加できません。                                    | ● ダビングリストの一覧の登録タイトル数がいっぱいになっています。<br>ダビングリストの一覧に登録できるタイトル数は最大18です。  | 99    |
| ダビング先の空き容量が足りません。<br>ダビング先の残量が不足しているため、ダビング<br>できません。 | ● ダビングタイトルの総容量がダビング先の空き容量(残量)を超えています。   | —     |
| このタイトルは手間なしダビングできません。<br>ダビングメニューからダビングして下さい。         | ● 手間なしダビングができない番組です。<br>→ [決定] ボタンを押してメッセージを消したあと、ダビングリストから<br>ダビングしてください。  | 96、98 |
| ディスクフルのため、ダビングを中止しました。                                | ● ディスクの残量が無くなったため、ダビングを中止しました。  | —     |
| ダビングができませんでした。  | ● ダビング先のディスクの傷や汚れ、容量不足などによって、ダビングが<br>できませんでした。   | —     |
| 録画中のため、ダビングができませんでした。                                 | ● 録画中は手間なしダビングができません。   | —     |
| ダビングが許可されていないタイトルはダビング<br>されませんでした。                   | ● ダビング中にダビングできない部分が含まれていたため、ダビングでき<br>ませんでした。   | —     |

## 本体表示部

|                |   |                                |
|----------------|---|--------------------------------|
| DATA           | ● 番組表(Gガイド)の番組データを受信中ですので、受信が完了するまで<br>本機の電源を入れないでください。受信時間は、通常は数十分です。<br>● ダウンロード更新(オンエアダウンロード)中ですので、更新が完了する<br>まで本機の電源を入れないでください。<br>● これら以外にも、情報整理をするために表示されることがあります。<br>● 番組データの受信中やダウンロード更新中は、冷却用ファンが回るなど<br>動作音が大きくなりますが、故障ではありません。 | 11、準備編47<br>11、準備編51<br>—<br>— |
| DR-1、DR-2、DR-3 | ● 本体とリモコンのリモコンモードが異なっています。  | 11、準備編45                       |
| WAIT           | ● システム設定中です。本機の操作はできません。表示が消えると、本機の<br>操作ができるようになります。   | 11、準備編25                       |



# 故障かな？と思ったときは

あれ？おかしいな？と思ったときは、修理を依頼される前に以下の手順でお調べください。

- アンテナ、テレビ、AVアンプなど、接続している機器の取扱説明書もよくお読みください。

## おかしいな？と思ったときの調べかた

- 1 まずは、**次ページ**からの「こんなときは(症状) — ここをお調べください(原因と対応のしかた)」を  
ごらんになり、現在の症状と対応のしかたをお調べください。

それでも直らないときは

- 2 **安全装置\***がはたらいている可能性があります。次の操作を行ってください。

ディスクやSDカードが取り出せる場合は、先に取り出しておいてください。

- ① 本機の電源を切ることができる場合は、本体前面(上面)の[電源]ボタンを押して本機の電源を切る
- ② 本機の電源プラグを電源コンセントから抜いて、数秒間待つ
- ③ 本機の電源プラグを電源コンセントに差し込む(本機が通電状態になります。)
- ④ 電源を入れて、動作を確認する

まだ不具合があるときは

- 3 次の操作を行ってください。

- ① 本体前面(ドア内)の[リセット]をボールペンなどの先で押す
  - ・ 本機が通電状態になり、自動的に電源が入ってシステム設定を行ったあと、自動的に電源が切れます。
  - ・ システム設定中は本機の操作はできませんので、設定が終わるまでしばらくお待ちください。
- ② 電源を入れて、動作を確認する

### ご注意

- 本機では、電源が切れるときにディスクの管理情報(一度電源を入れてから切れるまでの間に行った録画や編集の内容を管理するための情報)を更新するようになっています。[リセット]を押したときは管理情報が更新されないため、一度電源を入れてから切れるまでの間に行った録画や編集の内容は消えてしまいます。
- リセットを行ったあとは、時計、予約の設定など、必要な設定を行ってください。
- 停電中や電源コードを電源コンセントから抜いているときは、[リセット]を押さないでください。押すと、停電復帰か電源コードを電源コンセントに差し込むまで、時計が止まってしまいます。

それでも、まだ不具合があるときは

- 4 本機の使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買上げの販売店にご相談ください。

### メモ

#### \* 安全装置


本機では、機器内部に何らかの異常を検知した場合、保護のために安全装置が働き、強制的に電源を切る仕組みになっています。



| こんなときは（症状）                          | ここをお調べください（原因と対応のしかた）  | 参照ページ                    |
|-------------------------------------|--|--------------------------|
| 電源が入らない。                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源コードのプラグが電源コンセントや本体から抜けていませんか。</li> <li>● リモコンの乾電池が消耗していませんか。</li> <li>● 安全装置がはたらいている可能性があります。</li> </ul> → 「おかしいな？と思ったときの調べかた」の手順 <b>2</b> 以降を行ってください。  | 準備編25<br>準備編10<br>130    |
| 何も操作をしていないのに、勝手に電源が入る。              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 番組表(Gガイド)の番組データを受信中(本体表示部に“DATA”が表示)です。</li> <li>● ダウンロード更新中(本体表示部に“DATA”が表示)です。</li> <li>● 録画予約の開始時刻約3分前になると、自動的に電源が入ります。</li> </ul>   | 準備編47<br><br>準備編51<br>63 |
| 電源を入ると、“かんたん設定”画面が表示される。            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● かんたん設定をしていないときは、電源を入ると“かんたん設定”画面が表示されます。</li> </ul>   | 準備編28                    |
| テレビの電源を入/切すると、本機の電源も自動的に入/切する。      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 当社製レグザリンク対応テレビと組み合わせてレグザリンク機能のテレビ電源オン連動機能やテレビ電源オフ連動機能を使っているときは、テレビの電源の入/切に連動して本機の電源が自動的に入/切します。</li> </ul>  | 準備編52                    |
| 勝手に電源が切れる。                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ディスクの異常を検知した場合は、自動的に電源が切れることがあります。</li> <li>● “セットアップ”画面の“録画予約設定”－“予約連動OFF設定”の設定によって、録画予約の録画が終了すると本機の電源が切れることがあります。</li> <li>● 安全装置がはたらいている可能性があります。</li> </ul> → 「おかしいな？と思ったときの調べかた」の手順 <b>2</b> 以降を行ってください。 | －<br>63、117<br><br>130   |
| 電源を切っても、電源がしばらく切れなかったり、切れるまで時間がかかる。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● システムの終了や情報の更新を行うため、実際に電源が切れるまで、しばらく時間がかかることがあります。</li> </ul>  | －                        |
| 電源を切ったあと、2時間ほど冷却用ファンが回ったままになる。      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● デジタル放送の有料放送と契約した場合、しばらくの期間は放送局側からの制御により本機の内部の制御部が通電状態となり、ファンが回転し続けることがあります。</li> </ul>  | －                        |

## 本機の操作全般、ディスク・カードの出し入れ

- 画面表示の細部や説明文、表現、ガイド、メッセージの表示位置などは、本書と製品で異なることがあります。

|                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| 本体表示部の表示が出ない。                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● “本体表示部調整”の設定によっては、本体表示部の表示が消灯します。</li> </ul>  | 113                                      |
| 本機が動かない。<br>本機の操作ができない。             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● その操作が禁止されているときは、“”またはメッセージが表示されます。</li> <li>● 本体とリモコンのリモコンモードが合っていますか。</li> <li>● リモコンの乾電池が消耗していませんか。</li> <li>● ご購入後に初めて電源を入れたときは“かんたん設定”画面が表示されます。かんたん設定中は、録画・再生などの操作はできません。</li> <li>● 安全装置がはたらいている可能性があります。</li> </ul> → 「おかしいな？と思ったときの調べかた」の手順 <b>2</b> 以降を行ってください。 | 12<br>準備編45<br>準備編10<br>準備編28<br><br>130 |
| HDDの操作ができない。                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 操作先がHDD(本体の[HDD])が点灯)になっていますか。</li> </ul>   | 10                                       |
| ディスクの操作ができない。                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 操作先がディスク(本体の[BD/DVD])が点灯)になっていますか。</li> <li>● ディスクを入れていますか。</li> <li>● ディスクによっては、本機では再生速度の切り換えなどがない場合があります。</li> </ul>  | 10<br>44<br>－                            |
| ディスクトレイの開閉ができない。                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 各種メッセージの表示中は、トレイの開閉はできません。</li> <li>● 本機で使用できないディスクを本機に入れた場合は、トレイの開閉ができなくなることがあります。</li> </ul> → 「おかしいな？と思ったときの調べかた」の手順 <b>2</b> 以降を行ってください。  | －<br>130                                 |
| ディスクトレイがしばらく出てこない、出てくるまで時間がかかる。     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 情報を更新するため、トレイが開くまでしばらく時間がかかります。</li> </ul>  | －  |
| ディスクを入れてから、しばらく操作ができない。             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ディスクの認識と情報の読み込みを行うため、ディスクが実際に使用可能になるまでしばらく時間がかかります。</li> </ul>  | －  |
| 本機の設定画面やサブメニューが出ない。<br>表示されない項目がある。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 設定や項目の操作ができない場合は、選べなかったり表示されません。</li> <li>● テレビの入力切換を、本機を接続した入力にしていますか。</li> </ul>  | 13、14<br>－                               |
| 本機が正常に動作しない。                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 露付きが起きているいませんか。</li> </ul> → 電源を入れたまま、2時間以上お待ちください。   | 準備編62                                    |
| 本体表示部が異常な表示をする。                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 安全装置がはたらいている可能性があります。</li> </ul> → 「おかしいな？と思ったときの調べかた」の手順 <b>2</b> 以降を行ってください。  | 130                                      |



## 故障かな？と思ったときは・つづき

| こんなときは（症状）                        | ここをお調べください（原因と対応のしかた）   | 参照ページ  |
|-----------------------------------|---|--------|
| <b>本機の操作全般、ディスク・カードの出し入れ（つづき）</b> |   |        |
| SDカードの操作ができない。<br>SDカードの内容が読めない。  | ● 操作先がSDカード（本体の〔SD〕が点灯）になっていますか。  | 10     |
|                                   | ● SDカードを入れていますか。  | 75     |
|                                   | ● SDカードを正しい向きで奥まで（止まるまで）差し込んでいますか。  | 75     |
| USB機器の操作ができない。<br>USB機器の内容が読めない。  | ● 本機で対応しているUSB機器を接続していますか。  | 75     |
|                                   | ● USBケーブルがしっかり差し込まれていますか。   | 75     |
|                                   | ● SDカードに記録するデジタルカメラ/デジタルビデオカメラの場合、USB接続で認識・読み込みができないときは、SDカードを使用してJPEG再生や映像取り込み（ダビング）を行ってください。                        | 75     |
| USB機器をつないでいて、途中から本機の操作ができなくなった。   | ● 録画中、再生中、ダビング中などにUSB機器を接続したときは、認識されないことがあります。  | —      |
|                                   | ● USB機器からJPEG再生中または映像取り込み（ダビング）中に、USB機器接続に異常が発生し、本機の操作ができなくなっています。<br>→ USBケーブルの接続をはずしてください。メッセージが消え、本機が操作できるようになります。 | 75、102 |

## 視聴、チャンネル切換

|                        |  |                |
|------------------------|--|----------------|
| テレビに本機の映像が映らない。        | ● アンテナ—本機—テレビを接続していますか。  | 準備編14~25       |
|                        | ● ケーブルやコードを違う端子（入力/出力も含む）につないでいませんか。   | 準備編14~25       |
|                        | ● ケーブルやコードがはずれたり、抜けかかったりしていませんか。   | 準備編14~25       |
| 本機を接続したら、テレビの映りが悪くなった。 | ● 本機とテレビをHDMIケーブルで接続したときは、“HDMI/D端子優先設定”、“HDMI解像度設定”の設定が合っていないと、正常に映りません。<br>→ 本体の〔停止〕を4秒以上押し続けてください。設定が“自動”になり、映るようになります。 | 113、114        |
|                        | ● 本機とテレビをD端子ケーブルで接続したときは、“HDMI/D端子優先設定”、“D端子解像度設定”の設定が合っていないと、正常に映りません。<br>→ 本体の〔停止〕を4秒以上押し続けてください。設定が“D1”になり、映るようになります。   | 113、114        |
|                        | ● テレビの入力切換を、本機を接続した入力にしていますか。  | —              |
| 地上デジタル放送が映らない、映りが悪い。   | ● 分配器を使っていませんか。市販のブースターなどを使うと改善されることがあります。効果がないときは、お買上げの販売店にご相談ください。   | 準備編14、15、18、20 |
|                        | ● 本機の電源コードを、常に電源コンセントに差し込んで、通電状態にしておいてください。  | 準備編25          |
|                        | ● アンテナ線とHDMIケーブル、LANケーブルなどの距離を離してください。   | —              |
| 地上デジタル放送が映らない、映りが悪い。   | ● アンテナ線を地上デジタル放送用の端子（入力/出力も含む）につないでいますか。また、UHFアンテナ、同軸ケーブル、分配器などは、デジタル放送対応のものを使っていますか。                                      | 準備編14、15、18、20 |
|                        | ● 地上デジタル/アナログ放送用のUHFアンテナの向き（放送電波の中継基地）が異なる場合は、1つのUHFアンテナを共用することはできません。   | 準備編15          |
|                        | ● 地上デジタル放送のチャンネル設定の再スキャンを行ってください。  | 準備編36          |
|                        | ● 地上デジタル放送の受信電波が弱い場合でも強すぎる場合でも受信レベルが下がり、“受信設定”の“アンテナレベル”の数値が低くなります。アンテナレベルの数値は、「22」以上を目安にしてください。                           | 準備編34          |
|                        | ● 地上デジタル放送の受信電波が強すぎて映りが悪くなる場合は、“受信設定”の“アッテネーター”の設定を“オン”にすると、映りが改善されることがあります。   | 準備編34          |
|                        | ● 地上アナログ放送（VHF帯）からの影響により地上デジタル放送が受信できない場合があります。市販のブースターを経由して受信している場合は、ブースターのゲイン調整を再確認してください。                               | —              |
|                        | ● B-CASカードを正しい向きで奥まで（止まるまで）差し込んでいますか。  | 準備編27          |



| こんなときは（症状）                                  | ここをお調べください（原因と対応のしかた）  | 参照ページ   |
|---|--|---|
| <b>視聴、チャンネル切替（つづき）</b>                      |  |   |
| BS・110度CSデジタル放送が映らない、映りが悪い、音声にノイズが出る。       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● アンテナ線をBS・110度CSデジタル放送用の端子（入力/出力も含む）につないでいますか。また、BS・110度CSアンテナ、同軸ケーブル、分波器などは、デジタル放送対応のものを使っていますか。</li> <li>● “受信設定”の“アンテナ電源”の設定が正しく合っていますか。</li> <li>● “受信設定”の“アンテナ電源”の設定を“オン”にしているときは、本機の電源コードを常に電源コンセントに差し込んで（通電状態にして）おいてください。</li> <li>● BS・110度CSアンテナの方向や角度が強風などで少しでもずれると、放送を受信できません。</li> <li>● 次のような場合は、電波障害により一時的に映像・音声がかかることがあります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 雨雲があるとき。 ・ 強い降雨のとき。 ・ 障害物があるとき。</li> <li>・ 雪がBS・110度CSアンテナに付着しているとき。</li> </ul> </li> <li>● B-CASカードを正しい向きで奥まで（止まるまで）差し込んでいますか。</li> </ul> | 準備編14,15<br><br>準備編34<br>準備編34<br><br>準備編14,15,34<br><br>—<br><br>準備編27 |
| 放送の切り換えができない、チャンネルが切り換えられない。                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 2番組同時録画中は、録画中以外の放送やチャンネルに切り換えることはできません。</li> <li>● デジタル放送を録画中は、地上アナログ放送に切り換えることはできません。</li> <li>● 地上アナログ放送を録画中は、デジタル放送に切り換えることはできません。</li> <li>● 地上アナログ放送や外部入力を録画中は、地上アナログ放送の他のチャンネルや外部入力に切り換えることはできません。</li> <li>● 再生中は、放送やチャンネルの切り換えはできません。</li> </ul>  | 33、52<br><br>33、52<br>33、52<br>33、52<br><br>33、52                       |
| チャンネルを切り換えても、そのチャンネルの映像が映らない。               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● かんたん設定（チャンネルの設定）をしましたか。</li> <li>● チャンネルが飛び越される（スキップされる）設定になっていませんか。</li> </ul>   | 準備編28<br>準備編38  |
| デジタル放送、外部入力（L1など）が[チャンネル▲▼]で飛び越し（スキップ）できない。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● デジタル放送や外部入力は、[チャンネル▲▼]ボタンで飛び越し（スキップ）できません。</li> </ul>   | —   |
| 映像の左右の端が切れる。                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● テレビによっては、左右や上下の映像が切れたり、色が薄くなったりします。</li> </ul>  | —   |
| ハイビジョン映像で出力されない。                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ディスクによっては著作権保護のため、D映像端子からの出力が480pに制限されることがあります。</li> <li>● “D端子解像度設定”が“D3”以上になっていますか。</li> </ul>  | —<br><br>114  |
| デジタル放送の字幕や文字スーパーが出ない。                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 字幕や文字スーパーのある番組の場合、“字幕の設定”の“字幕”や“文字スーパー”を“オン”にしてください。</li> </ul>   | 110   |
| 放送やチャンネルを切り換えると、自動的に字幕が表示される。               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● “録画予約設定”－“字幕焼き込み”の設定を“あり”にしているときは、他の番組を視聴するために放送やチャンネルを切り換えると字幕が自動的に表示されることがあります。視聴中の番組の字幕を表示させたくない場合は、信号切替で“字幕”を“オフ”に変更してください。</li> </ul>  | 39、49   |
| WOWOWやスターチャンネルなどの有料放送が視聴できない。               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 有料放送の視聴には、放送局ごとに受信契約が必要です。</li> <li>● 契約したB-CASカードを挿入してください。</li> </ul>   | —<br>準備編27  |
| 地上アナログ放送のNHKの番組が、違う地域の番組で受信されてしまう。          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● チャンネル設定でお住まいの地域のNHK放送局とは違うNHK放送局にいませんか。お住まいの地域のNHK放送局名を設定してください。</li> </ul>   | 準備編38   |

## 番組表（Gガイド）（p.34、準備編 p46 もご覧ください）

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| 番組表が表示されない。<br>番組表が8日分表示されない。               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● お買い上げ時には、番組表は表示されません。チャンネル設定後に、番組表の番組データを受信するまでは表示されません。</li> <li>● 本機では、地上アナログ放送の番組表はBS・110度CSアンテナを接続してBSデジタル放送が受信できる場合にだけ利用できます。</li> </ul>    | 準備編46,47<br><br>34、準備編46 |
| 番組データを受信できない。                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 番組データは、本機の電源が切のときだけ受信することができます。電源が入のときは受信できません。</li> <li>● 番組表から検索する場合の情報は、BS・110度CSアンテナを接続してBSデジタル放送が受信できる場合にだけ利用できます。</li> </ul>               | 準備編47<br><br>36          |
| 番組表に表示されない放送局や番組がある。<br>NHKが違う地域の番組表で表示される。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● “番組表設定”の“Gガイド地域設定”で設定した地域に登録されていない放送局は、映像が受信できる場合でも、番組表に表示されません。</li> <li>● チャンネルや放送局名が正しく設定されていない場合は、表示されません。正しいチャンネルや放送局名を設定してください。</li> </ul> | 準備編48,58<br><br>準備編35~38 |
| 予約した番組と録画された番組が合っていない。                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 番組表が正しく表示されていても、放送局側の都合により番組の内容が変更されることがあります。</li> </ul>   | 34、準備編46                 |



| こんなときは（症状）                                 | ここをお調べください（原因と対応のしかた）  | 参照ページ   |
|--|--|---|
| 録画・録画予約（p.40、46、63）もご覧ください）                |  |   |
| 録画できない。                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 違法複製防止のためのコピー制限やコピーガードがかかっていますか。</li> <li>● 「録画禁止」番組を録画していませんか。</li> <li>● HDDやBD-RE/-Rの残量時間が不足していませんか。</li> <li>→ 不要なタイトルを削除するか、別のBD-RE/-Rに録画してください。</li> <li>● タイトル数がいっぱいになっていませんか。</li> <li>→ 不要なタイトルを削除するか、別のBD-RE/-Rに録画してください。</li> <li>● アンテナを本機に接続していますか。</li> </ul>   | –<br>47<br>12<br><br>86、123<br>準備編14、15、18、20 |
| ディスクに録画できない。                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 録画可能なディスクを入れていますか。</li> <li>● 本機では、DVD-RW/-Rには直接録画はできません。</li> <li>ダビングだけです。</li> <li>● 他機で記録したディスクは、本機では追加記録できない場合があります。</li> <li>● 他機で初期化されたディスクは、本機では録画できないことがあります。</li> <li>● ディスクに傷や汚れがあると、録画できないことがあります。</li> <li>● ディスクの保護またはディスクのファイナライズをしていませんか。</li> </ul>  | 40、47<br>40、47<br><br>–<br>–<br>42<br>88、89   |
| ケーブルテレビ(CATV)のセットトップボックスなど、他の機器の映像が録画できない。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機の入力切換を、L1などの外部入力に切り換えていますか。</li> <li>● つないだ機器の電源が入っていますか。</li> <li>● ケーブルやコードを違う端子(入力/出力も含む)につないでいませんか。</li> </ul> 本機にケーブルテレビの(CATV)のホームターミナル/セットトップボックスや外部チューナーなどを接続して、外部入力(L1)でコピー制限のある番組を録画する場合は、著作権保護の規定により、BD-RE/BD-Rに直接録画したりDVD-RW(AVC)/DVD-R(AVC)にダビングしたりすることはできません。<br>→ HDDに直接録画するかCPRM対応のDVD-RW(VR)/DVD-R(VR)にダビングすることをおすすめします。   | 61<br>–<br>103、準備編18<br><br>47                |
| 録画予約できない。<br>録画予約した番組が録画されない。              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 予約スキップをしていると、録画されません。</li> <li>● 停電があったときは、正しく録画されません。(内部メールで確認できます。)</li> <li>● 時計(特に年や月)が合っていますか。</li> <li>● ファイナライズ、初期化(フォーマット)、ダウンロード更新など、中断できない動作中は、予約録画できません。</li> </ul>  | 59<br>64、106<br>準備編44<br>–                    |
| 番組の最後まで録画できていない。<br>予約で録画した最後の部分が録画できていない。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 予約が重なっていませんか。</li> <li>● 前の予約の終了日時と後の予約の開始日時が同じ場合は、前の予約の最後の部分が録画されません。</li> </ul>   | 63<br>63                                      |
| 2番組を同時に録画できない。                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● デジタル放送の1番組は、録画モードDRで録画してください。</li> <li>● デジタル放送と地上アナログ放送、地上アナログ放送と外部入力、地上アナログ放送2番組の同時録画はできません。</li> <li>● ディスクへの2番組同時録画はできません。</li> <li>● BDビデオの再生中は、2番組ともデジタル放送で録画モードをDRにしてHDDに録画する場合だけ同時に録画できます。</li> <li>● 2番組とも録画モードDR以外で録画する場合、同時録画はできません。</li> </ul>  | 52<br>52<br><br>–<br>52<br>52                 |
| 録画しても字幕が記録されない。                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● デジタル放送の字幕がある番組を録画モードDR以外で録画する場合は、「録画予約設定」の「字幕焼きこみ」の設定を「あり」にすると字幕が記録されます。(再生中の字幕の入/切はできません。)</li> </ul>  | 49、117  |
| テレビ側での録画予約ができない。<br>テレビ側で録画予約した番組が録画されない。  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 「録画モード」を「TS」、「SP」、「LP」以外にいませんか？</li> <li>→ テレビ側で予約設定を行なう場合、「録画モード」は「TS」、「SP」、「LP」のいずれかを選んでください。</li> <li>● テレビ側で「DVD互換」を「入」にいませんか？</li> <li>→ テレビ側で予約設定を行なう場合、「DVD互換」は「切」にしておいてください。</li> <li>● テレビ側で「音質モード」を「M1」以外にいませんか？</li> <li>→ テレビ側で予約設定を行なう場合、「音質モード」は「M1」にしておいてください。</li> <li>● 予約の周期が「月～木」となっていませんか？</li> <li>→ 本機は「月～木」録画には対応していません。「月～木」予約を行なう場合は「月～金」を選んでいただくか、各曜日を個別に登録してください。</li> </ul> |   |



| こんなときは（症状）                                     | ここをお調べください（原因と対応のしかた）  | 参照ページ                      |
|--|--|----------------------------|
| <b>再生（p.79）もご覧ください）</b>                        |  |                            |
| 再生できない。<br>再生画面が出ない。                           | ● テレビの入力切換を、本機を接続した入力にしていますか。  | —                          |
| ディスクの再生ができない。                                  | ● 本機で再生できないディスクや未録画のディスクを入れていませんか。   | 40                         |
|  | ● ディスクの表裏を正しく入れていませんか。   | 44                         |
|  | ● 他機やパソコンで録画したディスクは、本機で再生できないことがあります。  | 42                         |
|  | ● 他機で録画されてファイナライズされていないDVD-RW(Video、AVCREC)/DVD-R(Video、AVCREC)は、本機では再生できません。  | 43                         |
|  | ● 記録状態、ディスクの特性、傷、汚れなどにより、正常に再生できないことがあります。   | 42                         |
|  | ● BD/DVDビデオの視聴制限設定をしていませんか。  | 119                        |
| 番組の最初から再生が始まらない。                               | ● つづき再生になっていませんか。  | 68                         |
| 再生ナビ画面に、録画した番組が表示されな<br>い。                     | ● 再生ナビ(⌂)、(★)、(♠)、(♥)画面を表示していませんか。<br>→ 再生ナビ(すべて)画面に切り換えると、すべての番組が表示されます。  | 65                         |
| 再生ナビ画面に、録画中の番組が表示されな<br>い。(追っかけ再生ができない。)       | ● [録画] ボタンで録画したタイトルやI録画したタイトルは、再生ナビ<br>(すべて)/(ユーザー)画面にだけ表示されます。<br>● 部分削除、分割をした番組は、再生ナビ(すべて)/(ユーザー)画面にだけ<br>表示されます。  | 65<br>86、87                |
| 映像や音声が一瞬止まる。                                   | ● 2層ディスクの再生中は、1層目と2層目が切り換わるときに映像や音声が<br>一瞬止まることがあります。  | 79                         |
| 画面サイズがおかしい。                                    | ● “TV画面選択”をテレビの形状に合わせて選択していますか。<br>● 4:3 16:9 LB 16:9 PS のように、DVD側で画面サイズが指定されている<br>ときは、違う種類で表示されることがあります。   | 114<br>—                   |
| 再生中の映像が乱れる。<br>再生中の色がおかしくなる。                   | ● 早送り/早戻しなどをすると、映像が多少乱れることがあります。<br>● 本機とテレビを直接つないでいますか。<br>本機とテレビをVTRなどを経由してつなぐと、コピーガードにより正しく<br>再生できないことがあります。<br>● 携帯電話など、電波を発する機器を近くで使用していませんか。  | —<br>準備編17<br>—            |
| DVDの再生が途中で自動的に止まる。                             | ● DVDによっては、オートポーズ信号によって、再生が自動的に止まる<br>場合があります。   | —                          |
| 音が出ない。<br>字幕が出ない。                              | ● AVアンプなど、つないでいる機器について次のことを確認してください。<br>・ つないだ機器の電源が入っていますか。<br>・ つないだ機器の入力切換が合っていますか。<br>・ ケーブルやコードを正しく(入力/出力も含む)つないでいますか。<br>● “音声出力設定”が、接続しているアンプやデコーダーなどに合わせて、<br>正しく設定されていますか。<br>● 本機で録画モードDR以外で録画した番組や、字幕情報がない番組につい<br>ては、字幕を切り換えできません。<br>● ディスクに収録されていない言語が選ばれていませんか。 | 準備編25<br>115<br>49、72<br>— |
| 外部入力で録画した番組を再生すると、2つ<br>の音声が混ざって聞こえる。          | ● “録画設定”の“外部音声選択”を“ステレオ”にして録画していませんか。<br>→ 録画前に、設定を“二重音声”にしてから録画してください。  | 49、116                     |
| 二重音声(二カ国語音声)が切り換えられな<br>い。<br>日本語と英語が切り換えられない。 | ● “録画設定”の“二重音声選択”、“外部音声選択”で設定されている音声で<br>記録されます。<br>→ 録画前に、これらの設定を確認してから録画してください。  | 116                        |
| デジタル音声の二重音声(二カ国語音声)が切り換えられな<br>い。              | ● “音声出力設定”の“Dolby Digital”を“ビットストリーム”に設定してビット<br>ストリーム/PCM(光)端子から音声を出力しているときは、音声を切り換<br>えることはできません。<br>→ 設定を“PCM”にするか、アンプ側で音声を切り換えてください。   | 115                        |
| ディスクの音声言語や字幕言語が切り換え<br>られない。                   | ● ディスクに複数の言語が収録されていますか。<br>● ディスクによっては、ディスクメニューを使って音声言語や字幕言語を<br>切り換えるものがあります。操作のしかたはディスクによって異なります<br>ので、ディスクの説明書をご覧ください。  | —<br>—                     |
| カメラアングルが切り換わらない。                               | ● カメラアングルが切り換え可能な場面以外では、切り換えできません。   | —                          |



| こんなときは（症状）   | ここをお調べください（原因と対応のしかた）  | 参照ページ          |
|--|--|----------------|
| 消去・編集・ダビング（p.80,92,94,104もご覧ください）                    |  |                |
| 番組の編集・削除ができない。<br>ディスクの編集ができない。<br>チャプターマークの編集ができない。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● タイトルやディスクが保護されている場合は、消去や編集はできません。<br/>→ タイトルやディスクの保護設定を解除してください。</li> <li>● ファイナライズ済みのディスクの消去や編集はできません。</li> </ul>  | 80,83,88<br>89 |
| チャプターマークが追加できない。                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● チャプターマーク数がいっぱいになっていませんか。<br/>→ 不要なチャプターマークを削除してください。</li> </ul>   | 81, 123        |
| 番組を削除しても、ディスクの残量が増えない。                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● BD-R、DVD-R、DVD-RW(AVC)は、番組を消去してもディスクの残量は増えません。</li> </ul>   | 82             |
| 削除・分割した番組を元に戻せない。                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 削除・分割された内容は、元に戻すことはできません。<br/>録画内容をよく確認してから、削除・分割してください。</li> </ul>   | 82,86,87       |
| 初期化した内容を元に戻せない。                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 初期化して消去された内容は、元に戻すことはできません。<br/>録画内容をよく確認してから、初期化してください。</li> </ul>   | 90             |
| ファイナライズをしても、他のDVDプレーヤーで再生できない。                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● DVDプレーヤーによっては、ファイナライズを行っても再生できないことがあります。</li> </ul>   | —              |
| ファイナライズが解除できない。                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機でファイナライズを解除できるのは、本機でファイナライズを行ったDVD-RW(VR)だけです。</li> </ul>   | 89             |
| ダビングできない。  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 市販のDVDソフト・ビデオソフトなど、違法複製防止のためにコピーガードがかかっているディスクは、ダビングできません。</li> </ul>   | 93             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 他機で録画されてファイナライズされていないDVD-RW(Video)/DVD-R(Video)は、ダビングできません。</li> </ul>  | 43             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ディスクに傷や汚れがあると、ダビングできないことがあります。</li> </ul>   | 42             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機にケーブルテレビの(CATV)のホームターミナル/セットトップボックスや外部チューナーなどを接続して、外部入力(L1)で録画したコピー制限のある番組の場合は、著作権保護の規定により、DVD-RW(AVC)/DVD-R(AVC)にダビングしたりすることはできません。<br/>CPRM対応のDVD-RW(VR)/DVD-R(VR)にダビングすることをおすすめします。</li> </ul> | 47             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 他機で記録したディスクは、本機ではダビングできないことがあります。</li> </ul>  | —              |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 他機で初期化されたディスクは、本機ではダビングできないことがあります。</li> </ul>  | —              |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 保護されたタイトルはダビングできません。ダビングするには保護を解除してください。</li> </ul>   | 83             |
| ダビングすると、元の番組が消える。                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 「1回だけ録画可能」番組のダビングや、「ダビング10(コピー 9回+ムーブ 1回)」番組の10回目のダビングは、「ムーブ(移動)」になり、録画もとの番組は削除されます。</li> </ul>   | 47             |
| ダビングしても字幕がダビングされない。                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● デジタル放送を録画モードDRで録画した番組を高速ダビングしたときだけ、字幕の情報もダビングされます。(字幕がある場合のみ)</li> </ul>  | 49             |



| こんなときは（症状） | ここをお調べください（原因と対応のしかた） | 参照ページ |
|------------|-----------------------|-------|
|------------|-----------------------|-------|

## レグザリンク

|                  |   |                    |
|------------------|---|--------------------|
| レグザリンク機能がはたらかない。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● レグザリンク機能は、本機と当社製レグザリンク対応テレビを組み合わせ、必要な接続(HDMI接続)と設定を行っている場合だけ、使えます。</li> <li>● レグザリンク機能が有効な状態で、本機の電源コードやHDMIケーブルを抜いた場合は、レグザリンク機能が無効となります。</li> </ul> <p>→ 電源コードやHDMIケーブルを接続後、テレビの入力切換を本機の入力に切り換える、または“接続TV設定”－“HDMI機器制御”の設定を一度“しない”に変更して決定したあともう一度設定を“する”に変更して決定すると、再びレグザリンク機能が有効になります。</p> | 準備編52<br><br>準備編52 |
|------------------|---|--------------------|

## リモコン

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| リモコンがはたらかない。<br>本機だけ、テレビだけ、など一部のボタンを押しても動作しない。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本体とリモコンのリモコンモードが合っていますか。</li> <li>● 乾電池が消耗していませんか。</li> </ul>  | 準備編45<br>準備編10                 |
| HDDの操作ができない。                                   | ● 操作先がHDD(本体のHDDのランプが点灯)になっていますか。   | 10                             |
| ディスクの操作ができない。                                  | ● 操作先がディスク(本体のBD/DVDのランプが点灯)になっていますか。   | 10                             |
| SDカードの操作ができない。                                 | ● 操作先がSDカード(本体のSDのランプが点灯)になっていますか。  | 10                             |
| テレビの操作ができない。<br>本機の操作はできるのに、テレビの操作ができない。       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● テレビメーカーの設定をしていますか。</li> <li>● 乾電池が消耗していませんか。乾電池が消耗していると、テレビの操作だけができないことがあります。</li> <li>● 乾電池を交換したり乾電池が消耗した場合、テレビメーカーの設定がお買上げ時の設定(東芝)に戻ることがあります。電池を交換していない場合は、リモコンの電池をすべて新品に交換してください。電池を交換したあとは、リモコンコードを再設定してください。</li> </ul> | 準備編11<br>準備編10<br><br>準備編10,11 |

## その他

|  |  |            |
|--|--|------------|
| 何も操作していないのに、本機の内部で音がする<br>本機の動作音が大きくなる | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 番組表(Gガイド)の番組データの受信中やダウンロード更新中は、冷却用ファンなどの動作音がします。</li> <li>● 高速記録対応ディスクを使用して高速ダビングしているときや、冷却用ファンの制御によってファンの回転数が上がったときなどは、動作音が大きくなります。</li> </ul> | －<br><br>－ |
| 視聴制限設定の暗証番号(パスワード)を忘れた。                | ● デジタル放送の有料放送を視聴するために契約されている各委託放送事業者にお問い合わせください。<br>有料放送の契約をされていない場合は、「個人情報リセット」を行って本機をお買上げ時の状態に戻す必要があります(HDDの録画内容も消去されます)ので、暗証番号を忘れないようにしてください。   | 111、120    |



## あ

## アナログ周波数変更

地上デジタル放送を始めるにあたって、新たに地上デジタル放送用の受信チャンネルを設けるために、一部の場所で現在放送されている放送の受信チャンネルを他のチャンネルに移動させることをいいます。

「1回だけ録画可能」番組(コピーワンス) **p.47,95**

著作権保護・違法コピー防止のため、1回だけ録画することが許可されているデジタル放送の番組のことです。

「1回だけ録画可能」番組をダビングすると、ダビング元(オリジナル)の録画内容が「ムーブ(移動)」されて、ダビング元の録画内容は消去されます(残りません)。

## インターレース(飛び越し走査)(480i)

テレビに映像を映すときに従来から行われている方式で、1つの画像(有効走査線数480本)を1本飛ばしの半分ずつ2回に分けて表示します。これにより、1つの画像を1/30秒(30コマ/秒)で映します。

オーディオD(ダイナミック)レンジ **p.115**

ドルビーデジタルで記録された番組(タイトル)の音声レベルの最小値と最大値の差のことをいい、夜間などに音量を下げて小さい音にしたときでも聞きやすく再生することができます。

## か

## コピーガード、コピー制御信号

複製防止機能のことです。

著作権保護のため、著作権者などによって複製を制限する信号が記録されているソフトや番組を録画することはできません。

## さ

視聴制限(パレンタルレベル) **p.111,119**

デジタル放送やソフト側で設定された、視聴を制限するための機能です。レベルの強弱によって、暴力シーンなどを子供に見せないように再生することができます。

字幕放送 **p.110**

デジタル放送の番組で画面上にセリフなどを文字で表示できる放送です。放送中に番組からのお知らせを表示する「文字スーパー」という機能もあります。

## 双方向サービス、通信

視聴者が自宅にしながら、クイズ番組への参加、アンケートの回答、買い物などをすることができます。利用するには電話回線の接続と設定が必要です。

## た

タイトル(番組)/チャプター **p.43**

HDDやBD/DVDの大きな区切りを「番組(タイトル)」、番組(タイトル)の中の小さな区切りを「チャプター」といいます。

## 「ダビング10」(コピー 9回+ムーブ1回)番組

**p.47,95**

著作権保護・違法コピー防止のため、10回までダビングすることが許可されているデジタル放送の番組のことです。

「ダビング10」番組をダビングすると、9回目までは「コピー」、10回目は「ムーブ(移動)」となります。

## デジタルハイビジョン

地上デジタル放送とBSデジタル放送には、デジタルハイビジョン放送(HD放送)があり、従来のアナログハイビジョンと同等の画質で放送されます。ハイビジョンの有効走査線数は1080本(地上アナログ放送の480本の倍以上)あり、細部まできれいに表現され臨場感豊かな映像になります。

また、地上アナログ放送とほぼ同等の画質のデジタル標準テレビ放送(SD放送)もあります。

データ放送 **p.32,37**

お客さまが見たい情報を選んで画面に表示させることなどができます。たとえば、お客さまがお住まい地域の天気予報をいつでも好きなときに表示させることができます。また、テレビ放送や、ラジオ放送に連動したデータ放送もあります。その他に、電話回線を使用して視聴者参加番組、ショッピング、チケット購入などの双方向(インタラクティブ)サービスなどがあります。

トラック **p.43**

音楽用CDの曲ごとの区切りを「トラック」といいます。

## は


ハイビジョン画質、HD(エイチディー)放送 **p.32**

HDはHigh Definitionの略で、デジタル放送のハイビジョン画質のテレビ放送です。有効走査線数は720本または1080本です。

標準画質(SD放送)よりも、高画質・高音質な映像・音声を楽しめます。

パンスキャン **p.114**

標準テレビ(4:3)にワイド映像を映す方法の1つで、映像の上下方向が画面いっぱいに表示され、左右方向が一部カットされます。

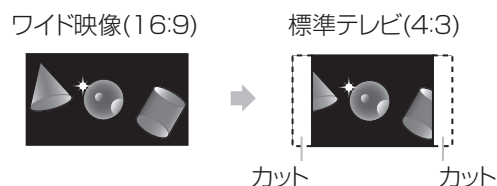バーチャル・パッケージ **p.74**

一部のBDビデオソフトでは、他のメディア(ローカルストレージ)にデータをコピーして再生しながらいろいろな機能を楽しむことができ、このようなディスクをバーチャル・パッケージと呼んでいます。

データのコピーや再生のしかたなどは、BDビデオソフトによって異なります。



## ビットストリーム

圧縮されてデジタル信号に置き換えられた信号のことで、対応しているアンプなどによってそれぞれに合った信号に変換されます。

## ビットレート

映像・音声データを記録する際に、1秒間に書き込む情報量のことをいいます。

## 標準画質、SD(エスディー)放送

SDはStandard Definitionの略で、デジタル放送の標準画質のテレビ放送です。有効走査線数480本です。

## ファイナライズ p.89

本機で録画したBD-R、DVD-RW/-Rを、他のBD/DVDレコーダーやプレーヤーなどで再生できるようにする機能です。

## フォーマット(初期化) p.44,90

録画用ディスクやSDカードを本機で記録できるように処理したり、録画方式を変更したりするときに行います。フォーマット(初期化)を行うと、それまで記録されていた内容はすべて消去されます。

## プログレッシブ(順次走査)(480p)

テレビに映像を映すときに、1つの画像(有効走査線数480本)を一度に表示し、1/60秒(60コマ/秒)で映します。インターレース出力に対し、ちらつきの少ない高密度の映像を楽しめます。

## ま

### マルチビュー放送 p.39

1チャンネルで主番組、副番組の複数映像が送られる放送です。たとえば、野球放送の場合、主番組は通常の野球放送、副番組でそれぞれのチームをメインにした野球放送が行われます。

## ら

### リージョンコード(再生可能地域番号) p.41

BDソフトやDVDソフトは、国によって再生できる記号や番号(これをリージョンコードといいます)が分けられています。日本の場合、BDソフトは「A」、DVDソフトは「2」になっており、本機ではその記号または番号を含んだソフトだけ再生することができます。

### リジューム(つづき再生) p.68

再生中に停止すると停止位置が記憶され、記憶している停止位置から再生を始めることができます。

### リニアPCM(ピーシーエム)

PCMはPulse Code Modulationの略で、リニアPCMはデジタル音声をそのまま圧縮せずに記録する方式です。

### レグザリンク 準備編 p.52

HDMI CEC(Consumer Electronics Control)を使用した、HDMIで規格化されている当社製レグザシリーズ(テレビ)との連動操作が可能になる機能です。

## レターボックス p.114

標準テレビ(4:3)にワイド映像を映す方法の1つで、映像の左右方向が画面いっぱいに表示され、上下方向に帯が付きま



## ABC

### AAC(エーエーシー) p.116

Advanced Audio Codingの略で、音声符号化の規格の1つです。AACは、CD並みの音質データを約1/12にまで圧縮できます。また、5.1chのサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

### AVCHD(エーブイシーエイチディー)方式 p.41

ハイビジョン画質の映像をハイビジョン対応デジタルビデオカメラでディスクやSDカードなどに撮影できるように開発された規格です。

### B-CAS(ビーキャス)カード 準備編 p.27

デジタル放送用のICカードで、デジタル放送の有料放送の視聴や各種サービスを利用するための必要な情報が書き込まれます。

## BD-J

BDビデオにはJavaアプリケーション(これをBD-Jと呼びます)を含むものがあり、通常のビデオ操作に加えていろいろな双方向の機能を楽しむことができます。

## BD-Live

BD-Liveは、BDビデオ(BD-ROM Profile 2.0)の新しい再生機能で、インターネットに接続し追加映像や追加字幕のダウンロード、BD-Jによる通信対応ゲームなどのインタラクティブな機能を利用できます。

### CPRM(シーピーアールエム) p.40,47

Content Protection for Recordable Mediaの略で、「1回だけ録画可能」番組に対する著作権保護技術です。デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組や「ダビング10(コピー9回+ムーブ1回)」番組をDVDに記録するときは、CPRM対応のディスクを使います。

### D映像端子 準備編 p.16

コンポーネント映像信号と制御信号を1本のケーブルで接続できるように考案された端子です。

S映像端子よりもさらに高画質な映像が楽しめます。本機のD映像出力端子は、D1/D2/D3/D4に対応しています。



**Dolby Digital (ドルビーデジタル) (p.115)**  
**ドルビーデジタルステレオクリエーター**

ドルビーデジタルは、ドルビー社が開発したデジタル音声を圧縮して記録する方式です。

ドルビーデジタルステレオクリエーターによって、ドルビーデジタルの目の覚めるような音質でステレオ音声のDVDビデオを作成できます。

この技術をPCM記録の代わりに用いることで記録容量を節約することが可能となり、より高い解像度(ビットレート)の映像や、より長い記録時間を実現することが可能になります。ドルビーデジタルステレオクリエーターを用いてマスタリングしたDVDは互換性のあるすべてのDVDプレーヤーで再生できます。

**Dolby Digital Plus (ドルビーデジタルプラス)**  
**Dolby TrueHD (ドルビートゥルーエイチディー)**  
**(p.116)**

Dolby Digital Plusは、Dolby Digitalをさらに高音質、5.1ch以上の多チャンネル対応、広いビットレート化した音声方式です。

Dolby TrueHDは、DVDオーディオで採用されているMLPロスレスの機能拡張版で、スタジオマスターの音声データを高品位で再生する音声方式です。

両方式とも、BD規格では最大7.1chまで対応しています。

**DTS (ディーティーエス) (p.116)**

Digital Theater Systemsの略で、デジタルシアターシステム社が開発した、デジタル音声システムです。DTS対応アンプなどと接続して再生すると、映画館のような正確な音場定位と臨場感のある音響効果が得られます。

**DTS-HD (ディーティーエス エイチディー) (p.116)**

DTSをさらに高音質・高機能化した音声方式で、下位互換により従来のDTS対応アンプでもDTSとして再生できます。BD規格では最大7.1chまで対応しています。

**EPG (イーピージー) (p.34,55,56)**

Electronic Program Guideの略で、番組表のことをいいます。本機では、Gガイドを利用して番組表を表示しています。

**GB (ギガバイト)**

HDDやDVDの容量を表す単位で、数値が大きいほど最大録画時間が長くなります。

**HD(エイチディー)放送**

→ この「用語説明」の「ハイビジョン画質」をご覧ください。

**HDD (ハードディスク(ドライブ)) (p.40,42)**

パソコンや家庭用ディスクレコーダーなどで使われている大容量データ記録装置の1つです。大量のデータの読み書きを高速で行うことができ、記録されているデータの検索性にすぐれています。

本機には、このHDDを1台内蔵しています。(お客さま自身でHDDを交換することはできません。)

**HDMI (エイチディーエムアイ) (準備編 p.16)**

High Definition Multimedia Interfaceの略で、DVDレコーダーなどのデジタル機器と接続できるデジタルAVインターフェースです。

映像信号と音声信号を1本のケーブルで接続でき、非圧縮のデジタル音声・映像信号を伝送することができます。

**HDMI CEC (エイチディーエムアイシーイーシー)**  
**(準備編 p.52)**

HDMI CEC(Consumer Electronics Control)は、HDMIケーブルで接続することにより、対応機器間の相互連動動作を可能にした業界標準規格です。

**JPEG (ジェイペグ) (p.41,77)**

Joint Photographic Experts Groupの略で、静止画像データの圧縮方式の1つです。

ファイル容量を小さくできる割に画質の低下が少ないため、デジタルカメラの保存方式などで広く使われています。

**MPEG (エムペグ)、MPEG-2 (エムペグツー)、MPEG-4 AVC/H.264 (エムペグフォー エーブイシー イチ)**

MPEGはMoving Picture Experts Groupの略で、動画音声圧縮方式の国際標準です。

MPEG-2は、DVDの記録などに使われる方式です。

MPEG-4 AVC/H.264は、ハイビジョン画質の映像の記録などに使われる方式です。

**NTSC (エヌティーエスシー)**

日本やアメリカなどで採用されているテレビ方式です。

ヨーロッパなどで採用されているPALまたはSECAM方式とは互換性がないため、ヨーロッパなどで買ってきたDVDソフトは視聴できないことがあります。

**SD(エスディー)放送**

→ この「用語説明」の「標準画質」をご覧ください。

**USB (ユーエスビー) (p.41,75)**

Universal Serial Busの略で、周辺機器を接続するためのインターフェースです。本機では、デジタルビデオカメラ/デジタルカメラなどを接続して、写真(JPEG)の再生やハイビジョン画質(AVCHD方式)動画のHDDへの取り込み(ダビング)ができます。

**VBR (バイビーアール)、可変ビットレート方式**

Variable Bit Rateの略で、映像の動きの多い/少ない部分に合わせて記録する容量を可変制御する方式です。これにより、効率の良い録画が可能になります。



## あ

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 頭出し              |           |
| サーチ              | 70        |
| 30秒スキップ          | 70        |
| 15秒リプレイ          | 70        |
| スキップ             | 70        |
| アフターサービス         | 準71       |
| アングル             |           |
| アイコンの設定          | 115       |
| アイコン表示、再生中の切り換え  | 72        |
| アンテナ線の接続         | 準14       |
| アンテナの設定 ⇒「受信設定」  | 準33       |
| アンテナレベル          | 準34       |
| 一時停止             |           |
| 再生一時停止           | 69        |
| 録画一時停止           | 51、52     |
| 「1回だけ録画可能」番組     | 47、95、138 |
| イベントリレー          | 57、117    |
| いろいろな機能の設定       |           |
| 種類と機能            | 113       |
| 設定のしかた           | 118       |
| いろいろな速度の再生       | 69        |
| 映像・音声コード(テレビ)の接続 | 準16       |
| HDMI接続           | 準16       |
| エラーメッセージ         | 127       |
| オーディオDレンジ        | 115、138   |
| オートオフ            | 113       |
| お買上げ時の設定に戻す      | 120       |
| お知らせ(メール)        | 106       |
| 追っかけ再生           | 71        |
| オンエアダウンロード       | 準51       |
| 音楽用CD            | 41、43     |
| 音声、音声言語          |           |
| 音声言語設定           | 115       |
| 再生中の切り換え         | 72        |
| 視聴中の切り換え         | 39        |
| 録画時              | 49、116    |
| 音声付き早送り ⇒「早見再生」  | 69        |
| 音声出力設定(画面)       | 115       |

## か

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| カード                   |         |
| B-CAS                 | 準27     |
| SD、SDHC               | 41、75   |
| 外部入力                  | 61      |
| 表示                    | 11、12   |
| 録画時の音声の設定<br>(外部音声選択) | 49、116  |
| 画質調整                  | 73      |
| 可変ビットレート方式            | 140     |
| カメラアングル ⇒「アングル」       |         |
| 画面表示                  | 12      |
| 画面予約 ⇒「時刻指定予約」        | 58      |
| カラーバック                | 113     |
| かんたん接続 ⇒「HDMI接続」      | 準16     |
| かんたん設定                | 準16     |
| 簡単予約                  | 55      |
| 乾電池の入れかた(リモコン)        | 準10     |
| キーワード検索               |         |
| 番組表                   | 34      |
| 繰り返し再生 ⇒「リピート再生」      | 71      |
| ケーブルテレビ(CATV)         |         |
| 視聴、録画、予約              | 61、62   |
| 接続                    | 準18、準20 |
| 結露 ⇒「露付き」             | 準62     |

## 言語

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 音声、字幕、ディスクメニュー       | 115     |
| 言語コード一覧表             | 121     |
| 再生中の切り換え             | 72      |
| 視聴中の切り換え             | 39、110  |
| 現在時刻表示               | 11、12   |
| 高速起動                 | 113     |
| 高速ダビング               | 95      |
| 個人情報リセット             | 117、120 |
| コピー(ダビング)            | 47、95   |
| コピーワンス ⇒「1回だけ録画可能番組」 |         |
| コマ送り/コマ戻し            | 69      |

## さ

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| サーチ                       | 70      |
| 再生                        | 65      |
| 頭出し、検索                    | 70      |
| 追っかけ再生                    | 71      |
| コマ送り/コマ戻し                 | 69      |
| 再生一時停止                    | 69      |
| 再生ナビ(画面) ⇒「再生ナビ」          | 65      |
| 市販のソフトの再生                 | 68      |
| 写真(JPEG)                  | 76      |
| スロー/逆スロー再生                | 69      |
| つづき再生(リジューム停止)            | 68      |
| ハイビジョン画質の動画(AVCHD方式)      | 78      |
| 早送り/早戻し                   | 69      |
| 早見再生(音声付き早送り)             | 69      |
| プレイリスト                    | 71      |
| 録画したタイトル(再生ナビ画面から)<br>の再生 | 66、67   |
| リピート再生                    | 71      |
| BD/DVDに録画したタイトルの<br>再生    | 67      |
| HDDに録画したタイトルの再生           | 66      |
| 再生設定(画面)                  | 115     |
| 再生ナビ(画面) ⇒「再生ナビ」          | 65      |
| 最大録画可能数/登録数               | 123     |
| サブメニュー(の項目と内容)            | 14      |
| 30秒スキップ                   | 70      |
| 残量時間の確認                   | 12      |
| 番組を削除したときの残量時間            | 82      |
| 時刻指定予約                    | 58      |
| 時刻設定                      | 準44     |
| 時刻表示 ⇒「現在時刻表示」            | 11、12   |
| 視聴(テレビ放送)                 |         |
| チャンネルで選局                  | 33      |
| 番組表から選局                   | 34      |
| 本機で受信できる放送                | 32      |
| 視聴制限設定                    |         |
| デジタル放送                    | 109、111 |
| ソフト(ディスク)                 | 115、119 |
| 自動チャプターマーク                | 116     |
| 自動追跡(デジタル放送の予約)           | 56      |
| 字幕                        |         |
| 再生中の切り換え                  | 72      |
| 視聴中の切り換え                  | 39、110  |
| 字幕言語設定                    | 115     |
| 字幕スタイル切替                  | 74      |
| 字幕焼きこみ、字幕焼きこみ言語           | 117     |
| 録画時(デジタル放送)               | 49、117  |
| ジャンル検索(番組表)               | 36      |
| 15秒リプレイ                   | 70      |
| 受信設定(画面)                  | 準32     |
| 受信対象設定(画面)                | 準50     |

## 準備

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 基本設定                    | 準26     |
| 接続                      | 準12     |
| 省電力/表示設定(画面)            | 113     |
| 初期化                     |         |
| BD-R                    | 44      |
| BD-RE                   | 44、90   |
| DVD-R                   | 45      |
| DVD-RW                  | 45、91   |
| HDD                     | 90      |
| SDカード                   | 91      |
| 初期設定に戻す                 | 120     |
| 信号切替                    | 39      |
| スキップ                    |         |
| 頭出し                     | 70      |
| チャンネル(地上アナログ放送)         | 準38     |
| 予約                      | 59      |
| スクリーンセーバー               | 113     |
| スタートメニュー(の項目と内容)        | 13      |
| スチルモード                  | 115     |
| スライドショー                 | 76      |
| スロー/逆スロー再生              | 69      |
| 制限項目設定(視聴制限)            | 109、111 |
| 接続                      |         |
| アンテナ線                   | 準14     |
| 映像・音声コード(テレビ)           | 準16     |
| ケーブルテレビ(CATV)           | 準18、準20 |
| 接続(準備)の進めかた             | 準12     |
| デジタル音声入力端子付きアンプ         | 準25     |
| 電源コード                   | 準25     |
| 電話回線                    | 準22     |
| B-CASカードの挿入             | 準27     |
| HDMI接続(かんたん接続)          | 準16     |
| USB機器                   | 75      |
| VTR、ビデオカメラ              | 103     |
| 接続TV設定(画面)              | 113     |
| 設置                      | 準13     |
| 設定                      |         |
| 基本設定(準備)の進めかた           | 準26     |
| セットアップ                  | 113     |
| 放送関連の設定                 | 109     |
| 設定をお買上げ時に戻す             | 120     |
| セットアップ画面                |         |
| 種類と機能                   | 113     |
| 設定のしかた                  | 118     |
| セットトップボックス<br>(ケーブルテレビ) | 準18     |
| 選択メニュー ⇒「サブメニュー」        |         |
| 双方向通信一覧の確認              | 108     |

## た

|                |     |
|----------------|-----|
| タイトル(番組)       |     |
| 再生ナビ           | 65  |
| 削除             | 82  |
| タイトル(番組)とは     | 43  |
| タイトル(番組)サーチ    | 70  |
| タイトル(番組)リピート   | 71  |
| チャプターマークの追加/削除 | 81  |
| 名前の変更          | 84  |
| 不要な部分の削除(部分削除) | 86  |
| 分割             | 87  |
| 保護・保護の解除       | 83  |
| ユーザーの変更        | 83  |
| タイムサーチ         | 70  |
| 代理録画           | 63  |
| ダウンロード更新       | 準51 |



|                     |           |
|---------------------|-----------|
| ダビング                | 93        |
| 1回だけ録画可能番組          | 47、95、138 |
| 高速ダビング              | 95        |
| コピー                 | 47、95     |
| ダビング制限              | 47        |
| ダビング10(コピー9回+ムーブ1回) | 47、95、138 |
| ダビング方向、録画モードによる     |           |
| ダビング速度について          | 94        |
| ダビングリストからダビング       | 93、98     |
| 手間なしダビング            | 93、96     |
| 等速(1倍速)ダビング         | 95        |
| VTR/ビデオカメラから        | 103       |
| 本機でできるダビングについて      | 93        |
| ムーブ(移動)             | 47、95     |
| VTR/ビデオカメラから        | 103       |
| ダビング10(コピー9回+ムーブ1回) | 47、95、138 |
| 地域設定(画面)            | 準50       |
| 地上アナログ放送            | 32        |
| 地上デジタル放送⇒「デジタル放送」   | 32        |
| チャプター(マーク)          |           |
| 自動追加                | 116       |
| 手動追加/消去             | 81        |
| チャプター(マーク)とは        | 43        |
| チャプターサーチ            | 70        |
| チャプターリピート           | 71        |
| チャンネル設定一覧           |           |
| 地上アナログ放送            | 準56       |
| 地上デジタル放送            | 準54       |
| チャンネルの切り換え          | 18        |
| チャンネルの設定            |           |
| かんたん設定              | 準28       |
| 地上アナログ放送            | 準37       |
| デジタル放送              | 準35       |
| 追跡録画(デジタル放送の予約)     | 56        |
| つづき再生(リジューム停止)      | 68        |
| 露付き                 | 準62       |
| データ放送(デジタル放送)       | 32、37、138 |
| 停電時の録画・予約内容         |           |
| ダビング                | 104       |
| 録画・予約               | 64        |
| ディスク                | 40、42     |
| 残量時間の確認             | 12        |
| 初期化(フォーマット)         | 44、90     |
| ディスクの構成             | 43        |
| ディスクメニューからの再生       | 68        |
| ディスクメニュー言語設定        | 115       |
| ディスクリピート            | 71        |
| どのディスクを使って録画すれば     |           |
| 良いか迷ったときは           | 46        |
| 名前の変更               | 88        |
| ファイナライズ             | 89        |
| 保護・保護の解除            | 88        |
| 本機で使えるディスク          | 40        |
| デジタル放送              | 32        |
| 録画制限、ダビング制限         | 47        |
| デジタル放送・再生(画面)       | 109       |
| デジタル放送情報の確認         | 108       |
| 手間なしダビング            | 93、96     |
| テレビの接続              | 準14、準16   |
| テレビの操作              | 準11       |
| テレビ番組ガイド⇒「番組表」      |           |
| テレビメーカーの設定          | 準11       |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| テレビ放送を見る(視聴する)    |             |
| チャンネルで選局          | 33          |
| 番組表から選局           | 34          |
| 本機で受信できる放送        | 32          |
| 電子番組表(EPG)⇒「番組表」  |             |
| 電話回線              |             |
| 接続                | 準22         |
| 設定                | 準39         |
| 動作表示              | 11、12       |
| 画面表示の入/切          | 12          |
| 同時操作              | 50          |
| 追っかけ再生            | 71          |
| 2番組同時録画           | 52          |
| 等速(1倍速)ダビング       | 95          |
| 時計合わせ(地上アナログ放送のみ) | 準44         |
| トップメニュー           | 68          |
| トラック              |             |
| トラックとは            | 43          |
| トラックサーチ           | 70          |
| トラックリピート          | 71          |
| ドルビーデジタル          | 115、140、準63 |

## な

|                |        |
|----------------|--------|
| 内部メール          | 106    |
| 二カ国語、二重音声      |        |
| 再生時の切り換え       | 72     |
| 録画時の設定(二重音声選択) | 49、116 |
| 2番組同時録画        | 52     |
| 入力切替⇒「外部入力」    | 61     |

## は

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| バーチャル・パッケージ(BDビデオ)    | 74      |
| ハードディスク⇒「HDD」         |         |
| ハイビジョン画質(HD放送)        | 32、138  |
| パススルー方式(ケーブルテレビ)      | 準18     |
| 早送り/早戻し               | 69      |
| 早見再生(音声付き早送り)         | 69      |
| パレンタル⇒「視聴制限設定」        |         |
| 番組内容の表示(デジタル放送)       | 38      |
| 番組表(Gガイド)             | 36      |
| 番組データの受信/表示について       | 準46     |
| 番組データの受信方法            | 準47     |
| 番組データの受信時刻の確認         | 準48     |
| 番組の検索                 | 36      |
| 番組表からの選局              | 35      |
| 番組表からの予約(簡単予約)        | 55      |
| 番組表からの予約(詳細予約)        | 56      |
| 番組表設定(画面)             | 準48     |
| パンスキャン                | 114、138 |
| ピクチャー・イン・ピクチャー        |         |
| (BDビデオ)               | 74      |
| 110度CSデジタル放送(CS1、CS2) |         |
| ⇒「デジタル放送」             |         |
| ボードの確認                | 108     |
| 表示                    |         |
| 画面                    | 12      |
| 本体表示部                 | 11      |
| メッセージ                 | 127     |
| 標準画質(SD放送)            | 139     |
| ファイナライズ、解除            | 89      |
| フォーマット⇒「初期化」          |         |
| 付属品                   | 準5      |
| ブルーレイディスク⇒「ディスク」      |         |
| プレイリストの再生             | 71      |
| 編集                    | 80      |
| ボード(CS)               | 108     |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| ホームターミナル(ケーブルテレビ) | 準18 |
| 放送設置(画面)          | 109 |
| 放送関連の設定(画面)       | 109 |
| 放送設定リセット          | 117 |
| 放送メール             | 107 |
| ポップアップメニュー(BDビデオ) | 68  |
| 本機でできる～           |     |
| 受信できる放送           | 32  |
| ダビング              | 93  |
| 使えるメディア・カード       | 40  |
| 編集                | 80  |
| 録画予約              | 54  |
| 本体(前面、後面)         | 10  |
| 本体表示部             | 11  |
| 入/切の設定            | 113 |

## ま

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 毎週/毎日録画           | 57、58、59   |
| マルチ番組             |            |
| 再生時の切り換え          | 72         |
| 視聴時の切り換え          | 39         |
| 録画時の映像、音声         | 49、116、117 |
| マルチビュー放送          | 39、139     |
| ムーブ(移動)(ダビング)     | 47、95      |
| メール               |            |
| 内部メール             | 106        |
| 放送メール             | 107        |
| メディア              |            |
| 本機で使える            | 40         |
| メディア管理(画面)        | 88～91      |
| メニュー              |            |
| サブメニュー            | 14         |
| スタートメニュー          | 13         |
| ディスクメニュー          | 68         |
| トップメニュー           | 68         |
| ポップアップメニュー(BDビデオ) | 68         |
| 文字スーパーの表示切替       | 110        |
| 文字の入力             | 84         |

## や

|            |          |
|------------|----------|
| ユーザー       |          |
| アイコン設定     | 114      |
| 変更         | 83       |
| 録画予約時の設定   | 57、58、59 |
| ユーザー設定リセット | 117、120  |
| 予約⇒「録画予約」  |          |
| 予約一覧画面     | 54、58、59 |
| 予約スキップ     | 59       |
| 予約連動OFF設定  | 117      |

## ら

|                     |         |
|---------------------|---------|
| ラジオ放送(デジタル放送)       | 32      |
| リジューム停止⇒「つづき再生」     | 68      |
| リニアPCM(LPCM)        | 116、139 |
| リピート再生              | 71      |
| リモコン                | 8       |
| 乾電池の入れかた            | 準10     |
| テレビの操作              | 準11     |
| テレビメーカーの設定          | 準11     |
| DR1、2、3(リモコンモード)の設定 | 準45     |
| レグザリンク              | 139、準52 |
| レターボックス             | 114、139 |
| 録画                  | 51      |
| 一時停止                | 51、52   |
| 2番組同時録画             | 52      |
| 録画制限、ダビング制限         | 47      |



|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 録画と再生を同時に行う<br>⇒「同時操作」..... | 50       |
| 録画設定(画面).....               | 116      |
| 録画方式(VR、AVCREC、Video).....  | 45       |
| 録画モード.....                  | 48       |
| 録画予約.....                   | 54       |
| 確認.....                     | 59       |
| 画面予約⇒「時刻指定予約」               |          |
| 簡単予約(番組表からの).....           | 55       |
| 削除・取り消し.....                | 60       |
| 時刻指定予約.....                 | 58       |
| 自動追跡(デジタル放送).....           | 56       |
| 番組表からの詳細予約.....             | 56       |
| 変更.....                     | 60       |
| 本機でできる予約について.....           | 54       |
| 毎週/毎日録画.....                | 57、58、59 |
| 予約一覧画面.....                 | 54、58、59 |
| 予約スキップ.....                 | 59       |
| 録画開始後の停止.....               | 60       |
| 録画予約設定(画面).....             | 117      |

## わ

|                      |    |
|----------------------|----|
| ワンタッチダビング⇒「手間なしダビング」 |    |
| ワンタッチタイマー録画.....     | 53 |

## ABC

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| AAC.....                        | 116、139            |
| AF、AN、AE(録画モード).....            | 48                 |
| 録画時間の設定(AEモード).....             | 117                |
| AVCHD方式.....                    | 40、139             |
| 再生.....                         | 78                 |
| ダビング.....                       | 102                |
| AVCREC方式(録画方式).....             | 45                 |
| B-CAS(ビーキャス)カード.....            | 139、準27            |
| 情報の確認.....                      | 108                |
| 挿入.....                         | 準27                |
| テスト.....                        | 準50                |
| BD、BD-R、BD-RE⇒「ディスク」            |                    |
| BD-HD音声設定.....                  | 116                |
| BD-Live.....                    | 139                |
| BD再生                            |                    |
| Secondaryオーディオ切換.....           | 74                 |
| Secondaryビデオ切換.....             | 74                 |
| BSデジタル放送⇒「デジタル放送」               |                    |
| CATV⇒「ケーブルテレビ」                  |                    |
| CD.....                         | 41                 |
| CMをとばす                          |                    |
| 30秒スキップ.....                    | 70                 |
| CPRM.....                       | 40、47、139          |
| CSデジタル放送⇒「デジタル放送」               |                    |
| CS1、CS2.....                    | 32                 |
| D端子解像度設定.....                   | 114                |
| HDMI/D端子優先設定.....               | 113                |
| DATA(本体表示部)                     |                    |
| .....                           | 11、129、準46、準47、準51 |
| Dolby Digital(ドルビーデジタル)、        |                    |
| Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD |                    |
| .....                           | 115、140、準63        |
| DR(録画モード).....                  | 48                 |
| DTS、DTS-HD.....                 | 116、140、準63        |
| DUB(本体表示部).....                 | 11、96、101          |
| DVD、DVD-R、                      |                    |
| DVD-RW⇒「ディスク」                   |                    |
| EP(録画モード).....                  | 48                 |
| 録画時間の設定(EPモード).....             | 117                |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| EPG(電子番組表)⇒「番組表」      |              |
| Gガイド.....             | 34、55、56、準46 |
| HD放送.....             | 32、140       |
| HDD(ハードディスク).....     | 40、42、140    |
| 残量時間の確認.....          | 12           |
| 初期化(録画内容の消去).....     | 90           |
| 二重音声の録画時の設定.....      | 49、116       |
| HDMI.....             | 140          |
| 音声の設定.....            | 116          |
| 解像度設定.....            | 114          |
| 機器制御の設定.....          | 114、準52      |
| 接続.....               | 準16          |
| HDMI/D端子優先設定.....     | 113          |
| JPEG.....             | 41、77、140    |
| 再生.....               | 76           |
| スライドショーの設定.....       | 115          |
| L1(外部入力).....         | 61           |
| LP(録画モード).....        | 48           |
| LPCM(リニアPCM).....     | 116、139      |
| MPEG、MPEG-2、          |              |
| MPEG-4 AVC/H.264..... | 140          |
| PINコード.....           | 74           |
| SDカード                 |              |
| カードの挿入.....           | 75           |
| 再生(JPEG).....         | 76           |
| 初期化(フォーマット).....      | 91           |
| ダビング(AVCHD方式).....    | 102          |
| バーチャル・パッケージの内容        |              |
| (ローカルストレージ)の消去.....   | 91           |
| SD放送.....             | 140          |
| SP(録画モード).....        | 48           |
| TV画面選択.....           | 114          |
| TV連動OFF設定.....        | 114          |
| USB                   |              |
| 再生(JPEG).....         | 76           |
| 接続.....               | 75           |
| ダビング(AVCHD方式).....    | 102          |
| VBR.....              | 140          |
| Video方式(録画方式).....    | 45           |
| Video高速ダビング(設定).....  | 49、116       |
| VR方式(録画方式).....       | 45           |
| WAIT(本体表示部).....      | 11、129、準25   |
| XP(録画モード).....        | 48           |
| 記録音声の設定.....          | 116          |